

Philips
Odtwarzacz DVD

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
Technologia CinemaPlus



DVP2882

Ostrzejsze, wyraźniejsze zdjęcia

z funkcją zwiększania rozdzielczości obrazu do 1080p dzięki HDMI

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania niemal wszystkich formatów płyt! Odtwarzacz DVD DVP2882 firmy Philips zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Technologia CinemaPlus zapewnia wyraźniejszy i ostrzejszy obraz
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- USB Media Link do odtwarzania multimediiów z pamięci flash USB

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG
- Napęd ProReader zapewnia płynne odtwarzanie dowolnych płyt

Wygodne użytkowanie

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.

PHILIPS


Zalety

HDMI 1080p



Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Technologia CinemaPlus

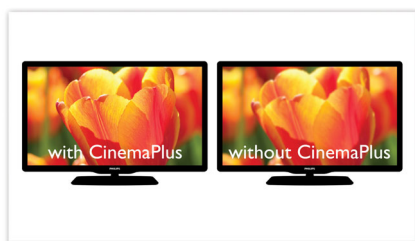

Podziwiał niezwykle wyraźne, realistyczne obrazy. Inteligentny algorytm CinemaPlus dokonuje optymalizacji ostrości i trwałości koloru obrazu na podstawie analizy każdego piksela pojedynczej klatki. Efekty są doskonale widoczne – bardziej szczegółowy, niezwykle naturalny i krystalicznie czysty obraz. Wieczory filmowe już nigdy nie będą takie same.

Napęd ProReader



Napęd ProReader umożliwia bezproblemowe oglądanie filmów. Nawet jeśli stare płyty są zamazane lub porysowane, możesz być spokojny – odtworzą się prawidłowo od początku do końca, tak jakby nigdy nie były uszkodzone. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napęd ProReader przekształca słaby sygnał analogowy w mocny sygnał cyfrowy, wydobywając informacje niezbędne, aby daleka od ideału płyta odtworzyła się bez żadnych problemów. Możliwość odtwarzania praktycznie wszystkich formatów wideo sprawia, że dzięki napędowi ProReader możesz być pewien, że uda Ci się odtworzyć niemal wszystko.

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciszu własnego salonu filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak

zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Multimedialny odtwarzacz DivX


Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

USB Media Link

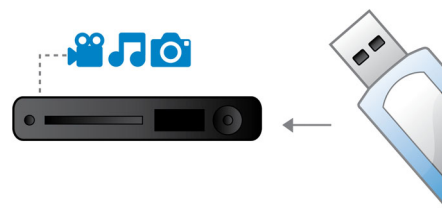

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki złączu USB Media Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać film, zdjęcie lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu (720p, 1080i/p)

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
- Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 85 dB
- System dźwięku: Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): > 90 dB

Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s
- Szybkość kompresji WMA: 32–192 kb/s

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Zoom

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Zdjęcia: JPEG
- Filmy: avi, divx, mpeg, mpg

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Możliwości połączeń

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście HDMI

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Zużycie energii: < 11 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Bateria AAA (x1), Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Produkt (szer. x wys. x gł.): 270 x 37,5 x 201 mm
- Waga produktu: 1 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 316 x 77 x 280 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,38 kg

Wymiary opakowania

- EAN: 48 95185 60427 5
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- Waga brutto: 1,3 kg
- Waga netto: 1 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,3 kg
- Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny

- EAN: 48 95185 60427 5
- Waga brutto: 1,3 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Waga netto: 1 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Ciężar opakowania: 0,3 kg

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 27 x 21 x 3,3 cm
- Waga: 0,89 kg



Data wydania 2017-04-14

Wersja: 2.1.3

12 NC: 8670 001 20562
EAN: 04 89518 56042 75

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com