


Philips
dokovací reproduktor



DS7700

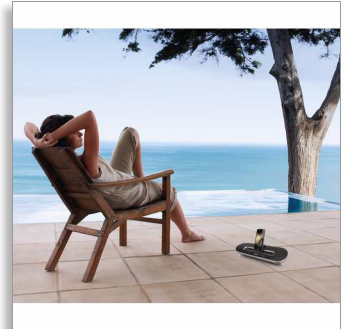

Navržen pro cesty

s tímto dokovacím reproduktorem

Kompaktní a ultrapřenosný dokovací reproduktor Fidelio DS7700/10 má úžasný výkon. Je navržen pro cestování a vašemu iPhone/iPodu dodá překvapivě silný zvuk – můžete si užívat hudbu, ať už budete kdekoli.

Zvuk, který vás uchvátí

- Vynikající zvukové efekty při hraní pomocí funkce Bluetooth
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Stvořen pro cesty

- Elegantní, tenký a kompaktní design do každé aktovky
- Robustní hliníkové provedení a krycí pouzdro pro úplnou ochranu

Opravdu přenosný a univerzální

- Design vhodný pro iPod/iPhone/iPad
- Vestavěný akumulátor Li-ion pro dlouhé přehrávání hudby
- Svůj iPod/iPhone/iPad můžete dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Specifikace

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad, iPad 2

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod touch, iPod nano 4. generace, iPod touch 2 generace, iPod nano 5 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod 5. generace, iPod nano 6. generace

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se hudbou, probouzejte se zvuky přírody, probouzejte se s fotografiemi
- Stav baterie: stav baterie reproduktoru

Možnosti připojení

- Aux in: Ano

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení iPadu

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 14 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Neodymový magnetický systém: Ano

Příslušenství

- Kabely: 3,5mm AUX-in

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, Baterie
- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Provozní doba při napájení baterií: 10 h

Rozměry

- Hmotnost velkoobchodního balení: 2,3 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 310 x 110 x 40
- Hmotnost včetně balení: 1,04 kg
- Rozměry velkoobchodního balení: 175 x 162 x 440 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost: 0,76 kg

Přednosti

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Vynikající zvukové efekty při hraní

Hraní není nikdy ono bez skvělých zvukových efektů. Teď si hry z chytrého telefonu nebo z jakéhokoli přenosného zařízení můžete udělat ještě napínavější – pomocí tohoto dokovacího reproduktoru Philips, který zvuku dodá šťávu. Poslouchejte všechny zvuky nahlas a čistě a dostaňte své zážitky na novou úroveň. A navíc toho můžete dosáhnout mimořádně pohodlně, pomocí funkce Bluetooth. Jednoduše vytvořte bezdrátové připojení Bluetooth mezi přenosným zařízením a dokovacím reproduktorem a začnete přehrávat.



Made for
 iPod iPhone iPad



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 5.1.8

12 NC: 8670 000 71544
 EAN: 87 12581 57999 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
 Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
 Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com