




Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
Тонколона SoundBar  
4,1-канален безжичен съраунд

звук

Bluetooth® aptX, AAC и NFC  
2 HDMI вход и HDMI извод  
ARC  
Калибриране на  
пространството

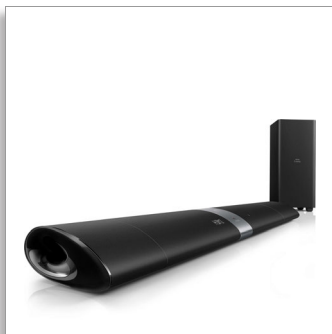

B5

## От стерео до съраунд звук за секунди

### С ПОДВИЖНИ ТОНКОЛОНИ

Компактната тонколона Philips Fidelio B5 създава съраунд звук, като използва безжични, подвижни задни високоговорители и събуфър. Мембрани за меломани и пространствено калибриране осигуряват динамичен, балансиран звук. Задните високоговорители стават независими за слушане на музика навсякъде.

#### По-богат звук за телевизия и филми

- Съраунд по заявка – подвижни безжични високоговорители за съраунд звук
- Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
- Калибриране на пространството
- Режим за слушане отблизо

#### Създаден, за да подобрите вашето жизнено пространство

- Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие
- Минималистичен изящен дизайн, подходящ за модерния интериор
- Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели

#### Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Свържете към HDMI x 2 за отлично качество на картината и звука
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор
- Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
- Самостоятелни преносими високоговорители


**PHILIPS**  
Fidelio

## Тонколона SoundBar

4,1-канален безжичен съраунд звук Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 2 HDMI вход и HDMI изход ARC, Калибриране на пространството


# Акценти

### Съраунд по заявка

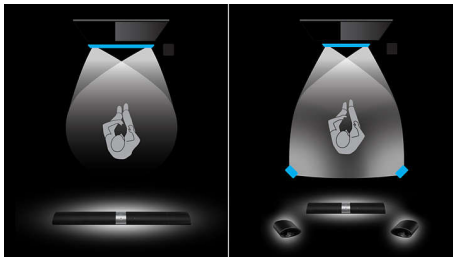

Потопете сетивата си в превъзходен съраунд звук, когато пожелаете. Просто отделете безжичните високоговорители за съраунд звук от десния и левия основен модул на високоговорителя и ги поставете в задната част на стаята, за да се насладите на пълното изживяване на многоканален съраунд звук за вашите игри и филми. Когато приключите, закрепете отново високоговорителите за музика и телевизионни предавания. С помощта на фирмената технология за безжичен звук и с помощта на високоговорителите за съраунд звук, работещи на уникална честота, не е необходим мрежови интерфейс. Резултатът е изцяло безжична система за съраунд звук с безупречно качество на звука за музика и филми.


### Калибриране на пространството

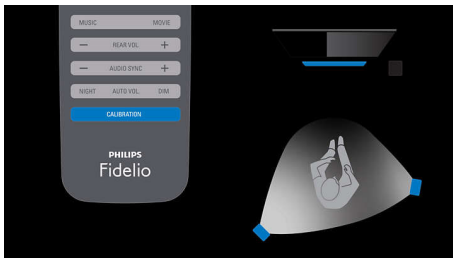

Усъвършенствана функция за калибриране на пространството, разработена от нашата уникална лаборатория за иновации, осигурява възможно най-добрия баланс на звука, независимо от това къде в една стая са поставени задните високоговорители.

При задействане тази функция използва специално проектиран тонов сигнал, за да намерите всеки един от задните високоговорители. След това тя използва тази информация, за да определи най-добрия баланс на звука за това разполагане на високоговорителите, като регулира звука на всеки говорител, така че да съвпадне. Това позволява на слушателя да се наслади на правилно балансиран звук дори ако високоговорителите са поставени извън идеалната позиция.

### Bluetooth® (aptX® и AAC)

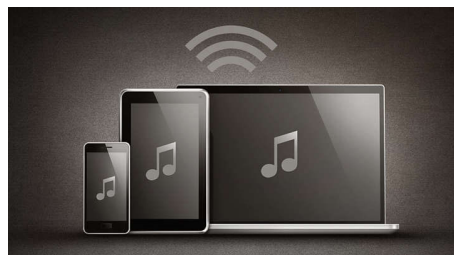

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика

### Самостоятелни преносими високоговорители



И двата подвижни задни високоговорителя Fidelio B5 имат самостоятелен Bluetooth модул, което ги прави напълно самостоятелни. Това означава, че те могат да бъдат навсякъде – въкъщи или навън, за пълна свобода на музикалното изживяване. Всеки преносим високоговорител има обща изходна мощност от 8 W, за да предоставя

B5/12

мощен звук където и да е. С два преносими задни говорителя и компактна централна тонколона, един блок Fidelio B5 може да озвучи три различни места по едно и също време.

### Технология NFC




Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

### Безжичен събуфър

Безжичен събуфър, за да няма плетеница от кабели

### HDMI x 2

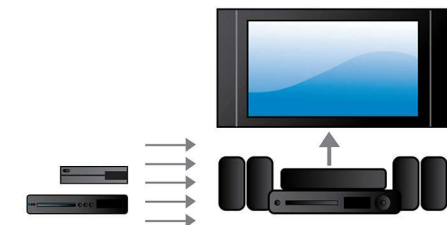

Наслаждавайте се на 3D картина, по-истинска от самия живот, и на кристално чист 5.1 или 7.1-канален звук, просто като включите HDMI аудио изхода на нашия плейър към входа на вашия не-3D аудио/видео приемник.

## Тонколона SoundBar

4,1-канален безжичен съраунд звук Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 2 HDMI вход и HDMI изход ARC, Калибриране на пространството

# Спецификации

### Звук

- Подобрение на звука: Съраунд по заявка, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр., Автоматичен изравнител на нивото на звука, Филм, Музика, Слушане в близко поле, Глас
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров обеман звук
- Изходна мощност на събуфъра: 90
- Изходна мощност на високоговорителите: 120
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 210 W

### Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 20 – 150 (-3dB) Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, Басрефлексна система
- Мембрани на съраунд тонколоните: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Система: 2.1/4.1 система
- Мембрани на Soundbar тонколона: 2" x 3", 2 x 1" меки куполни говорители за високи честоти

### Възможности за свързване

- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Аудио вход 3,5 мм жак
- Безжична връзка: Bluetooth APT-X и AAC

### Външен кашон

- EAN: 48 95185 60415 2
- Дължина: 76.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 26 см
- Бруто тегло: 13.28 кг
- Височина: 37.1 см
- Нето тегло: 10.2 кг
- Тегло на опаковката: 3.08 кг

### Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през

домашната мрежа

- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание

### Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5 W

### Габарити на опаковката

- Височина: 35.7 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 75.7 см
- Дълбочина: 25.2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Бруто тегло: 12.58 кг
- Нето тегло: 10.2 кг
- Тегло на опаковката: 2.38 кг

### Размери на продукта

- Височина: 7.17 см
- Ширина: 103.4 см
- Дълбочина: 15.55 см
- Тегло: 4.49 кг

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, Конзола за монтиране на стена

### Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1035 x 70 x 156 мм
- Тегло с опаковката: 16 кг
- Тегло на главното устройство: 4,18 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 765 x 260 x 371 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 200 x 510 x 200 мм
- Тегло на събуфъра: 5 кг

### Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило