

Philips
Домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS8150



Искушение звуком

с Ambisound

Слушайте 5.1-канальное объемное звучание интегрированной одномодульной системы в комнате любого типа. Специально разработанный для телевизоров Philips Aurea саундбар оснащен Ambisound, что обеспечивает превосходный звук и изображение.

Смотрите и слушайте

- Ambisound для объемного звука 5.1 с меньшим количеством АС
- Великолепное звучание благодаря динамикам ВЧ с мягким куполом и функции DoubleBASS
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Установите iPod в док-станцию для воспроизведения медиа с отображением управления на экране

Используйте

- Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости
- Подходит для любого плоского телевизора, идеально для телевизора с диагональю 42"

PHILIPS


Основные особенности

Саундбар



Саундбар — это полное решение домашнего кинотеатра "все в одном", обеспечивающее превосходное 5.1-канальное объемное звучание, которое производит исключительное впечатление при просмотре фильмов. Со встроенными АС, усилителями и проигрывателем DVD, саундбар — это все, что нужно в дополнение к вашему телевизору. Не нарушая единого стиля интерьера, саундбар позволяет насладиться многоканальным звучанием во время просмотра фильмов с родными и друзьями.

Поставьте iPod в док

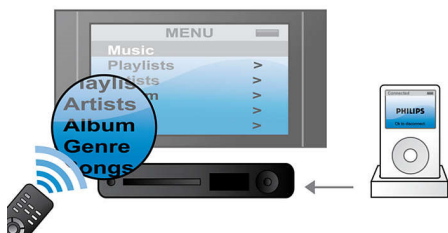

Док-станция, входящая в комплект домашнего кинотеатра, позволяет воспроизводить музыку, фильмы и фотографии с плеера iPod. Более того, управление iPod и просмотр его материалов производится на телеэкране при помощи пульта ДУ домашнего кинотеатра. Док-станция открывает для вашего дома мир портативных развлечений с абсолютным удобством и простотой использования.

Подходит для телевизоров Aurea




Элегантный и стильный дизайн делает эту систему истинным украшением любой гостиной, саундбар отлично выглядит в сочетании с вашим телевизором Aurea. Идеальное решение для вашего интерьера и образа жизни.

Подходит для любого плоского телевизора



Саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 107 см (42") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующая вашему интерьеру и стилю жизни.


Сенсорное управление

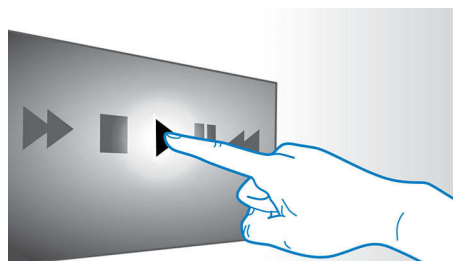

Благодаря сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним

прикосновением к сенсорным кнопкам, расположенным на передней панели.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

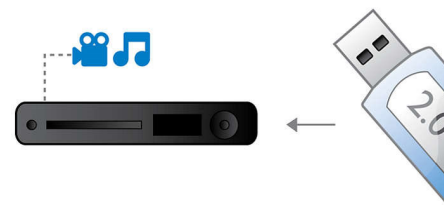

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Разъем док-станции, USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания)
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Док-станция для iPod, Пульт ДУ,

Батарейки для пульта ДУ, Кабель HDMI, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 598 миллиметра
- Ширина устройства: 1047 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 32 кг
- Высота упаковки: 388 миллиметра
- Высота устройства: 174 миллиметра
- Ширина упаковки: 1120 миллиметра
- Глубина устройства: 154 миллиметра
- Вес устройства: 8,9 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Faroudja DCDi

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-04-16

Версия: 1.1.8

EAN: 87 12581 41034 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com