



Philips
Беспроводная
акустическая
стереосистема

Bluetooth®

Встроенный микрофон для
вызовов
4 батарейки AA
5 Вт

BT3000B

Быстрая передача музыки в беспроводном потоковом режиме

Утонченный современный дизайн и потоковая передача музыки по Bluetooth® без проводов. AC Bass Reflex обеспечивают насыщенные мощные басы, а встроенный микрофон прекрасно подходит для общения по громкой связи. Благодаря возможности работы от батарей устройство можно взять с собой куда угодно.

Впечатляющее звучание

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

Простота использования

- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Многофункциональность

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- До 8 часов воспроизведения музыки

PHILIPS

Особенности

Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

5 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют

мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Беспроводная передача звука

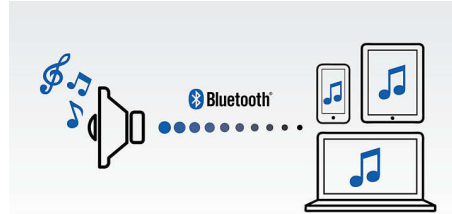

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Аудиовход (3,5 мм)




Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

До 8 часов воспроизведения музыки

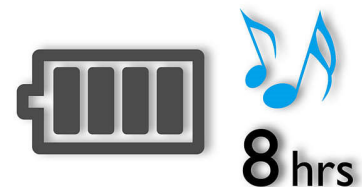

Наслаждайтесь музыкой до 8 часов без подзарядки.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
- Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

- Излучатели АС: 2 x 2,75"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

Внешняя упаковка

- Длина: 38.2 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 15.5 см
- Вес брутто: 3.8 кг
- высота: 35.5 см
- GTIN: 1 87 12581 72085 5
- Вес нетто: 2.77 кг
- Вес упаковки: 1.03 кг

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

Мощность

- Тип элемента питания: AA
- Электропитание: 110—220 В
- Количество батарей: 4
- Время работы от батарей: 8 часов

Размеры упаковки

- высота: 16.8 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 36.9 см
- Глубина: 14.1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 72085 8
- Вес брутто: 1.7 кг
- Вес нетто: 1.385 кг
- Вес упаковки: 0.315 кг

Габариты изделия

- высота: 12.1 см
- ширина: 28 см
- Глубина: 9.3 см
- Вес: 1.25 кг

Аксессуары

- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Адаптер перем./пост. тока
- Краткое руководство



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.7

EAN: 87 12581 72085 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com