

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

NC1



用户手册

PHILIPS

目录

1	重要安全说明	2
	听力安全	2
	一般信息	2
2	您的贴耳式降噪耳机	3
	包装盒内物品	3
	降噪耳机概述	3
3	使用入门	5
	为耳机充电	5
4	使用耳机	6
	启用/禁用降噪	6
	连接至航空音响系统	6
5	技术数据	7
6	注意	8
	一致性声明	8
	旧产品和电池的处理	8

1 重要安全说明

听力安全



⚡ 危险

- 为避免听力受损，应限制以高音量使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全聆听的时间就越短。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，注意不要持续地调高音量。
- 请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 耳机声压过大可导致听力受损。
- 建议不要在驾车时双耳佩戴耳机，并且这在某些地区也可能是违法的。
- 为您的安全考虑，在驾车时或在其它存在潜在危险的环境下，应避免让音乐或通话分散您的注意力。

一般信息

为避免损坏或故障：

! 注意

- 切勿将耳机置于过热环境。
- 切勿摔落耳机。
- 切勿将耳机置于漏水或溅水环境下。
- 切勿让耳机浸入水中。
- 切勿对耳机使用任何含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂。
- 如果需要使用软布来清洁产品，可用少量的水或稀释的中性肥皂水将布打湿进行清洁。
- 不可将集成电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 只能使用飞利浦航空适配器将耳机连接至航空座椅插孔。请勿使用其他航空适配器，否则可能会导致不正确的响应，或者甚至导致灼伤等人身伤害，或由于过热导致财产损失。如果您感到过热或音频受损，请立即拔出适配器并断开连接。
- 请勿将任何插头插入航空座椅的电源插孔，否则可能会损坏耳机并导致人身伤害。
- 请勿在驾驶机动车、骑自行车、跑步或在交通区步行时使用耳机。这样做很危险，并且在很多地方是违法的。

关于操作和存放温度以及湿度

- 在温度介于 -15°C (5°F) 和 55°C (131°F)（相对湿度最高 90%）之间的环境中操作或存放产品。
- 高温或低温环境会缩短电池寿命。


2 您的贴耳式降噪耳机

欢迎购买并使用 Philips 产品！要充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。


包装盒内物品




Philips 贴耳式降噪耳机 NC1

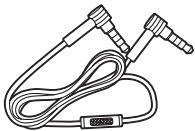


带有麦克风和线控装置的音频线，适合免提通话



航空适配器

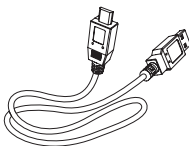

USB 充电线缆（仅限于充电）

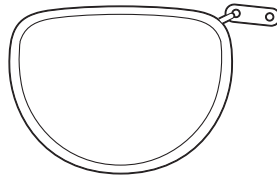


旅行收藏盒



快速入门指南

降噪耳机概述

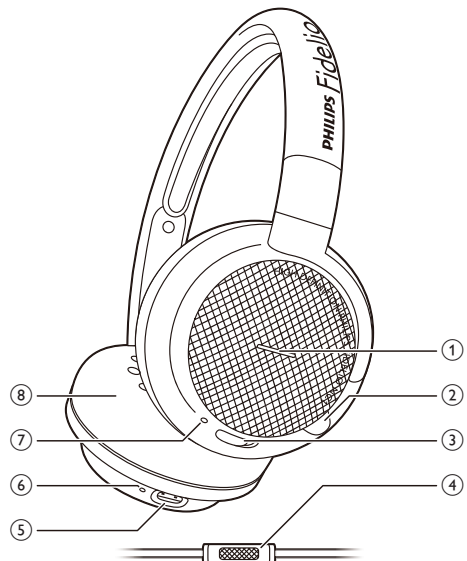

- ① 前馈麦克风
- ② 3.5 毫米音频输入插孔
- ③ 主动降噪 (ANC) 开/关按钮
- ④ 适合免提通话的麦克风和线控装置

- ⑤ 微型 USB 充电端口
- ⑥ 充电指示灯
- ⑦ ANC 电源指示灯
- ⑧ 后馈麦克风

3 使用入门

为耳机充电

注

- 首次使用耳机之前，请为电池充电 5 个小时，这样可确保最佳的电池电量和寿命。
- 仅使用原装 USB 充电线缆以免造成损坏。
- 充电期间，耳机可以正常使用。
- 通常需要 2 小时才能充满电。
- 电池电量不足时，白色 LED 指示灯将闪烁。

将随附的 USB 充电线缆连接至：

- 耳机上的微型 USB 充电端口；
 - 以及
 - 充电器/电脑的 USB 端口。
- ↳ LED 指示灯在充电期间会变成橙色并在耳机充满电后熄灭。
- ↳ ANC 打开后，LED 指示灯会变成白色。


4 使用耳机

启用/禁用降噪

- 打开 ANC 开/关按钮可启用降噪。
- 关闭 ANC 开/关按钮可禁用降噪。
- 当电池电量耗尽或不需要 ANC 功能时，关闭 ANC 开/关按钮可继续通话或听音乐。

连接至航空音响系统

- 1 将音频线缆连接至航空适配器。



- 2 将适配器插入航空座椅中的双输出插孔。

- 一个 3.5 毫米插孔
使用单插头。 无需适配器。



- 两个 3.5 毫米插孔
使用 3.5 毫米双插头航空适配器。



- 一个电源插孔和两个 3.5 毫米插孔
使用 3.5 毫米双插头航空适配器。
确保将其插入两个 3.5 毫米插孔。



5 技术数据

- 主动降噪：混合（4 个麦克风）
- ANC 播放时间：30 小时
- 音乐和通话时间：无限
- 电池电量不足警告：可用

注

- 规格如有更改，恕不另行通知。

6 注意

一致性声明

WOOX Innovations 特此声明，本产品符合指令 2004/108/EC (EMC) 的基本要求及其它相关规定。可在 www.p4c.philips.com 上找到一致性声明。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



产品上的该符号表示产品符合欧盟指令 2012/19/EU。



此符号表示产品包含符合欧洲指令 2013/56/EU 的内置充电电池，该电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。强烈建议您携带产品前往官方收集点或飞利浦服务中心，让专业人员取下充电电池。


请熟悉当地针对电子、电器产品及充电电池制订的分门别类的收集机制。遵循当地规章制度，不要将产品和充电电池与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品和充电电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

取下集成电池。

注

- 在取出电池之前，确保已从耳机上拔下 USB 充电线缆。

如果您所在的国家/地区没有专门的电子产品收集/回收机制，则可以在丢弃耳机之前将电池取出并进行回收，为环保事业尽一份力。

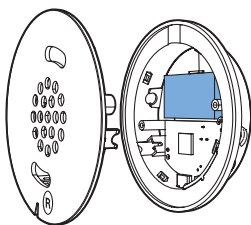

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



2014 © WOOX Innovations Limited.
保留所有权利。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是
Koninklijke Philips N.V. 的注册商标
经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由
WOOX Innovations Limited 使用

UM_NC1_00_ZH-CN_V1.0
wk1444

