



フィリップス
ヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型

DJ モニタースタイル
通気性の高いイヤークッション
コンパクトな折りたたみ式



SHL3260BK

インパクトのある低音、細部までくっきり

SHL3260 は、優れたパフォーマンスで DJ の気分を盛り上げます。40mm ネオジウムドライバーがダイナミックな低音を提供。交換可能なイヤークッションは、モニタリングしやすい 165° 回転可能なデザインです。2000mW 入力に対応したこのヘッドフォンは、大音量でもひずみのないサウンドを実現します。

パーフェクトなサウンド体験

- パワフルでダイナミックな低音を実現する 40mm スピーカードライバー
- 大音量でもひずみがない 2000mW の高出力処理
- クローズド型で優れたサウンドアイソレーションを実現

長時間使用も快適

- 調節可能なイヤークッションとヘッドバンドでどなたにもフィット
- 長時間快適に使用できる直径 80mm のイヤークッション

優れた利便性と耐久性

- 屋外での使用に最適な 1.2m ケーブル
- 12,000 回のケーブル折り曲げテストが実証した優れた耐久性
- モニタリングに最適な 165° 回転するイヤークッションが柔軟性を向上
- リバーシブルイヤークッション付きの折りたたみ可能なコンパクトなデザイン


PHILIPS

ヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型 DJ モニタースタイル、通気性の高いイヤークッション、コンパクトな折りたたみ式

特長

1.2m のロングケーブル

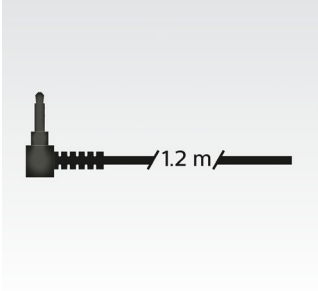

屋外での使用に最適な 1.2m ケーブル

2000mW の高出力処理

高出力処理により、音量や音源を問わず、高性能なサウンドが再生されます。音量やオーディオ入力レベルが高い場合でも、ひずみのないクリアなサウンドを再現できます。

40mm スピーカードライバー



40mm ネオジウムスピーカードライバーが、クリアなサウンドとインパクトのある低音をお届けします。

調節可能なイヤシェル／ヘッドバンド



調節可能なイヤシェルとヘッドバンドは、装着していることを忘れるくらい、いつでも快適に頭部にフィットします。

折りたたみ可能なコンパクトなデザイン

移動時に最高のサウンド体験を提供する SHL3260 は、折りたたみ可能で持ち運びと収納が簡単。創意工夫に富んだデザインと、耐久性の高いヒンジなどの厳選されたコンポーネントにより、使いやすさが向上しています。

165° 回転するイヤピース

DJ 志望者のためにデザインされたイヤピースヘッドフォン。片耳で音を聴きながら便利にミキシングを行えるように、各イヤピースが 165° 回転します。回転イヤピースは、通常のサウンド体験を楽しみながら、屋外の音を聞き取る必要がある場合にも役立ちます。

通気性の高いソフトなイヤークッション



柔らかいイヤークッションが通気性を向上し、圧力と熱を分散するため、快適な装着感を長時間キープできます。

12,000 回のケーブル折り曲げテスト済み

12,000 回のケーブル折り曲げテストが実証した優れた耐久性

仕様

サウンド

- 音響システム: クローズド
- 周波数特性: 8 ~ 27,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 2000 mW
- 感度: 106 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- ダイヤフラム: PET

接続性

- ケーブル長: 1.2 m
- ケーブル接続: 片側ケーブル
- コネクタ: 3.5 mm

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 7.7 x 8.9 x 3.0 インチ
- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 22.5 x 7.5 cm
- EAN: 69 25970 70198 3
- 総重量: 0.683 ポンド
- 総重量: 0.31 kg
- 本体重量: 0.375 ポンド
- 本体重量: 0.17 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.309 ポンド
- 風袋重量: 0.14 kg
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方

外箱

- 総重量: 2.535 ポンド
- 総重量: 1.15 kg
- GTIN: 1 69 25970 70198 0
- Outer carton (L x W x H): 9.6 x 8.3 x 9.1 インチ
- Outer carton (L x W x H): 24.3 x 21 x 23 cm
- 本体重量: 1.124 ポンド
- 本体重量: 0.51 kg
- 販売用パッケージ数: 3
- 風袋重量: 1.411 ポンド
- 風袋重量: 0.64 kg

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 15 x 18.5 x 4.5 cm
- 製品のサイズ (W x H x D): 5.9 x 7.3 x 1.8 インチ
- 重量: 0.17 kg
- 重量: 0.375 ポンド



発行日 2015-06-11

バージョン: 1.5.7

12 NC: 8670 001 17585
EAN: 69 25970 70198 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com