




Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

4 W, 8 h

Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
ar iekļautu USB siksniņu

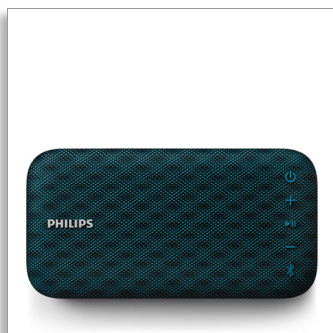

BT3900A

Mūzika nekad nebeidzas

Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

Intuitīva uzlāde

- Akumulatora indikators ērtai jaudas līmeņa apskatei
- USB kabeli var izmantot kā siksniņu

Stabils Bluetooth savienojums

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruna zvaniem

Spēcīga skaņa

- Basu radiators iespaidīgākiem un pilnīgākiem basiem
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem
- Jaudīgs skaļrunis ar basu radiatoru spēcīgai skaņai

Izcila izturība

- Izturīga konstrukcija – trieciendrošs, putekļu drošs un ūdensdrošs (IP57)
- Augstas veiktspējas DuraFit audums

PHILIPS

Izceltie produkti


Jaudīgs skaļrunis

EverPlay skaļrunis nodrošina spēcīgu skaņu, pateicoties savai slaidajai formai un lielajam basu radiatoram, kā arī spēcīgam skaļrunim. Jūtīgumam un stabilitātei paredzētais papīra konuss ar alumīnija putekļu aizsargu ir veidots, lai nodrošinātu ātru reaģēšanas spēju un uzlabotu augstas frekvences skaņu atskaņošanu.

Basu radiators


EverPlay skaļrunim ir kompakta forma, bet spēcīga skaņa, ko palīdz nodrošināt lielā basu izstarošanas zona. Tādēļ basi ir iespaidīgāki un pilnīgāki.

Signāla zud. novēr. funkcija

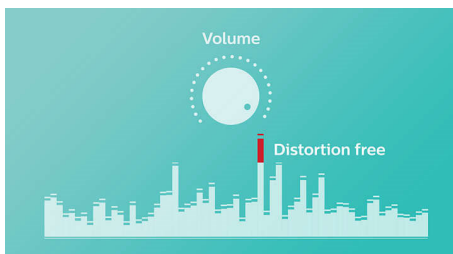


Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīngā radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipīngā novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

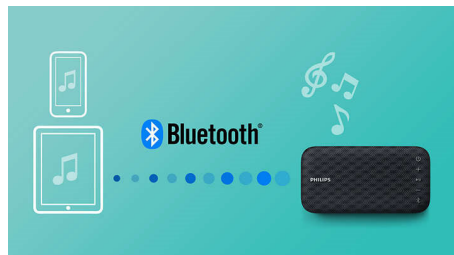

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

30 m Bluetooth diapazons

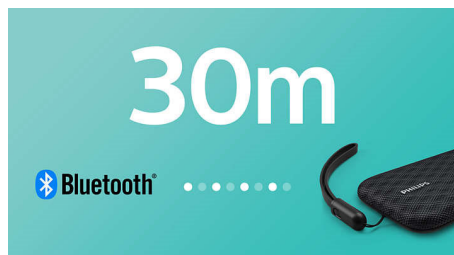

Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay skaļrunis nodrošina neticami stabili Bluetooth savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina fona traucējumus.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofona šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Akumulatora indikators



Un visbeidzot Bluetooth skaļrunis, kas vienkārši un saprotami parāda, cik jaudas vēl atlicis. Ar EverPlay pietiek nospiegt strāvas pogu, lai redzētu, cik daudz akumulatora jaudas vēl ir.

USB siksnīga

Uzlāde nekad nav bijusi tik vienkārša. Kad jaudas līmenis pazeminās, izmantojiet ērto divi vienā USB uzlādes kabeli-siksnīgu. Pievienojiet to kontaktdiģzdai, lai pieslēgtu strāvu, vai izmantojiet lai piestiprinātu skaļruni pie somas un vieglāk pārnēsātu.

Izturīga konstrukcija



EverPlay skaļrunis ir īpaši izturīgs, putekļu drošs, trieciendrošs un ūdensdrošs. Putekļi neietekmē skaļruņa darbību. Turklāt tas spēj izturēt iemērķšanu 1 metru dziļā ūdenī līdz pat 30 minūtēm. Tas nozīmē, ka duša, nejauša lietusgāze vai īslaicīga ieniršana ūdenī nesabojās skaļruni. Savukārt triecienuizturība šim produktam ir pārbaudīta, ievietojot to īpašā testēšanas kamerā un veicot mētāšanas un kratīšanas testu ar 5 gadu uzticamas darbības laika simulāciju. EverPlay konstrukcija ir tiešām izturīga!

bezvadu portatīvais skaļrunis
4 W, 8 h Plašs Bluetooth diapazons, Ūdensdrošs, putekļu drošs, ar iekļautu USB siksnīgu

BT3900A/00

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 4 W
- Skaņu sistēma: Mono

Dizains un apdare

- Krāsa: Zila

Skaļruņi

- Skaļrunis: 1 x 2 collu pilna diapazona skaļrunis un 1 pasīvais radiators

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX7
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem
- Putekljdrošs

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku

- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 8 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,35 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 166 x 22 x 86 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 204 x 29 x 158 mm
- Produkta svars: 0,22 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com