



Philips Fidelio
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®-os

USB port a töltéshez
Akkumulátoros
20 W, sztereó, mélysugárzóval



P8BLK

A hordozható Hi-Fi hangzás

A hangzás bővületében

A nagy teljesítményű, hordozható Philips Fidelio vezeték nélküli hangszóró kiváló, tiszta, dinamikus hangzása otthon és útközben is tökéletesen kihasználható. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitellel gondtalanul élvezheti a zenét.

Páratlan hangminőség

- Minőségi meghajtók a természetes, mély basszus hangzásért
- Nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőhöz és dinamikához
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Utazáshoz tervezve

- Különleges kivitel alumínium borítással
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
- Tartozék hordtáska az utazás közbeni védelemhez

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez
- Az akkumulátor töltöttségi szintje automatikusan megjelenik a hangszóró megérintésekor
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához


PHILIPS
Fidelio

Vezeték nélküli hordozható hangszárgzó
Bluetooth®-os USB port a töltéshez, Akkumulátoros, 20 W, sztereó, mélysugárgzóval

P8BLK/10

Fénypontok

Minőségi meghajtók

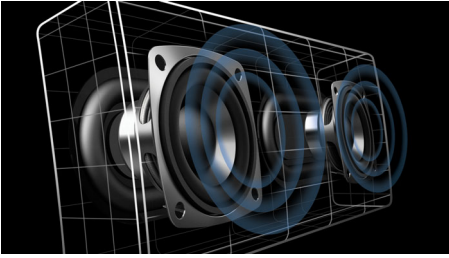


A különösen kompakt akusztikus térfogat ellenére a bassushangzás nem csupán erős, de meglepően mély is egyben, bármilyen zenét is hallgasson Ön. Ez a technológia a csatornánként két nagy teljesítményű mély/közép hangszóró és egy nagy területet lefedő passzív sugárgzó egyesítéséből áll össze - mindez egy olyan merevített házban, amelynek köszönhetően a bassushangzás energiája nem veszít erejéből. A passzív sugárgzó nagy mozgó tömege lehetővé teszi a rendszer nagyon mély, 80 Hz frekvenciára való hangolását, megakadályozva a levegőturbulenciát, amely máskülönbben jellemző lenne a nyílásokkal rendelkező kialakításra. Érezze a zene ritmusát, ne szalasszon el egyetlen ütemet sem.

Nagy teljesítményű erősítő

A 4 nagy hatékonyságú akusztikai átalakítóval felszerelt nagy teljesítményű erősítő nagy hangerőt és dinamikát tesz lehetővé. A kifejezetten ehhez a készülékhez tervezett magashangszóróknak és mély/közép hangszóróknak köszönhetően a hang minden hangerőn dinamikus és meggyőző. Élénk, dinamikus és élvezetes zene bármilyen körülmények között.

Vezeték nélküli zenestreaming

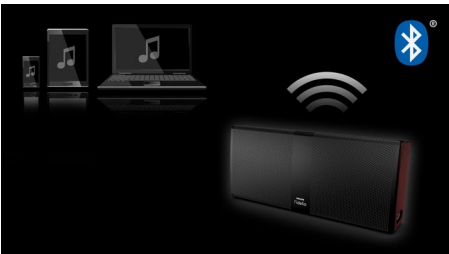

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs


technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárgzóval.

USB port



A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.

Akkumulátor töltöttségi szintje

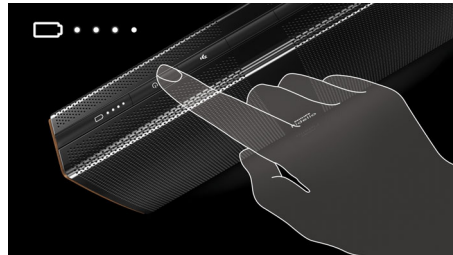

Érintse meg finoman a hangszórót, és máris megjelenik a töltöttségi szint.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: wOOx mélyhangszárgzó
- Hangszórók: 2 x 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audióbemenet (3,5 mm)
- USB feltöltés

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 287 x 63 x 127 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 326 x 101 x 224 mm

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: Li-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com