



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

Netflix och YouTube

USB 2.0 Media Link
Förbättrad DVD-videoupplösning
Inbyggd WiFi

BDP2305

Ta del av trådlös onlineunderhållning

med Netflix och YouTube

Film har aldrig varit snyggare än på BDP2305. Riktigt skarpa bilder i Full HD 1080p-upplösning från Blu-ray-skivor och DVD-uppskalning ger verklighetstrogen HD-videokvalitet. Ta del av den bästa onlineunderhållningen på TV:n med Netflix och YouTube.

Engagera dig mer

- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud
- DTS2.0 digital utgång

Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Strömma TV-serier och filmer från Netflix över internet
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder


Anslut och njut av all din underhållning

- Titta på YouTube-videor direkt på din storbilds-TV*

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray Disc-uppspelning

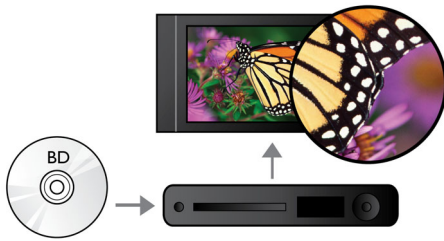


Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel poppemenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-video och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

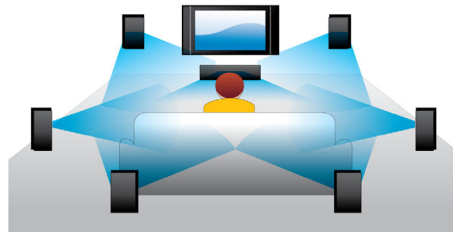

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstrogna. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivsarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-

högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

WiFi-n



WiFi-n, även kallad IEEE 802.11n, är den nya trådlösa nätverksstandard. Den inkluderar många nya alternativ för att förbättra kvaliteten på den trådlösa länken, erbjuda högre hastighet och större räckvidd jämfört med tidigare WiFi-standarder. WiFi-n är dessutom bakåtkompatibel, vilket gör att den här spelaren kan sända och ta emot från routrar som fungerar med äldre WiFi-standarder.

Videoströmning från Netflix

NETFLIX

Se TV-serier och filmer så ofta du vill på din TV. Allt du behöver är en internetanslutning (antingen WiFi eller Ethernet) och ett Netflix-konto som omfattar strömning*, så kan du börja titta.



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Videoupptagning

- BD-regionkod: B
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Skivupptagningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standardupptagning, Zoom
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljudupptagning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikupptagning, Zoom

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska upptagningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelningsmedier med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning

- Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Onlinetjänster: Netflix, YouTube
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska

Effekt

- Strömförbrukning: 11 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Mått

- Förpackning (B x H x D): 315 x 81 x 259 mm
- Produktmått (b x h x d): 270 x 41 x 199 mm
- Produktvikt: 1,02 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,3 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Produktens mått (B x H x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 tum
- Vikt: 0,91 kg
- Vikt: 2,006 lb

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 tum
- Bruttovikt: 1,3 kg
- Nettovikt: 1,02 kg
- Taravikt: 0,28 kg
- Bruttovikt: 2,866 lb
- Nettovikt: 2,249 lb
- Taravikt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60547 0

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 12,4 x 10,2 x 3,2 tum
- Bruttovikt: 1,3 kg
- Nettovikt: 1,02 kg
- Taravikt: 0,28 kg
- Bruttovikt: 2,866 lb
- Nettovikt: 2,249 lb
- Taravikt: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60547 0



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 001 21951
EAN: 04 89518 56054 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com