



Philips  
Автомобильная  
мультимедиа система

8,9 см (3,5") сенсорн. дисплей

Bluetooth  
DVD



CED370



## Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами

### в поездке

На широкоэкранном (16:9) ЖК-дисплее Philips CED370 8,9 см (3,5") можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

#### Обогатите свое восприятие аудио и видео

- Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

#### Превосходные характеристики и полный набор функций

- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- 8,9 см (3,5") полноцветный дисплей для просмотра видео и фотографий
- Трехполосный параметрический эквалайзер с восемью предустановками
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
- Камера заднего вида для большей безопасности
- Два видеовыхода для подключения двух экранов

**PHILIPS**

## Особенности

### Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и низкие частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

### Надежная защита от ударов

Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

### 8,9 см (3,5") полноцв. дисплей




Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

### Встроенный приемник Bluetooth



Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

### USB Direct и слоты для карт памяти SD

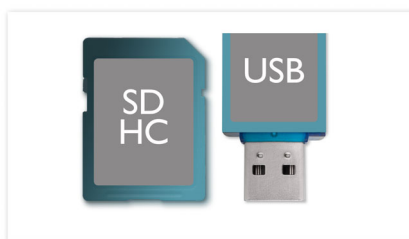

Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

### Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-

RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Съемная передняя панель



Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер экрана по диагонали: 3,5"
- Разрешение: 320 (ш) x 234 (В) x 3 (RGB)
- Формат изображения: Широкий экран
- Яркость: 220 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 350
- Рабочая область просмотра: 75,32 x 42,822 мм
- Шаг пикселей: 0,2385 (Ш) x 0,183 (В)
- Подсветка кнопок: Синий, Красная

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Компакт-диск с изображениями, Флэш-накопитель USB, DivX
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Повтор раздела, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Неподвижное изображение, Масштаб
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG, MPEG

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-накопитель USB, Карта памяти SD
- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18

(FM), 12 (AM)

- RDS: Название станции, Информация о станции, Тип программы

## Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоская АЧХ, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

## Подключения

- USB: USB 2.0 Host
- Карта памяти: SD, SDHC
- MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Видеовыход — аналоговый: Выход композитного видеосигнала
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: x1 (с регулировкой усиления)
- А/В вход: Композитный (CVBS) x1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая связь
- Версия Bluetooth: 2.0
- Поддержка навигации: Да (блок для навигации продается отдельно)
- Вход для парковочной камеры: Да (автоматически включается при включении заднего хода)

## Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съемная откидная
- Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

## Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- руководство пользователя: Русский
- Краткое руководство: Русский

## Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

## Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 193 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2013-12-02

Версия: 1.1.4

12 NC: 8670 000 65576  
EAN: 87 12581 55381 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)