




Philips
reproduktor s dokovacou
stanicou

Bluetooth®

pre zariadenia s Androidom
6W

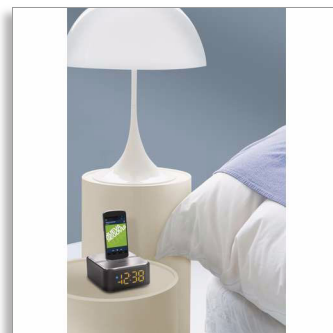

AS130



Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabíjajte svoj telefón s Androidom

Reproduktor AS130 dokáže prehrávať hudbu vo vysokej kvalite prúdovým prenosom cez Bluetooth a zároveň mimoriadne rýchlo nabíjať vaše zariadenie so systémom Android.

Prekvapivo bohatý zvuk

- Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Elegantný a kompaktný

- Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
- Displej s hodinami umožňuje zreteľné zobrazenie času

Jednoduché používanie

- Do inteligentne navrhnutého doku FlexiDock sadne každý telefón s Androidom
- Jednoduchá miniaplikácia na párovanie cez Bluetooth pre telefóny so systémom Android

PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilita

- konektor micro USB: na nabíjanie všetkých telefónov so systémom Android
- prenos hudby cez Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generácie alebo novší, telefóny a tablety so systémom Android, ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 6W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol



Reproduktory

- Neodymiový magnetový systém: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny, 12/24-hodinové

Prípojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 219 x 116 x 156 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,65 kg

Príkon


- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Hlavné prvky

FlexiDock

Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôbíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.

Bezdrôtový prenos hudby

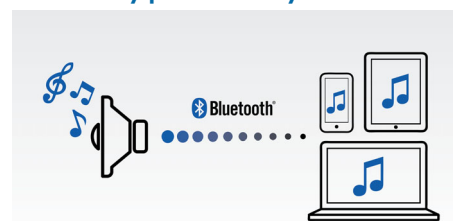

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Jednoduché párovanie cez Bluetooth s miniaplikáciou

Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporou pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 1.1.5

12 NC: 8670 000 81459
EAN: 08 71258 16192 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com