



Philips
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução 3D
DivX Plus HD



BDP2180



Desfrute da experiência 3D em casa

Com Blu-ray 3D

Este leitor de DVD e Blu-ray da Philips tem efeitos 3D impressionantes e a conversão para 1080p proporciona profundidade de imagem e uma acção que salta do ecrã e o envolve totalmente na experiência de visualização, mesmo em DVD!

Desfrute mais

- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB

Ouça mais

- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Full HD de 1080p para imagens extremamente nítidas
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas

PHILIPS

Destaques

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.

Reprodução de discos Blu-ray 3D




O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD

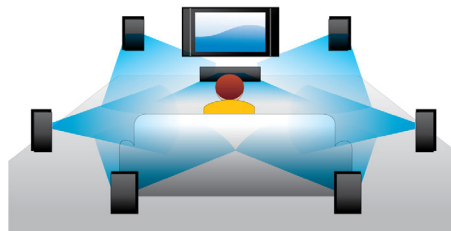

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Aumento da resolução de vídeo DVD



A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.



Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Som

- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Dimensões

- Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso do produto: 1,25 kg
- Peso incl. embalagem: 2,0 kg

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Embalagem exterior (C x L x A): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Fictícia
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso líquido: 1,2 kg
- Tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Peso: 1,02 kg



Data de publicação
2015-09-02

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com