

Philips  
5.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray  
Var lietot ar iPod/iPhone

HTS5591



Izbaudiet jaudīgu mājas kinozāli ar 3D savērstajiem skaļruņiem

Pārņemti ar skaņu

Baudiet kinoteātra cienīgu skanējumu no dinamiskajiem 3D ieslēpajiem skaļruņiem!  
Atskaņojiet visus savus iecienītos failus, tostarp 3D Blu-ray disku saturu šajā novatoriskajā Philips 5000. sērijas mājas kinoteātra sistēmā.

#### Lielisks klausīšanās baudījums

- 1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- 3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkļiedē skaņu visā telpā
- DoubleBASS tehnoloģijas pilnīgākai un dziļākai zemo frekvenču skaņai

#### Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Unikāls SmartTouch nodrošina vieglu piekļuvi saturam
- Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam

#### Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei

**PHILIPS**


## Izceltie produkti

### 3D savērstie skaļruņi



3D savērstajiem skaļruņiem ir leņķī izvietoti skaļruņi, kas raída skaņu ne tikai uz priekšu, bet arī uz sāniem, radot plašāku harmonisko punktu, lai būtu iespējams baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku telpisko skaņējumu.

### Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja

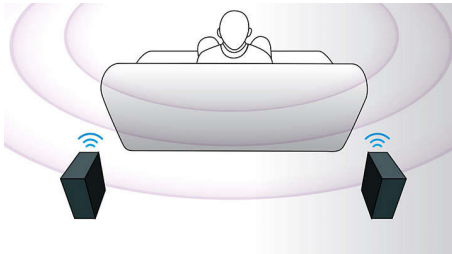

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina brīvu un mobilu skaļruņu izvietojumu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skaņējumu bez nepievilcīgiem vadu savienojumiem.

### Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paauzdi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur


speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

### Smart TV



Philips mājas kinozāles sistēma ar Smart TV nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp Net TV, DLNA un MyRemote. Net TV televizorā nodrošina piekļuvi tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām. Sākuma izvēlnē vienkārši izvēlieties Net TV un sāciet pārlūkot tādas pakalpojumus kā pieprasījumuvideo veikalus\*, lai iegūtu jaunākās filmas HD kvalitātē un skatītos TV pārraižu atkārtojumus. Izmantojot DLNA, sēžot dīvanā, varat piekļūt datorā saglabātajām fotogrāfijām, mūzikai un filmām. Vai nevarat atrast tālvadības pulti? Vienkārši izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai kontrolētu savu mājas kinozāli, izmantojot Philips lietojumprogrammu MyRemote.

### Dolby TrueHD un DTS-HD

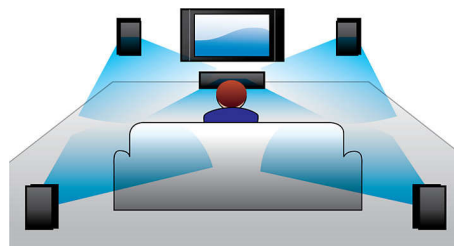

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskos. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz

ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

### 1000 W RMS jauda




1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

### DoubleBASS tehnoloģijas



DoubleBASS nodrošina pat dziļāko zemo frekvenču toņu dzirdamību no kompakta izmēra basu skaļruņiem. Šī tehnoloģija uztver zemās frekvences un pārveido tās dzirdamā basu skaļruņa diapazonā, atveidojot spēcīgāku un piesātinātāku skaņu un sniedzot pilnīgāku klausīšanās baudu bez jebkādiem traucējumiem.

### SmartTouch

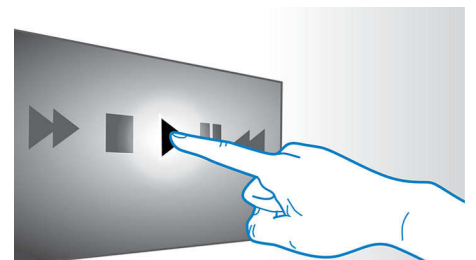

SmartTouch sniedz iespēju regulēt skaļumu un pārējās atskaņošanas opcijas, tikai piespiežot skārienjutīgos vadības elementus ierīcē.

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dialoga pastiprinātājs, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Tallboy skaļruņa izejas jauda: 135 W x 4
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 1000 W

## Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x Tallboy skaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveris: 2 x 3 collu pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Draiveri vienam Tallboy skaļrunim: 2 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Tallboy skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Tallboy skaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm

## Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB / Wi-Fi slots
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone

dokstacijas ligzda, Mini Easy-Fit skaļruņu ligzdas, SD/SDHC kartes slots, Bezvadu aizmugurējais audio

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

## Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Saturs veids, Dzija krāsa

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 105 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

## Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, RWSS5510 bezvadu aizmugurējais audio, STS1300 grīdas statīvs, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, 4 x 75 mm skrūves, 16 x 30 mm skrūves, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

## Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 435 x 57 x 357 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 30,51 kg
- Ierīces svars: 3,7 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 470 x 1125 mm

- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 280 x 95 x 92 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,4 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 395 x 342 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 3,8 kg
- Priekšējais Tallboy skaļrunis (P x A x Dz): 260 x 1101 x 260 mm
- Basu skaļruņa svars: 4,8 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Aizmugurējais Tallboy skaļrunis (P x A x Dz): 260 x 1101 x 260 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 3,8 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

## Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

## Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

## Atbilstoši Philips televizori\*

- 5000. sērija: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

## Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

5.1 mājas kinozāle  
3D Blu-ray Var lietot ar iPod/iPhone

HTS5591/12

# Specifikācijas

Progressive, PNG

- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

## Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts

kartons, Elektroniska lietotāja rokasgrāmata, Bez putuplasta, Tinte uz sojas bāzes

## Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Izlaides datums  
2024-05-06

Versija: 6.3.10

EAN: 87 12581 56275 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.  
\* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).