

Philips
Soundbar hangsugárzó

3.1 csatornás, vezetékes

mélynyomó

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából

Bluetooth streamelés funkcióval

Tegye még kiválóbbá a TV-készülékét a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli vezeték nélküli zenestreameléssel, valamint a javított hangtisztasággal és virtuális surround hangzással, melynek köszönhetően még nagyszerűbb moziélményben lehet része.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- A külső mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe
- Dedikált center hangszóró a páratlan tisztaságú hangért

PHILIPS


Fénypontok

Center hangsugárzó



A kifejezetten a beszédfrekvenciákra tervezett center hangsugárzó a képernyő közepéhez rögzíti a párbeszédet, így javul a beszédpozícionálás és a tisztaság, elősegítve ezzel, hogy Ön igazán elmerülhessen a filmek nyújtotta élményben.

Virtuális surround hangzás

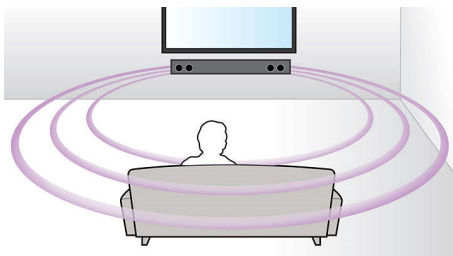

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Bluetooth



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaint a Bluetooth-kompatibilis hangsórón.

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

USB-lejátszás



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Soundbar hangsugárzó USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Audiobemenet



Az Audio in funkció segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a Philips házimozi-rendszerhez történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Külső mélynyomó



A külső mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Virtuális surround hangzás, Magas/mély hangszínszabályzó, Éjszakai mód, Audioszinkron, Film, Zene, Hang
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 55 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 3 x 32 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 150 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 2 ohm
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm
- Egy soundbar meghajtói: 3 db race track mélyhangszóró

Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: Bluetooth
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Mélynyomó-kimenet, AUX bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül, Bluetooth segítségével
- Felső csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es), USB 2.0

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna,

Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészlet

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 30 W
- Tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Hálózati adapter, Csavarok (6 db), Optikai audiokábel

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 950 x 51 x 69 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,6 kg
- A főegység tömege: 1,62 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 395 x 418 x 295 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 165 x 240 x 295 mm
- Mélynyomó tömege: 2,78 kg
- Mélynyomó kábelhossza: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com