




Philips
HD videokamera



CAM300WH

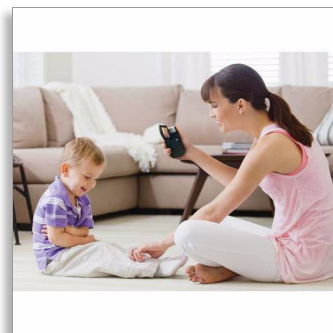

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

S ovládáním dotykovou obrazovkou

Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.

Pořizujte videa rychle a snadno v kvalitě Full HD

- Oživte detaily vzpomínek na video s rozlišením full HD
- Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 12 megapixelů
- 3" dotyková obrazovka pro jednodušší intuitivní ovládání
- Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake
- Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Sdílejte snadno své oblíbené fotografie a videa

- Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac
- Editor pro okamžitou úpravu videa přímo na kameře
- Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail
- Rychlé sdílení pro zaslání e-mailem a zveřejňování na Facebooku/YouTube
- Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Vezměte si videokameru kamkoliv s sebou

- Malý a stylový design, který se snadno vejde do vaší kapsy
- Mimořádně dlouhá životnost akumulátoru umožňuje delší nahrávání

Přednosti

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI



Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Integrovaná zástrčka USB




Integrovaná zástrčka USB pro snadné připojení k PC/Mac

Pokročilá funkce anti-shake




Pokročilá technologie anti-shake umožňuje snímání fantastických záběrů, na které bude stále pyšný. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn sadou gyroskopických senzorů s pokročilými algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky této pokročilé technologii získáte trvale stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života tak můžete pořídit skvělé video.

Nahrávání ve dvou formátech

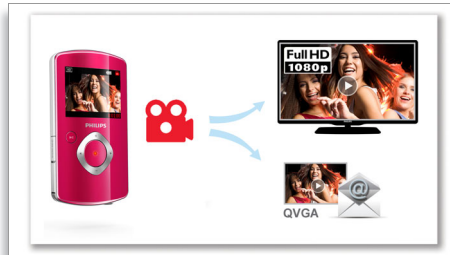

Videa v rozlišení full HD jsou ideální pro sledování na HD televizorech. Pokud ale chcete záznam odeslat e-mailem nebo jej sdílet online, velký HD soubor by bylo nutné zkomprimovat a zkonvertovat do vhodnějšího formátu. Videokamera vám tyto starosti ušetří, neboť může nahrávat ve dvou formátech najednou. Když tuto funkci zapnete, nahrává zároveň ve dvou formátech – ve formátu full HD (1080p) a v e-mailovém QVGA (240p). Tak si video můžete pohodlně vychutnat na svém HD televizoru a zároveň se o něj rovnou podělit elektronicky.

Videa ve full HD (1080p) rozlišení

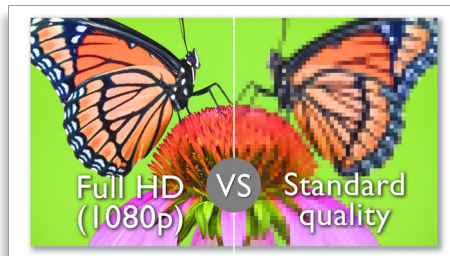

Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Rychlé sdílení



Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.



Ocenění iF design award 2012

Bylo zavedeno v roce 1953 a dnes je ocenění iF Design Award nejuznávanější cenou pro design výrobku.

Jednoduchost a elegance, to jsou vlastnosti videokamery ESee určené pro uživatele, kteří chtějí namířit a točit a přitom dosáhnout skvělé kvality záznamu. 3" dotyková obrazovka poskytuje intuitivní ovládání a funkce okamžitých úprav a rychlého záznamu umožňuje okamžitě online sdílení a sdílení na televizoru.

Specifikace

Kvalita videa

- Rozlišení: Full HD (1920 x 1080p) při 30 snímcích za sekundu, Režim sport (1 280 x 720p) při 60 snímcích za sekundu, SD (640 x 480) při 30 snímcích/sekundu
- Rozlišení fotografie: 12 MP, 8 MP
- Formáty: Video komprese H.264, Audio komprese AAC, Formáty souborů MP4
- Režim scén: Auto, Sníh/Pláž, Noc, Protisvětlo, Západ slunce, Jemná pleť
- Efekty: Normální, Sépie, Černá a bílá, Negativ, Sedmdesátá léta, Analogový, Barevný filtr
- Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé
- Expozice: Automatické řízení expozice

Objektiv a snímač

- Objektiv: Automatické zaostření (0,1 m až nekonečno)
- Clona: F2,8
- Zvětšení: Rychlé digitální, více krokové 5x
- Snímač: Senzor 1:3,2", 8MP CMOS

Funkce videokamery

- Pokročilá funkce anti-shake s gyroskopy: Ano
- Funkce Quick Impression: pro zdůraznění záběrů ve videonahrávce
- Jednoduchý editor: Editor pro úpravu videa na kameře
- Dvouformátové nahrávání: formát full HD, formát vhodný pro e-maily
- Vylepšení: Automatické zaostření, Sledování obličeje, Detekce úsměvu
- Blesk: LED blesk pro tmavé prostředí
- 3vteřinové přednahrávání: Ano
- Doba potřebná pro zapnutí: 2 vteřiny
- Automatické vypnutí: 3 minuty
- Držák pro stativ: Ano

Displej

- 3" dotyková obrazovka (diagonálně): Ano
- Rozlišení 960 x 240 pixelů: Ano

Software Philips Arcsoft

- Snadné sdílení: přímé nahrávání na Facebook, přímé nahrávání na YouTube, tlačítko nahrávání

- pro webové stránky, tlačítko nahrávání pro e-mail
- Upravování videa: přidávání názvů, hudby a informací o tvůrcích, vytváření filmů, stříh videa

Baterie

- Typ: Li-Ion baterie
- Výdrž: 120 minut
- Čas nabíjení: 3,5 hodiny přes adaptér, 5,5 hodin přes USB počítače

Kapacita

- Interní paměť: 128 MB
- Média pro nahrávání: Karta Micro SD (až 32 GB)
- Doba nahrávání: 1 hodina při 4 GB pro Full HD, 1 hodina při 1 GB pro SD

Vstup a výstup

- TV výstup: Rozhraní HDMI
- USB: Vestavěný otevírací port USB (USB 2.0)
- Audio výstup: přes HDMI
- Reprodukční: Vestavěný reproduktor
- Mikrofon: Redukce větrného hluku, Směrový stereofonní mikrofon

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
54 x 110 x 21,5 mm

Minimální požadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 GB RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Další: Rozlišení displeje 1024 x 768, 300 MB volného místa na pevném disku, USB v1.1

Včetně příslušenství

- Popruh na zápěstí: Ano
- Měkké ochranné pouzdro: Ano
- Stručný návod: Ano
- Software Philips Arcsoft: .



Datum vydání 2013-02-21

Verze: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 87 12581 60640 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com