

Philips
Mikro glazbeni sustav

100 W
Bluetooth®
MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Opustite se uz odličnu glazbu

Mikro glazbeni sustav tvrtke Philips podržava Bluetooth® usmjeravanjem s više uređaja, MP3 reprodukciju putem USB Direct veze i audio ulaz za druge sustave. Moćni zvučnici s poboljšanim bas kanalima obogatit će vaš doživljaj zabave kod kuće.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- Bass Reflex zvučnici pružaju dubok i snažan bas
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Jednostavna uporaba

- Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica

PHILIPS

Istaknute značajke

Uparivanje više uređaja



Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutni odabir jednog od njih.

Bass Reflex zvučnici


Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

100 W RMS

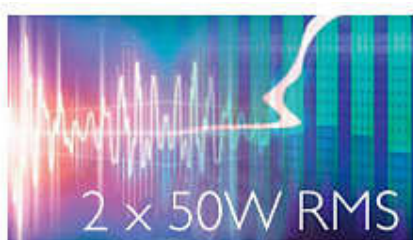

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu

vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Memorirajte do 20 stanica



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati

omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Audio ulaz




Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Dig. postavljanje s mem. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 100 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonac od majlara
- Glavni zvučnik: 2-sistemski
- Izlazni stupanj zvučnika: 4,5-inčni woofer

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Stražnji priključci: AUX ulaz
- USB: USB priključnica
- Bluetooth profili: A2DP
- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Sleep timer, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Neto težina: 5,8 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 207 mm
- Širina glavnog zvučnika: 159 mm
- Dubina glavne jedinice: 243 mm
- Visina glavne jedinice: 120 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 460 mm
- Širina ambalaže: 395 mm
- Dubina ambalaže: 264 mm
- Visina glavnog zvučnika: 243 mm

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Programirana reprodukcija, Ponovi, Zaustavi
- Bluetooth način rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 2.0.4

EAN: 48 95185 60912 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com