

Philips  
DVD-mikrokinosystem



MCD119

## Nyt en flott filmopplevelse

Nå kan du virkelig oppleve den audiovisuelle spenningen fra kinoene i din egen stue! Den stilige DVD-minikinoen MCD119 har Progressive Scan for optimaliserte bilder pluss dynamisk bassforsterking for dyp og fyldig basslyd.

### **Kos deg med filmene, bildene og musikken du liker best**

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

### **En rikere lydopplevelse**

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Aux-inngang for å forbedre TV-lyden
- 2 x 10 W RMS total utgangseffekt

### **Start dagen på din måte**

- Vekketidsvisning viser deg vekketiden
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Digital lydkontroll




Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

## Progressive Scan

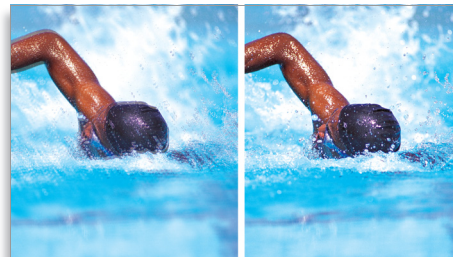

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Dolby Digital

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DVD
- Modi for plateavspilling: Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, A-B-gjentakelse, OSD, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-region: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo

- Forhåndsinnstillinger: 40
- Automatisk digital tuning

## Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), Kompositt CVBS (gul cinch)
- Aux-inngang: 1x (V/H)/RCA
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Linjeutgang

## Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, CD-alarm, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: Hvit FTD
- OSD-språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk, Italiensk, Portugisisk
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-antenne
- Fjernkontroll: 38-tasters med litium-batterier

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 125 x 250 x 232 mm



Utgivelsesdato  
2009-05-04

Versjon: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)