

Philips  
Музыкальная  
микросистема

Bluetooth  
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



## Добавь звука любимым КОМПОЗИЦИЯМ

Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.

### Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Режим ожидания Bluetooth всегда включен для удобного подключения
- Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

# PHILIPS

# Основные особенности

## Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

## Передача музыки через Bluetooth™




Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

## Режим ожидания Bluetooth



После первого подключения смарт-устройства музыкальная система Philips активируется с помощью Bluetooth-подключения смарт-устройства. Эта функция также включает Bluetooth-источник, обеспечивая быструю и удобную потоковую передачу музыки в любое время.

## Быстрая зарядка по USB

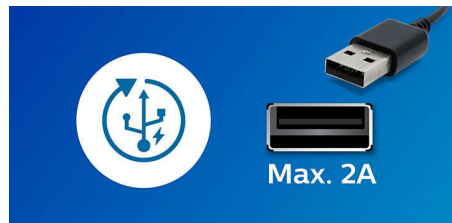

Порт USB можно использовать не только для прослушивания музыки. Интеллектуальное управление питанием по USB обеспечивает ускоренную зарядку (2 A) смарт-устройств, когда музыкальная система находится в режиме ожидания.

## Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

## Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат

MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

## Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

## Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

## Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик, куполообразный динамик ВЧ
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Bluetooth
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Порт USB, зарядка 2 А (макс.)
- Аудиовход (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, стоп, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, запрограммированное воспроизведение

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео

- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: LED дисплей

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный

## Размеры

- Вес брутто: 7,5 кг
- Вес нетто: 5,3 кг
- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 231 миллиметра
- Высота основного устройства: 104 миллиметра
- Ширина основного устройства: 220 миллиметра
- Высота упаковки: 348 миллиметра
- Ширина упаковки: 383 миллиметра
- Глубина упаковки: 358 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.7

EAN: 48 95185 63023 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)