



Philips
DVD-laite

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Tyylikkäästi joka huoneessa

Tämä Philipsin DVD-laite ja sen digitaaliset HDMI-video- ja ääniliitännät vakuuttavat epäuskoisimmatkin. Siirry uuteen kotiviihteen aikakauteen ja uppoudu High Definition -videokuvan maailmaan (720p / 1080i).

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- HDMI 1080i, huipputarkka videokuvan parannus
- Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto oikeassa kuvatarkkuudessa
- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla


Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Ohut ja joustava muotoilu, myös seinäkiinnitys

PHILIPS

Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

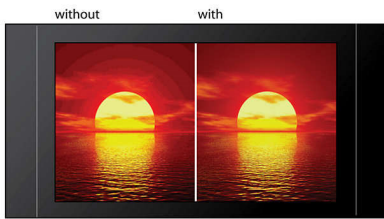


12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Toistaa kaiken

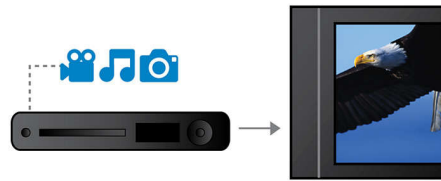

Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

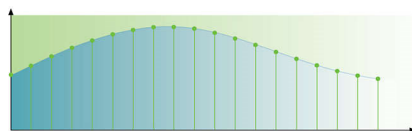

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniallostsa saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Analoginen ja digitaalinen äänilähtö



Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt

HDMI 1080i



HDMI™
1080i

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä



HDMI™

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 70 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 65 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: 90

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö, CVBS ja analoginen L/R-äänilähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, korea, malaiji, thai, kiina (perint.)

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, A/V-johto, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, Virtajohto

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 108 mm
- Laitteen leveys: 305 mm
- Pakkauksen korkeus: 346 mm
- Laitteen korkeus: 187 mm

- Pakkauksen leveys: 395 mm
- Laitteen syvyys: 98 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Smart-kuva, Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i)

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalety, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kiertö, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio

Multimediasovellukset

- Toistoformaatit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com