

Philips
Безжични спортни
слушалки за открито ухо

За открито ухо

Костна проводимост
Леки и издръжливи
IP67 защита от прах/вода



TAA6606BK

Бягайте безопасно, карайте свободно

Натиснете бутона за нов начин да слушате, докато тренирате! Тези безжични спортни слушалки с костна проводимост ви дават възможност да говорите с други атлети и да запазите пълна представа за заобикалящата ви среда. Начинът, по който бягате и карате, е на съвсем друго ниво.

Чувайте различно

- Пълна осведоменост. Дизайн за открито ухо
- Костна проводимост. Звуци без слушалки
- IP67 прахоустойчивост и водоустойчивост
- Бъдете забележими. Светодиодни светлини за бягане

Звук без слушалки. От тичане до каране

- Леки. Здрави. Удобни
- В готовност. Приложена е чантичка за носене
- Персонализирано управление на звука и други. Приложение Philips Headphones

От тренировъчни дни до деня на състезанието

- Тренирайте по цял ден. 9 часа време за възпроизвеждане
- Заредете за 15 минути, тренирайте още час
- Интегрирани органи за управление. Ясни разговори. Лесно сдвояване
- Вградените микрофони заглушават звука на околната среда при повикване

PHILIPS

Акценти

9 часа време за възпроизвеждане

С 9 часа време за възпроизвеждане от едно зареждане тези слушалки за открито ухо с костна проводимост са с вас през цялото време на състезанието. Пълното зареждане отнема 2 часа чрез USB-C. Нуждаете се от допълнителна мощност? 15-минутно зареждане ви дава допълнителен час време за възпроизвеждане.

Костна проводимост



Технологията за костна проводимост предава звук през костите на черепа ви, оставяйки ушите ви напълно отворени към вашата среда. Можете да се наслаждавате на музиката и подкастовете си, докато слушате стъпките си по земята. Или как кола се приближава твърде много до задната ви гума.

Вградени микрофони

Вградените микрофони заглушават звука на околната среда при повикване

Приложена е и чантичка за носене

В готовност. Приложена е чантичка за носене

Заредете за 15 минути

Заредете за 15 минути, тренирайте още час


Лесно управление и сдвояване

Бутоните на рамката ви позволяват да спирате плейлиста на пауза, да приемате обаждания, да регулирате силата на звука и други. Слушалките са готови за сдвояване в момента, в който включите Bluetooth. Вградените микрофони заглушават звука от околната среда, така че гласът ви се чува ясно, когато се обадите на някого.

IP67 защита от прах/вода


Карайте по любимата си пътека. Бягайте в дъжд. Рейтингът IP67 гарантира, че нищо не може да възпрепятства приключението! Колкото и да се потите и където и да отидете, слушалките ви ще издържат. Когато приключите и слушалките са сухи, ги приберете в меката чантичка за носене.

Леки и удобни

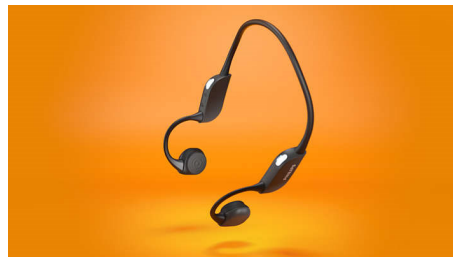

Изпитайте нов вид комфорт. Сигурно прилягащата, лека рамка е изработена от титан и е обвита с гума, за да запази гъвкавостта си. Без нищо във или върху ушите ви можете да тренирате, без да се разсейвате.

Дизайн за открито ухо

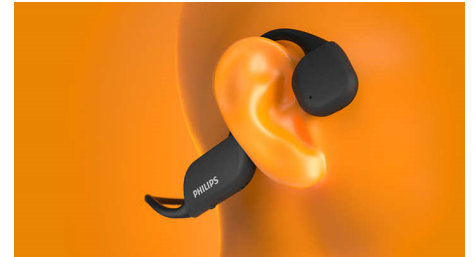

Нуждаете се от пълна осведоменост за заобикалящата ви среда, докато тичате или карате колело? Уникалният дизайн за открито ухо на тези слушалки с костна проводимост означава, че те са идеални за деня на състезанието. Без нищо в ушите ви ще чувате всичко, което трябва, както и музиката си.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да управлявате светодиодните светлини за бягане и ви дава възможност да управлявате музиката, която слушате. Усилвайте басите. Намалявайте високите честоти. Можете сами да регулирате нивата на звука или да избирате от предварително зададени стилове на слушане.

Светодиод за безопасност

Бягайте уверено – независимо дали става дума за нощно състезание, или вечерна тренировка. Светодиодните светлини за бягане в задната част на рамката ви ще помогнат за това да бъдете видими в затъмнена среда. Можете да управлявате светодиодите чрез приложението Philips Headphones.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 130 – 16 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 15 мм
- Импеданс: 4 ома
- Максимална входяща мощност: 300 mW
- Чувствителност: 87 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 40.2 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 37.5 см
- Бруто тегло: 9.305 кг
- Височина: 47 см
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Нето тегло: 1.776 кг
- Тегло на опаковката: 7.529 кг

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Водоустойчивост: IP67
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Начин на управление: Бутон

Вътрешен кашон

- Дължина: 19.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 18 см
- Височина: 21.8 см
- Нето тегло: 0.222 кг
- Бруто тегло: 1.024 кг
- Тегло на опаковката: 0.802 кг
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 9 час(а)
- Време за разговор: 8 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)

- Бързо зареждане: 15mins for 1 hr
- Тегло на батерията (Общо): 3.2 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 155 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 80 hr
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 22.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 17 см
- Дълбочина: 6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Бруто тегло: 0.282 кг
- Нето тегло: 0.074 кг
- Тегло на опаковката: 0.208 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.7 см
- Ширина: 13.5 см
- Дълбочина: 9.7 см
- Тегло: 0.035 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. мека торбичка
- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Прилягане към ушите: Костна проводимост
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Отворено прилягане

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mics
- ENC микрофон

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-06

Версия: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.