



Philips Fidelio
Sistema docking con
altoparlanti wireless Primo

con AirPlay



DS9100W

Vivi la vera fedeltà

Ossessionati dal suono

Philips Fidelio Primo è la porta verso tutto quello che ti esalta nella musica. Offre un audio puro e autentico. Dotato di AirPlay, questo altoparlante libera la tua musica dall'iPod Touch, iPhone, l'iPad e iTunes, in modalità wireless.

Qualità audio senza pari

- Il tweeter per appassionati di musica per un'assoluta fedeltà dell'audio
- SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
- Elaborazione audio PureDigital per un segnale senza interferenze attraverso la catena audio
- FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
- Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
- Potenza totale in uscita 100 W RMS

Design e rifiniture eleganti

- Design di qualità in legno, tessuti e metalli naturali

Versatilità avanzata

- Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
- Metti il tuo iPod/iPhone/iPad sulla base docking per ricaricarlo e ascoltare musica direttamente

Controllo intuitivo

- Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
- Sensore di prossimità per attivare il pannello di controllo retroilluminato

PHILIPS
Fidelio


In evidenza

Tweeter per appassionati di musica



Sistema a 2 vie con tweeter ring-radiator, usato nelle maggior parte delle applicazioni di fascia alta per appassionati di musica. Il diaframma è libero da risonanze indesiderate, per una risposta in frequenza fino a un massimo di 40 KHz. Unita a dinamica eccellente e distorsione ridotta, questa tecnologia consente la riproduzione delle sfumature musicali più impercettibili con una fedeltà totale.

SoundCurve

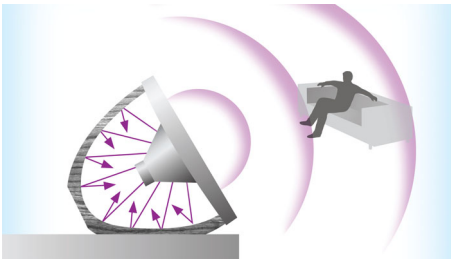


Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

Elaborazione audio PureDigital



La maggior parte degli altoparlanti docking utilizza l'uscita analogica del tuo iPod, iPhone o iPad e la riconverte in digitale, causando rumore e perdita dei dettagli. Utilizzando l'uscita digitale del tuo lettore, l'altoparlante mantiene l'integrità del segnale audio, per un rapporto segnale/rumore più alto e risoluzione ottimizzata.

FullSound™

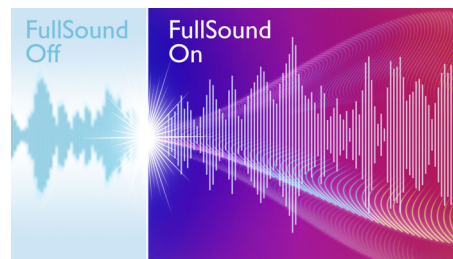

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa l'elaborazione digitale del segnale di ultima generazione per migliorare la resa sonora. Il contenuto musicale è analizzato in modo dinamico ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica con grande resa dei dettagli e intensità.

Design bass-reflex



Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe sintonizzato sul volume acustico della cassa altoparlante per riprodurre bassi profondi da strutture compatte. Il bass-pipe


appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare deformazione.

Tecnologia wireless AirPlay



La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes sulle docking station Fidelio. La riproduzione avviene in modalità wireless dal programma iTunes del tuo computer, iPhone, iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre di riprodurre i tuoi brani preferiti contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni stanza, in modo che la musica ti segua ovunque tu vada.

App SoundStudio

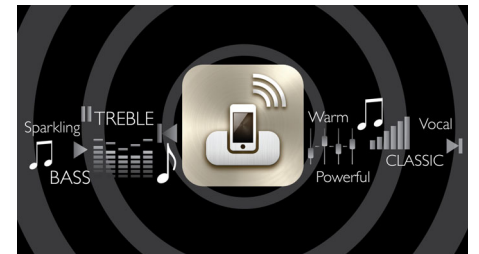

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio mette davvero la potenza della musica nel palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da oggi puoi creare un suono su misura e ottenere l'esperienza audio che desideri per dare nuova vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio consente anche di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet in tutto il mondo, ampliando ulteriormente la tua esperienza musicale.

Specifiche

Compatibilità

- Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 tweeter da 1,25" / 32 mm, 2 midwoofer da 4" / 10 cm
- Potenza in uscita (RMS): 100 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di

garanzia internazionale

Connettività

- Connettore docking
- AirPlay
- Ingresso Aux

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 562 x 216 x 214 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 619 x 276 x 276 mm
- Peso del prodotto: 6,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 9,6 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2014-08-12

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 87 12581 64016 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com