



Philips
Reproduktory domácího
kina s rozhraním SoundBar

Virtual Surround

Externí subwoofer
Optický, koax., vstup Aux, vstup
zvuku

CSS2123

Silný zvuk pro jakýkoli televizor se subwooferem

I přes svou velikost má tento soundbar Philips CSS2123 obrovský výkon. Konec tlumeným hovorům se dvěma výškovými reproduktory. Technologie DoubleBASS a Virtual Surround Sound umocňuje prostorový zvuk a zážitky z filmu.

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Vychutnejte si hudbu ze svého iPodu/iPhonu/iPadu s Music iLink

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Ultrakompaktní soundbar – široký pouhých 70 cm (28")


Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Samostatný subwoofer umocňuje napětí akce
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

PHILIPS


Přednosti

Virtuální prostorový zvuk

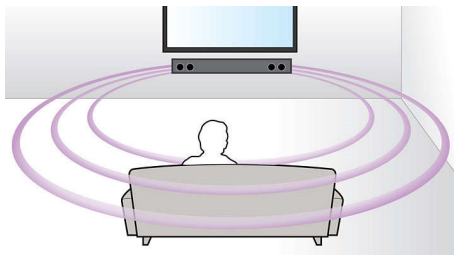

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Dolby Digital

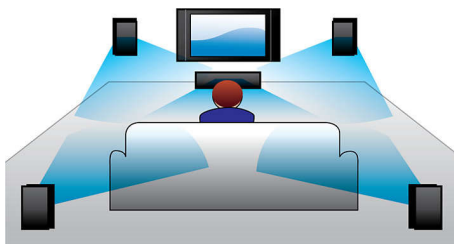

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto

si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Music iLink



Philips Music iLink vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení vašeho domácího kina. Připojte jednoduše vaše audio zařízení ke konektoru

Music iLink a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku domácího kina Philips.

Nízký profil



Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor

Samostatný subwoofer

Samostatný subwoofer umocňuje napětí akce

Ultrakompaktní soundbar

Ultrakompaktní soundbar – široký pouhých 70 cm (28")

Pracujte s několika zařízeními najednou

Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolami, MP3 přehrávači

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 30 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 15 W x 2
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 60 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrované v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 x 5" basový reproduktor, 1 x 1,5" mylarový výškový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Music iLink
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup pro subwoofer

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Šroub x 2, Hmoždinka x 2
- Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 708 x 47 x 65 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,4 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,03 kg
- Balení (Š x V x H): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 165 x 295 x 240 mm
- Hmotnost subwooferu: 2,6 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3,3 m

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com