



Philips
SoundBar 喇叭

虛擬環迴

整合式重低音喇叭
2 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出
ARC
Bluetooth®

HTL5120

適用於所有電視的強勁音效

配備整合式重低音喇叭

徹底發揮您所有媒體裝置的音效潛能。Philips Soundbarr HTL5120/12 喇叭配備有內置重低音喇叭和方向感應器，讓您可隨心所欲擺放重低音喇叭，輕鬆好上手。

輕鬆享有飽滿豐厚的音效

- 整合式主動重低音揚聲器帶來強勁的低音效果
- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗

連接並體驗一切娛樂

- 連接 2 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質
- 經藍牙無線音樂串流

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

專為改善家中的影院音效而設計

- 簡約時尚設計配合現代家居設計
- 方向感應器確保在任何位置都能呈現最佳音質

PHILIPS


產品特點

整合式主動重低音揚聲器




整合式主動重低音揚聲器帶來強勁的低音效果

虛擬環迴音效

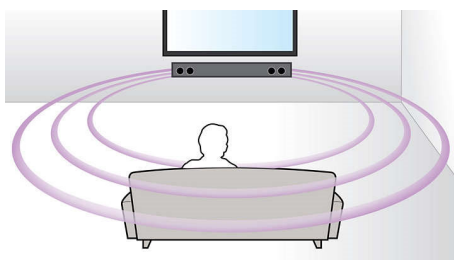


Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

杜比數碼解碼器

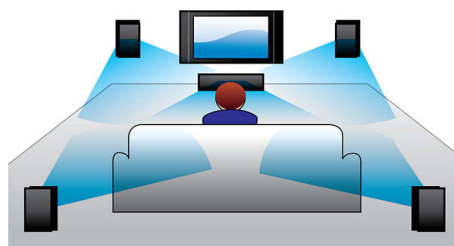

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

2 個 HDMI

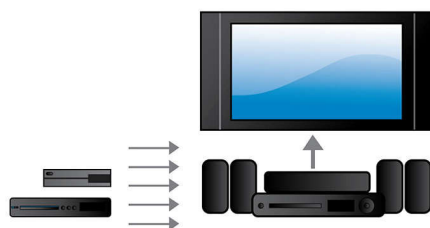


只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

藍牙



藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。

方向感應器

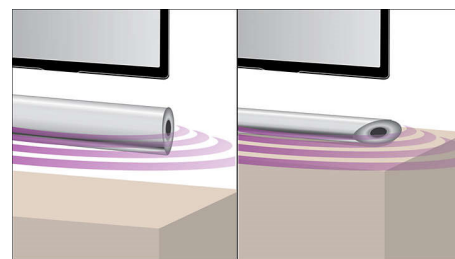

音效體驗的質素取決於 Philips SoundBar 喇叭擺放的位置。幸好，這個 SoundBar 喇叭備有智能自動方向感應器，可以即時最佳化音質，不論 Soundbar 是水平或垂直放置。因此，不論您於書架上抑或牆上放置您的 Soundbar 喇叭，您都能夠享受超凡音效。

簡約時尚設計

簡約時尚設計配合現代家居設計

規格

聲音

- 音效增強: 自動音量調校器, 雙低音, FullSound, 夜間模式, 高、低音控制
- 音效系統: 杜比數碼 5.1, DTS 數碼環迴音效
- 喇叭輸出功率: 2 x 60 瓦
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下): 120 瓦

喇叭

- 喇叭類型: 與主機整合
- 每邊的喇叭驅動器: 1 x 1 吋高音喇叭, 1 x 4 吋低音喇叭
- 喇叭頻率範圍: 55 - 18k Hz
- 喇叭阻抗: 3 ohm
- 高音阻抗: 12 ohm

連接

- 整合式連接: 藍牙
- 後方連接: 輔助輸入, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2
- iPod/iPhone: 透過 3.5 毫米 Music iLink
- 側段連接口: 音訊輸入 (3.5 毫米)

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音效

輸入投射, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通, 系統待機

- HDMI 功能: 音訊回傳頻道 (ARC), 類型:

電源

- 功率: 40 瓦
- 電源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz, 50 赫
- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦

配件

- 附配件: 2 枚 AAA 電池, 電源線, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 用戶手冊, 全球保用證

設計

- 可掛牆安裝: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚): 1010 x 154 x 81 毫米
- 重量 (含包裝): 6.2 千克
- 主裝置重量: 3.9 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 1112 x 218 x 142 毫米

持續性

- 包裝: 80% 循環再用波形板, 大豆油墨



出版日期 2024-04-16

版本: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com