




Philips
Soundbar-
hjemmekinoanlegg

3D Blu-ray
Kan monteres på vegg

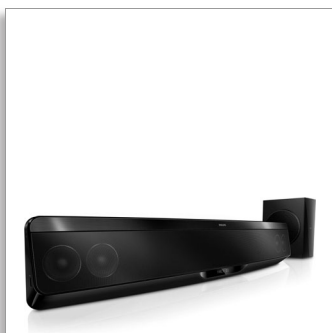

HTB7150

Flott surround-lyd uten rot

Opptatt av lyd

Ambisound-teknologi leverer fyldig, kinoaktig 5.1-surroundlyd fra flere kanaler i alle rom. I tillegg har hjemmekinohøytaleren SoundBar HTB7150 fra Philips fire dedikerte forsterkere og fire høyttalere som gir god lyd hvor som helst.

Utformet for å forbedre rommet

- Supertynn design med en dybde på 87 mm gjør den ideell for veggmontering
- SoundBar-design passer best til en flat-TV på 102 cm (40") eller mer

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Internett-radio som lar deg nyte det utrolige antallet av radiokanaler på Internett
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse


Den ultimate lydopplevelsen

- Ambisound-teknologi for surroundlyd fra færre høyttalere
- 480 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

PHILIPS

Høydepunkter

Ambisound-teknologi

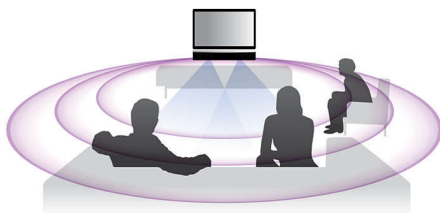


Ambisound-teknologien gir en virkelig omfavnende flerkanaals surround-lyd fra færre høyttalere. Den gir en omsluttende lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong eller størrelse, og uten rotet med mange høyttalere og ledninger. Gjennom den kombinerte effekten av psykoakustiske fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd fra færre høyttalere.

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Internett-radio

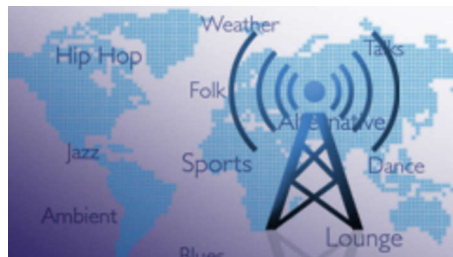

Internett-radio er en lydkringkastingstjeneste som overføres via Internett. Noen Internett-stasjoner er tilknyttet en tradisjonell (bakkenett) radiostasjon eller et bakkenettverk mens andre er radiostasjoner som kun overføres via Internett, som er uavhengige, og bare kringkaster på verdensveven. Med Internett-radio kan du nyte tilgang til radiostasjoner på Internett fra hele verden og lytte til en lang rekke sjangere, nyheter, sport og underholdningsoppdateringer, eller koble til favorittstasjonene eller nisjestasjoner.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D



Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den compatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

Innebygd Wi-Fi

Med innebygd Wi-Fi får du trådløs tilgang til medieinnhold. Nå kan du si farvel til at skjermen på datamaskinen sliter på øynene, og slappe av mens du ser mediefiler på TVen i din egen stue.

SoundBar-design (102 cm (40"))



Philips SoundBar tilfører eleganse til enhver stue. Selv om den er utformet til flat-TV'er på 102 cm (40") eller mer, kan den plasseres under alle slags flat-TV'er, hvor den passer med interiør og livsstil. Dermed får du en hjemmekinoopplevelse som ikke går på bekostning av stilen.

Supertynn design

Supertynn design med en dybde på 87 mm gjør den ideell for veggmontering

Spesifikasjoner

Lyd

- Philips-merket funksjon: Ambisound
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for subwoofer: 120 W
- Equalizer-innstillinger: MySound, Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for surround-høytaler: 4 x 90 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 480 W

Høytalere

- Høytalertyper: 4 integrerte surroundhøytalere, Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Drivere per surroundhøytaler: 2 x 2,5" fulltonehøytaler
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Frekvensområde for surround-høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans for surround-høytaler: 6 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: AUX-ingang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor
- iPod/iPhone: Klar (dokkingstasjon selges separat), via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuell fjernkontroll
- Sidetilkoblinger: Music iLink, USB

Tuner/mottak/overføring

- Internett-radio
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter og trafikkmeldinger, Stasjonsnavn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk

- lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Drift

- Effektforbruk: 80 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,25 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dokkingstasjon for iPod/iPhone, STS1100 bordstativ, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 927 x 150 x 87 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 14,9 kg
- Hovedenhetens vekt: 4,57 kg
- Emballasje (B x H x D): tbc millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 393,5 x 300 millimeter
- Vekt, subwoofer: 4,51 kg
- Lengde på subwooferkabel: 4 m

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bilde: GIF, JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Philips-merket funksjon: CinemaPerfect HD
- Bildeforbedring: Umiddelbar 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan,

Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok


Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Side Left

Rear Left

Rear Right

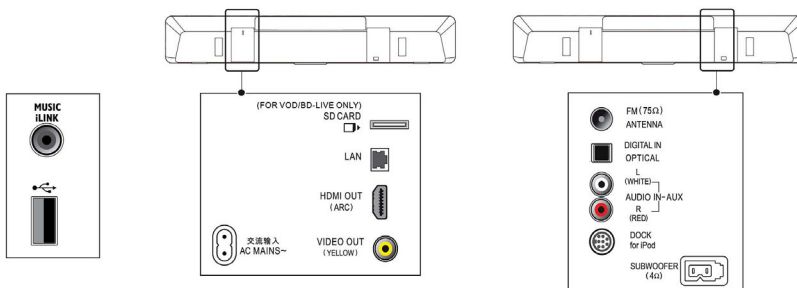

Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com