

Philips
Mini System Hi-Fi

120 W RMS

FWM210X



Obcecados por som

Divirta-se sem parar com músicas de CD/MP3/WMA e potência total de saída de 120 W RMS. Aumente a diversão curtindo as músicas de seu dispositivo USB em casa com o USB Direct

Enriqueça sua experiência sonora

- Potência de saída total de 120 W RMS
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

Ouçá suas músicas favoritas de diferentes origens

- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
- Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
- MP3 Link para reprodução de músicas

Fácil de usar

- Sintonia digital para pré-sintonização de estações
- Relógio, alarme e timer de desligamento automático
- Conexão para aparelho de TV ou DVD

PHILIPS

Destques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.


Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou

Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

120 W RMS

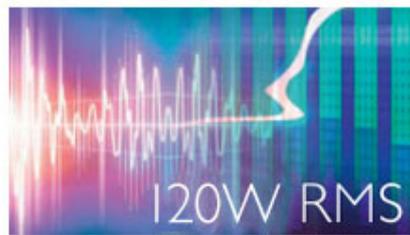

Este sistema tem 120 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.

MP3 Link




A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct



Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.



Especificações

Som

- Potência de saída (W RMS): 2 x 60 W
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital, MAX Sound
- Potência de áudio total (W RMS): 120 W

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Tweeter de 2", Bidirecional, Alto-falantes Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio

- Número de discos: 1
- Tipo de carregador: Bandeja
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Programação de 20 faixas
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento automático, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCARCA Aux in, Entrada line in estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

Acessórios

- Controle remoto: 36 botões
- Cabos: Cabo do MP3 Link
- Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de início rápido, Livreto de garantia

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 220 x 313 x 258 mm
- Largura dos alto-falantes: 195 mm
- Altura dos alto-falantes: 313 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 705 x 372 x 292 mm
- Peso, incluindo embalagem: 9,52 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V



Data de emissão
2014-03-18

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 000 96109
EAN: 08 71258 16622 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.