


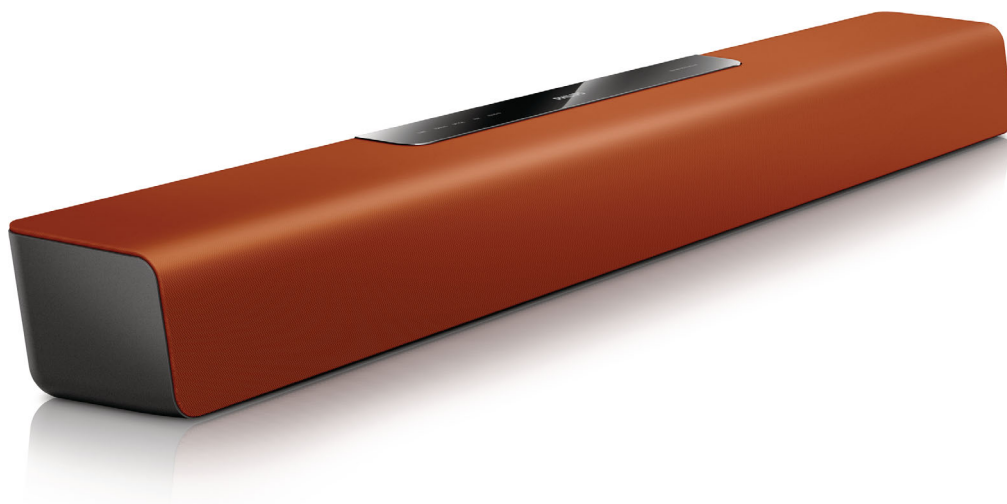

Philips
Altoparlante SoundBar

Virtual Surround

Sistema Bass Reflex
Uscite Opt, Coax, Aux in, Audio in

HTL2100T

Audio ottimale per qualsiasi TV

Semplice connessione di un solo cavo

Scopri uno stupefacente audio surround virtuale dal tuo TV mediante un solo cavo con l'altoparlante soundbar Philips. Oltre ai film, puoi riprodurre con una qualità di primo livello MP3 dai dispositivi mobili.

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3

Progettata per la semplicità

- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV
- SoundBar ultra compatta, larghezza solo 85 cm (33")


Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

PHILIPS

In evidenza

Virtual Surround Sound

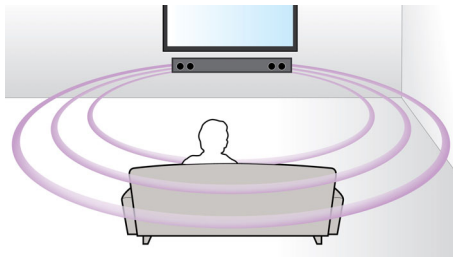

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.


Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al

jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

Dolby Digital

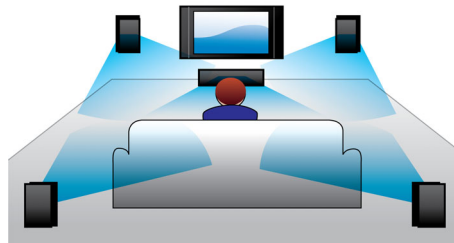

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Compatibile con numerosi dispositivi

Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3

Design basso



Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Virtual Surround Sound, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 20 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 40 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Driver degli altoparlanti per lato: 2 woofer full range da 2"
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti laterali: Ingresso audio (3,5 mm)
- iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale

Design

- Montabile a parete

Assorbimento

- Consumo energetico: 40 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 845 x 72 x 93 mm
- Peso unità principale: 1,93 Kg
- Imballo: (L x A x P): 930 x 145 x 141 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,88 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 68018 3
- Peso lordo: 2,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 93 x 14,5 x 14,1 cm
- Peso netto: 1,972 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 0,828 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 93 x 14,5 x 14,1 cm
- EAN: 87 12581 68018 3
- Peso lordo: 2,8 Kg
- Peso netto: 1,972 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,828 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 84,5 x 7,45 x 9,4 cm
- Peso: 1,88 Kg



Data di rilascio
2014-10-23

Versione: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00868
EAN: 08 71258 16801 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com