

Philips Streamium
Wireless Music Station

Kostenloses Internet-Radio
Farbdisplay

WAS7500



Befreien Sie Ihre Musik

Genießen Sie Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum – ganz ohne Kabel

Stellen Sie die WAS7500 Stationen wo Sie möchten zu Hause auf, und geben Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Music Center oder Ihrem PC sofort kabellos wieder. Genießen Sie mit diesem ultraflachen System Musik in Hi-Fi-Klangqualität.

Müheleose Navigation und Steuerung

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Album Art-Display
- Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum
- "My Room, My Music": Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören.
- Music Broadcast: Sie hören dieselbe Musik auf allen Stationen

Beste Soundqualität

- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Integrierte Woofer für tiefe Basstöne
- Super Sound Panel für klare Mittel- und Hochfrequenzen

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)
- Internet-Radiosender ganz nach Ihrem Geschmack
- Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)
- USB Direct für Musik von USB-Flash-Laufwerken

PHILIPS


Besonderheiten

Kabelloses Streaming




Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

Music Broadcast zu den Stationen

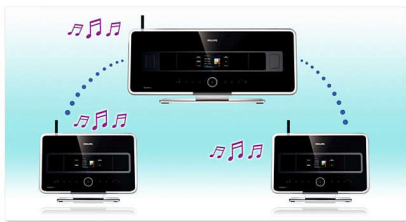


Mit dem Wireless Music Center sind Sie Ihr eigener DJ auf Ihrer Party und können Ihre Lieblingsmusik an alle kabellosen Musikstationen in den verschiedenen Räumen übertragen. Einfach perfekt für Partys!

Music Follows Me

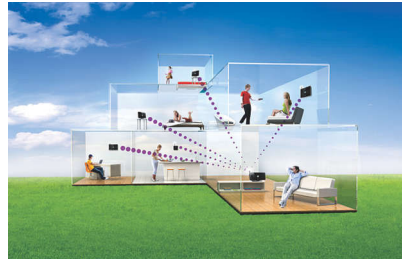


Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum zuhause hören, ohne dass Sie einen bestimmten Titel für die Wiedergabe neu suchen müssen. Auf Tastendruck begleitet Sie Ihr Lieblingstitel auf Schritt und Tritt überall zuhause.

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

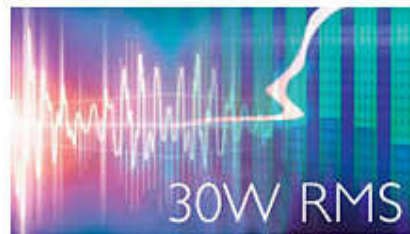

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Integrierte Woofer

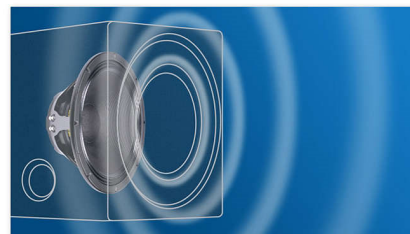

Integrierte Woofer für tiefe Basstöne

Internet-Radiosender ganz nach Ihrem Geschmack



Mit Internet-Radio werden Audiodaten über das Internet übertragen. Eines der beliebtesten Formate ist MP3. Einige Internet-Radiosender sind mit einem "terrestrischen" Radiosender oder Netzwerk verbunden, andere wiederum sind reine Internet-Radiosender, die unabhängig sind und Ihre Sendungen ausschließlich im World Wide Web ausstrahlen. Mit Internet-Radio haben Sie von jedem Ort der Welt aus Zugang zu Internet-Radiosendern und können aus einer Vielzahl von Genres wählen, bei Nachrichten, Sport oder Unterhaltung immer auf dem neuesten Stand sein oder auf Ihre Lieblings- oder Nischensender in Österreich oder Jugoslawien zugreifen.

Super Sound Panel für Mittel/Hoch

Super Sound Panel ist ein innovativer Flat Panel-Lautsprecher mit modernster Technologie für eine hochwertige Audiowiedergabe in einem kompakten Design. Er bietet exzellente Klangqualität über alle Frequenzbereiche, ohne dabei wie andere Lautsprecher viel Platz einzunehmen. Flache Plexi-Piston-Lautsprechertechnologie ersetzt die üblichen sperrigen Hoch- und Tieftöner mit einer einzigen Membran, die kräftige Bässe und sauberen Klang über flache Lautsprecher liefert.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W + 10 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Intelligenter Equalizer, Digitaler Class "D" Verstärker
- Musikleistung: 60 W
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Neutral, Pop, Rock, Techno
- Typ: Super Sound Panel-Lautsprecher
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Typen: Integrierter Subwoofer, Panel mit tollem Sound, Nicht abnehmbar

Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audio-Cinch-Eingang: Analoger Aux-Eingang (Center/Station)
- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Leistung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 50
- RDS: Nachrichten, Programmtyp, Senderinformation

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

- Digital Content Management: WADM-Software mitgeliefert
- Signalstärkeanzeige
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss
- Wandmontageoption/Deckenmontage: Wandmontage möglich

Zubehör

- Batterien: 2 x AAA
- CD-ROM: Installations-CD-ROM und WADM-Software
- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Gerätegewicht: 3,64 kg
- Gewicht des Versandkartons: 5,1 kg
- Kartonabmessungen (B x T x H): 430 mm x 170 mm x 346 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, PCM, WMA, nicht DRM AAC (m4A)
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung, Unkomprimierte Titel
- Festplatten-Streaming-Modus: WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 33662 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für einige Funktionen ist eine Unterstützung des Breitband-Internetzugangs erforderlich.