

Philips  
SoundBar-luidspreker

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC  
HDMI ARC  
200 W

HTL3160B



Ongeëvenaarde spraakwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met draadloze subwoofer

Upgrade uw TV met verbeterde spraakwaliteit en virtual surround sound voor een betere bioscoopervaring, maar ook met draadloos muziek streamen via Bluetooth met one-touch NFC-connectiviteit.

#### Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

#### Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

#### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Middenkanaal-luidspreker




Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

### Dolby Digital en Pro Logic II

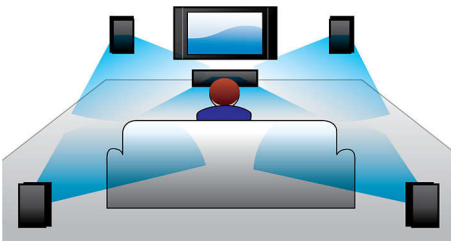

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

### Virtual Surround Sound

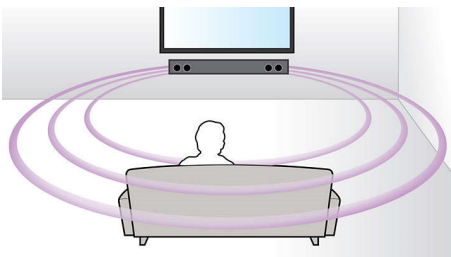

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via

een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

### NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Bluetooth



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of

laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

### Werkt met meerdere apparaten

Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw Philips home cinema-systeem. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en basregeling, Virtual Surround Sound, Audiosynchronisatie, Muziek, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 105W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 32 W x 3
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 200 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 2 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Tweeterimpedantie: 8 ohm
- Drivers per SoundBar: 3 circuitwoofers, 3 tweeters

## Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm audio-ingang, via Bluetooth
- Aansluitingen bovenkant: Audio-ingang (3,5 mm), USB 2.0

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de

knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by, Audio Return Channel

## Vermogen

- Stroomverbruik subwoofer: 30 W
- Voeding subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stand-byverbruik subwoofer: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, 1 AAA-batterij, AC-adapter, 2 netsnoeren, Schroeven (x6), Optische audiokabel

## Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 950 x 51 x 69 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,8 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,62 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (b x h x d): 180 x 303 x 330 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,5 kg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3



Publicatiedatum  
2024-05-08

Versie: 4.0.7

EAN: 69 25970 70713 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)