


Philips
Prenosný DVD prehrávač



PET825

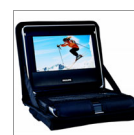

DVD a DivX® filmy na cestách

S Zero Bright Dot™ a 6 hodinovým prehrávaním

Ponorte sa do filmov s veľmi elegantným 8,5" (21 cm) širokouhlým farebným LCD displejom modelu PET 825 s Philips Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky. Vychutnajte si až 6 hodín filmov vo formáte DVD, DivX®, MPEG4 a hudby vo formáte MP3/WMA-CD. Vrátane cestovného puzdra.

Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Optimalizované sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- 8,5" (21 cm) TFT farebný LCD displej pre vysokokvalitné sledovanie
- Sledujte filmy v širokouhlom formáte 16:9
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

Pre maximálne pohodlie

- Moderný precízny "Piano-white" dizajn horného krytu.
- Adaptér do auta a "slim" diaľkové ovládanie
- Vychutnajte si až 6 hodín nepretržitého non-stop prehrávania*
- Zdieľajte zábavu s dvomi konektormi slúchadiel
- Súčasťou balenia je cestovné puzdro

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 8,5 palec
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1
- Čas odozvy (typický): 30 ms
- Efektívna viditeľná oblasť: 187,2 x 105,3
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Odstup pixelov: 0,13 (Š) x 0,45 (V)

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Formáty kompresie: MPEG4, Divx
- Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- DC vstup: 9 V
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2

Vybavenie a vlastnosti

- Výchytávanie: áno
- Indikácia nabíjania batérie

Príslušenstvo

- Balenie batérií: 7,4 V, lítium-iónové nabíjateľné batérie
- Adaptér AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: RC810 (v štýle kreditnej karty, 38 tlačidiel)
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: Vytlačených v 16 jazykov
- Zahrnuté príslušenstvo: Cestovné puzdro

Rozmery

- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Rozmery produktu (Š x V x H): 223 x 33 x 178 mm
- Hmotnosť produktu: 1 kg
- Typ balenia: D-box
- Rozmery hlavnej lepenky: 260 x 380 mm
- Váha hlavnej lepenky: 9 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 260 x 118 x 360 mm

Najdôležitejšie funkcie

Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladať veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamät'ové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.



Dátum vydania
2009-01-21

Verzia: 2.0.5

12 NC: 9073 101 02409
EAN: 87 10895 94151 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.
* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.