

Philips
Kompaktní systém
domácího kina

CTS4000



Okouzlení designem a obklopeni zvukem

díky domácímu kinu vše v jednom

Vychutnejte si filmy v menších prostorách díky tomuto kompaktnímu systému kina. Je vybaveno integrovaným univerzálním dockem pro přehrávač iPod, vestavěným subwooferem a zvukovou technologií Cinema Sound. Ponořte se s ním do kvalitního videa se zvýšením rozlišení HDMI 1080p.

Uslyšíte a uvidíte

- Zvuk Cinema Sound pro pohlující zvukový zážitek
- Vestavěný subwoofer pro neuvěřitelné basy bez kabelů
- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Živě a s připojením

- Přehrává více disků a formátů médií
- Integrovaný dock pro přehrávač iPod pro přehrávání s ovládáním na obrazovce
- Konektor USB a MP3 pro připojení všech přenosných zařízení
- Kompaktní design, který se hodí kamkoli a zabaví kdykoli


Použití

- Jediná úžasná jednotka se skvělým zvukem a bez změní kabelů
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Zvuk Cinema Sound

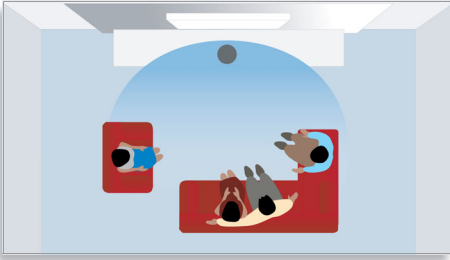

Zvuk Cinema Sound – s technologií Ambisound – přináší dynamický zvuk ze systému s jedinou jednotkou a nepřekonatelný poslechový zážitek v jakémkoli prostoru. Díky pečlivě vypočítanému zpracování polí, psychoakustice a přesné poloze vinutí zajišťuje Cinema Sound podstatně širší zvukové pole a posluchači poskytne pohlcující zvuk – zcela bez kabelů.


Vestavěný subwoofer



Vestavěný subwoofer přináší všechny nízké tóny nezbytné pro skvělý poslechový zážitek - ať sledujete film nebo posloucháte disk CD. Nejhlubší basové noty vyznívají prokresleně a jasně a postarají se o zábavu smyslů s intenzitou a energií přesně podle původního záměru. Přestože poskytuje plnohodnotný zvukový zážitek, nevláčí s sebou subwoofer žádnou změť kabelů. Díky tomu si můžete


vychutnat nerušenou zábavu bez nepořádku v místnosti. Nyní si můžete užít svůj pokoj stejně jako dunění basů.

FullSound™

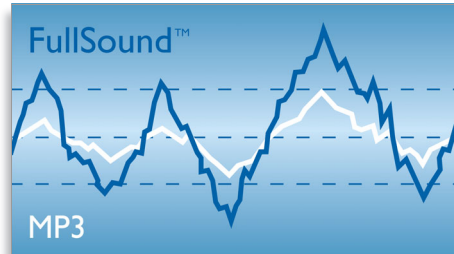

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Phillips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Integrovaný dock pro přehrávač iPod

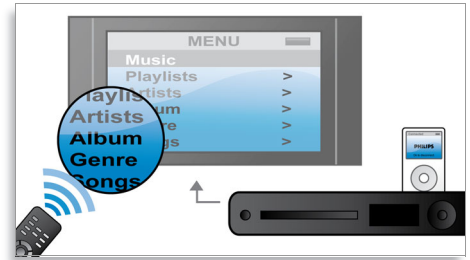

Integrovaný dock umožňuje přehrávat filmy, hudbu a fotografie z přehrávače iPod. A ještě více - můžete ovládat přehrávač iPod a procházet jeho obsah na televizní obrazovce, to vše pomocí dálkového ovládání domácího kina. Protože integrovaný dock odstraňuje nepohodlné kabely a připojení, přináší vám domů přenosnou zábavu - s absolutní lehkostí.

HDMI pro snadné připojení k síti



Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Specifikace

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zvuk

- Celkový výstupní výkon: 50 W
- Kmitočtová charakteristika: 180 Hz ~ 18 kHz / +/- 3 dB Hz
- Odstup signál/šum: > 60 dB (A-vážený)
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Zvuk Cinema Sound
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Hry, Zprávy, Párty, Rock

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Konektor doku, 3,5mm konektor pro výstup skuchátek, Vysokorychlostní rozhraní USB
- Zadní konektory: Vstup pro napájení 12 V DC, Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Připojení MP3

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, DTS, MP3,

- Vícekanálový systém MPEG2, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 22 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosp., Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí adaptér stř./stejnosp., Kabel kompozitního videa CVBS, Kabel HDMI, Stručný návod k rychlému použití, Kabel RCA na SCART, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Kabel linkového vstupu MP3, Uživatelský manuál

Rozměry

- Hmotnost výrobku: 2,6 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 273 x 172 x 273 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 385 x 254 x 330 mm



Datum vydání 2009-06-11

Verze: 6.0.8

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com