

PHILIPS



Ασύρματο τηλέφωνο
σχεδίασης Linea

Οθόνη 1,6" με λευκό οπίσθιο
φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης

Ο πιο κομψός τρόπος συνομιλίας

Σχεδιασμένη με γνώμονα την απλότητα και την κομψότητα, η σειρά Philips Linea μπορεί να σταθεί περήφανα σε κάθε σύγχρονο σπίτι. Με κορυφαία ακρίβεια σχεδιασμού και κατασκευής, αλλά και με διαχρονική σχεδίαση, οι συσκευές Linea μοιάζουν πραγματικά με έργα τέχνης.

Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου, για κορυφαία ποιότητα
- Απολαύστε 16 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Αναστρέψιμη οθόνη 4,1 εκ. (1,6") υψηλής αντίθεσης και 2 γραμμών
- Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων

Ξεχωριστή σχεδίαση και ποιοτική κατασκευή

- Βαθμονομημένα πλήκτρα για χειρισμό ακριβείας
- Η έξυπνη διαχείριση καλωδίων διατηρεί ελκυστική την εμφάνιση από κάθε γωνία
- Ειδικά προσαρμοσμένη μαγνητική δύναμη για ασφαλή σύνδεση στη βάση
- Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Επιπλέον βάρος ενσωματωμένο στη βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα




Χαρακτηριστικά

Λειτουργία ECO+



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

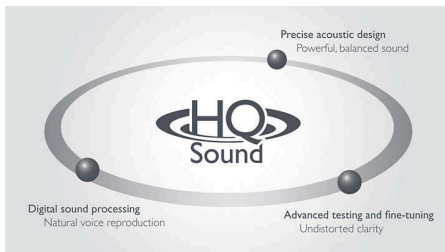

Το HQ-Sound είναι συνώνυμο με την υψηλής ποιότητας ακουστική, χάρη στην οποία η φωνή ακούγεται τόσο καθαρά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με τον συνομιλητή σας. Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, ο ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, οι προηγμένες δοκιμές και η λεπτομερής ρύθμιση αντανακλούν την πολυετή εμπειρία σε ηχοσυστήματα και ακουστικά τελευταίας τεχνολογίας.

Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες

Απολαύστε 16 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση

Αναστρέψιμη οθόνη 4,1 εκ. (1,6")



Η αναστρέψιμη ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης προσφέρει εύκολη ανάγνωση και αναδεικνύει υπέροχα την κομψή σχεδίαση της συσκευής.

Ευρετήριο 50 ονομάτων

Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων

Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο



Το βαθμονομημένο και προσεκτικά σχεδιασμένο πληκτρολόγιο εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια, καθώς αισθάνεστε το κάθε πλήκτρο που πατάτε, είτε καλείτε έναν αριθμό είτε πληκτρολογείτε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Μικρό μέγεθος



Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο megάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

Τέλεια εμφάνιση από κάθε γωνία



Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων κρύβει έξυπνα τα καλώδια από την κοινή θέα. Στρατηγικά σχεδιασμένες κρυφές υποδοχές και ένας εσωτερικός οδηγός καλωδίων σας γλιτώνουν από την ακαταστασία και τους μπελάδες των καλωδίων.

Ασφαλής σύνδεση στη βάση



Στο επάνω μέρος της συσκευής χειρός και στη βάση σύνδεσης υπάρχουν ειδικά προσαρμοσμένοι μαγνήτες με βελτιστοποιημένη δύναμη, εξασφαλίζοντας ότι το τηλέφωνο παραμένει σε σταθερή, όρθια θέση. Η προσεκτικά σχεδιασμένη εσοχή στη

βάση αναδεικνύει τις γραμμές της συσκευής, ενώ καθοδηγεί το χέρι του χρήστη για να σηκώνει εύκολα τη συσκευή χειρός.

Βάση με επιπλέον βάρος για μεγαλύτερη σταθερότητα

Επιπλέον βάρος ενσωματωμένο στη βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα

Προδιαγραφές

Ήχος

Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
HQ-Sound

Ανωση

Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
Ένδειξη ισχύος σήματος
Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Λευκό
Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
Κλειδίωμα πληκτρολογίου
Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
Αυτόματος τερματισμός
Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι ≤ 300 μ., εσωτερικοί χώροι ≤ 50 μ.

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
Τύπος μπαταριών: 2 επαναφορτιζόμενες AAA NiMH
Κατανάλωση ρεύματος: $\leq 0,7$ W

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 12 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Πλάτος: 22.5 εκ.
Βάθος: 10 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 12592 6
Μικτό βάρος: 0.5712 κ.
Καθαρό βάρος: 0.3938 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.1774 κ.

Εικόνα/Οθόνη

Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + μεγάλα εικονίδια
Οπίσθιος φωτισμός: Ναι

Χωρητικότητα μνήμης

Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρίσεις
Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 καταχωρίσεις
Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ασφάλεια

Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Τιμή SAR

Συσκευές χειρός Philips: $\leq 0,1$ W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση

Eco+

Χαρακτηριστικά δικτύου

Συμβατό: GAP

