

Philips DVD Player

PET988

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Užívateľský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Suomi - - - - - 4

Suomi

Português - - - - - 20

Português

Ἑλληνικά - - - - - 36

Ἑλληνικά

Русский - - - - - 52

Русский

Polski - - - - - 68

Polski

Česky - - - - - 84

Česky

Slovensky - - - - - 100

Slovensky

Magyar - - - - - 116


Magyar

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Controles principais da unidade (vide figuras 1)

- ① Aceda ao menu HOME.
- ② Aceder ou sair do menu de conteúdos do disco.
- ③ Navegar num menu.
.....(, ) Prima e mantenha sob pressão para procurar para a frente/para trás num disco a diferentes velocidades.
.....(, ) Prima por alguns momentos para saltar para o capítulo, faixa ou título anterior/seguinte.
- OK**Confirma a seleção.
- ④ Iniciar ou interromper a reprodução.
- ⑤ Ajustar o volume.

1

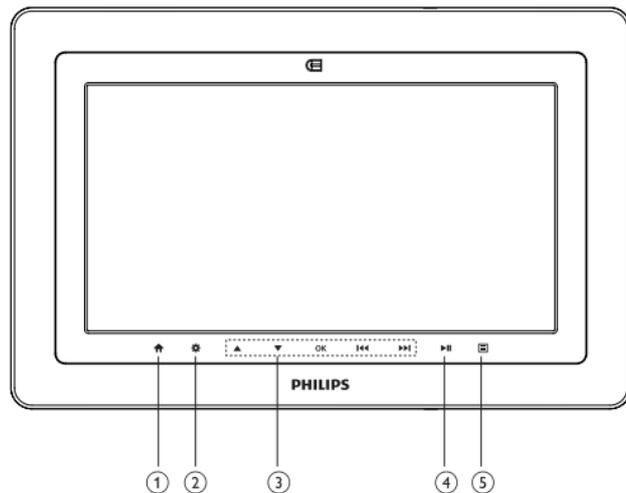

CUIDADO!

A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos descritos neste manual, podem provocar uma exposição a radiações perigosas ou outras operações inseguras.

VISÃO GERAL FUNCIONAL

Painel superior do leitor (vide figuras 2)

- ⑥ **OPEN DVD DOOR**Abre a porta do disco para inserção ou remoção de um disco.


Esquerda do aparelho (vide figuras 2)

- ⑦ **POWER**Alterna o aparelho entre os modos ligado e desligado.
⑧ **AV OUT**.....Tomada de saída de áudio/vídeo
⑨ Tomada para auscultadores.
⑩ Ranhura USB.
⑪ **SD**.....ranhura para cartões SD.
⑫ **DC IN 9V**Soquete de alimentação.


Direita do aparelho (vide figuras 3)

- ⑬ **RELEASE PANEL**Pressione para deslizar o painel para cima.

2

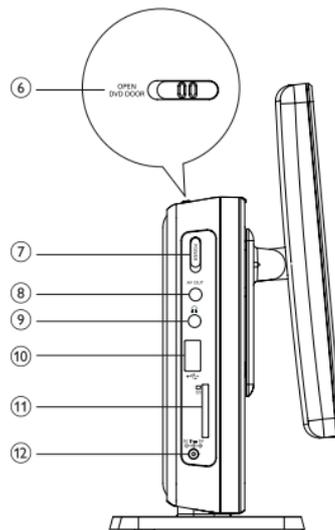

3

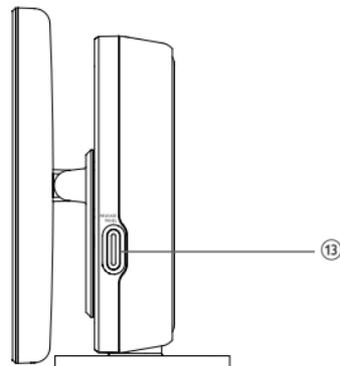


CONTROLE REMOTO

Controle remoto (vide figuras 4)

- 1 Home**Aceda ao menu HOME.
- 2 ▲, ▼, ◀▶, ▶▶**Navegar num menu.
.....(◀▶, ▶▶) Prima e mantenha sob pressão para procurar para a frente/para trás num disco a diferentes velocidades.
.....(◀▶, ▶▶) Prima por alguns momentos para saltar para o capítulo, faixa ou título anterior/seguinte.
- OK**Confirma a seleção.
- 3 Disk Menu**Aceder ou sair do menu de conteúdos do disco.
- 4 Info**Apresentar informação no TFT durante a reprodução.
- 5 ▶||**Iniciar ou interromper a reprodução.
- 6 ■**Parar a reprodução
- 7 Numeric Keypad (0-9)**...Números de introdução.
- 8 Zoom**Aumentar ou reduzir uma fotografia ou uma imagem activa no TFT.
- 9 Rotate**Roda as imagens para a direita.
- 10 Repeat**Repetir um capítulo/faixa/título.
- 11 Subtitle**Seleccionar um idioma para as legendas.
- 12 Audio**Seleccionar um idioma de áudio ao reproduzir um disco DVD ou seleccionar um modo de áudio (Estéreo, Mono-esquerdo ou Mono-direito) ao reproduzir um disco VCD/CD.
- 13 Mute**Anula o som.
- 14 Vol+/-**Ajustar o volume
- 15 Settings**Aceder ou sair do menu do sistema.

4

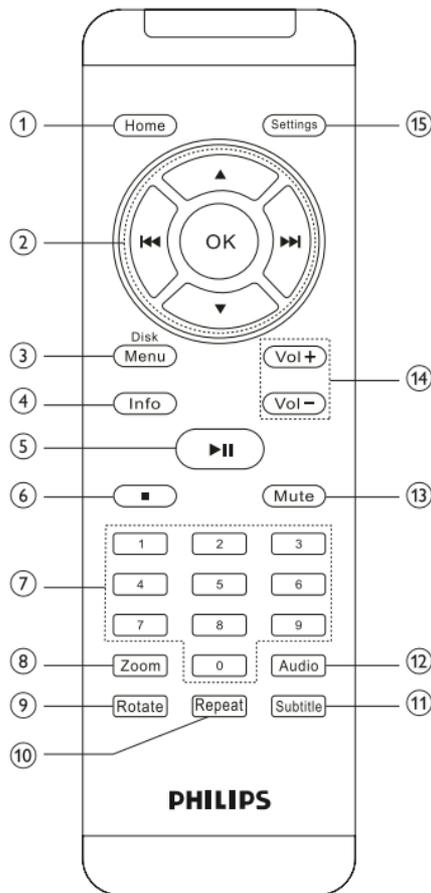

INTRODUÇÃO

O seu leitor de DVD

O seu leitor de DVD reproduz discos de vídeo digital em conformidade com a norma de vídeo DVD universal. Com isso, você poderá assistir filmes de longa metragem com qualidade de imagem cinematográfica e som estéreo ou multi-canais (dependendo do disco e da configuração da reprodução).

Todos os recursos exclusivos da função DVD-Vídeo, como seleção de faixa, de idiomas para legendas e de diferentes ângulos da câmera (novamente, dependendo do disco) estão incluídos.

E mais, o bloqueio familiar permite que você decida que discos seus filhos poderão ver. Você achará seu aparelho incrivelmente simples de usar com a combinação entre o recurso On-Screen Display (Exibição na tela), o visor e o controle remoto.

Como desembalar

Primeiramente, verifique seu conteúdo, conforme listado abaixo:

- Leitor de DVD
- Cabo de áudio/vídeo
- Guia de Começo Rápido
- Moldura em alumínio
- Adaptador de CA
- Controle remoto
- Manual do usuário
- Moldura em plástico

Posicionamento

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e firme.
- Mantenha-o distante de equipamentos domésticos que emitam calor e da luz solar direta.
- Se o aparelho não ler corretamente CDs/DVDs, experimente usar um limpador de CD/DVD disponível no comércio para limpar a lente antes de levá-lo para ser consertado. Outros métodos de limpeza poderão destruir a lente.
- Mantenha sempre a porta do compartimento de discos fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
- A lente poderá ficar embaçada quando o aparelho for levado de um local frio para outro quente. Nesse caso, não será possível reproduzir CDs / DVDs. Deixe o aparelho no ambiente quente até a umidade evaporar-se.

INTRODUÇÃO

Formatos de discos reproduzíveis

Além do disco DVD-Vídeo, você também poderá reproduzir todos os CDs de vídeo e áudio (inclusive CD-R, CD-RW, DVD±R e DVD±RW).

DVD-Vídeo

Dependendo do material gravado no disco (filme, clipes, seriado, etc.), esses discos poderão ter um ou mais Títulos, e cada um deles com um ou mais Capítulos. Para facilitar o acesso, o aparelho permite a movimentação entre títulos e capítulos.

CD com arquivos JPEG

Também é possível exibir fotos estáticas JPEG neste aparelho.

CD de vídeo

Dependendo do material gravado no disco (filme, clipes, seriado, etc.), poderá haver uma ou mais faixas contendo um ou mais índices, conforme indicado na caixa do disco. Para facilitar o acesso, o aparelho permite a movimentação entre faixas e índices.

CD de áudio/MP3 / WMA

Os CDs de áudio/MP3/WMA contêm apenas faixas com músicas. Você pode reproduzi-las do modo convencional, usando um sistema estéreo com as teclas do controle remoto e/ou unidade principal, ou via TV, usando a função OSD (Exibição na tela).



Sobre DivX

DivX é uma tecnologia de suportes multimédia popular criada pela DivX, Inc. Os ficheiros multimédia DivX contêm vídeo altamente comprimido com uma elevada qualidade visual que mantém o ficheiro com um tamanho relativamente pequeno. Os ficheiros DivX também podem incluir funções multimédia avançadas como menus, legendas e faixas de áudio alternativas. Muitos ficheiros multimédia DivX estão disponíveis para transferência on-line e pode criar os seus próprios ficheiros utilizando o seu conteúdo pessoal e ferramentas fáceis de utilizar em www.divx.com.

**Sobre o cartão de memória SD**

O cartão de memória SD é uma ponte multimédia esguia e compacta que liga vários tipos de equipamento digital através da sua fácil conectividade. Os circuitos de controlo do cartão permitem que os dados sejam lidos e gravados (na área de protecção) apenas quando forem detectados dispositivos externos adequados. Utilizando software de descodificação, um dispositivo compatível com cartões de memória SD pode reproduzir música, cliques de vídeo e muito mais, sem utilizar o mecanismo presente nos leitores de CD e DVD.

**Fontes de alimentação**

Esta unidade funciona com um transformador de corrente CA fornecido.

- Verifique se a voltagem de entrada do adaptador de CA é igual à voltagem do local. Caso contrário, o adaptador de CA e a unidade poderão ser danificados.
- Não toque no adaptador de CA com as mãos úmidas para evitar choques.
- Ao conectar no adaptador de carro (isqueiro), verifique se a voltagem de entrada do adaptador é idêntica à do carro.
- Desligue o transformador de CA da tomada quando a unidade não for utilizada durante longos períodos de tempo.
- Segure o plugue para desconectar o adaptador de CA. Não puxe o cabo de alimentação.

Segurança e manutenção

- Não desmonte a unidade; os raios laser são perigosos para os olhos. Qualquer conserto deverá ser feito por técnicos qualificados.
- Em caso de derramamento de líquidos ou queda de objetos no interior da unidade, desconecte o adaptador de CA para cortar a alimentação.
- Tenha cautela para não derrubar a unidade ou submetê-la a impactos fortes que possam causar mau funcionamento.
- Segurança da audição: Escute a um volume moderado. Utilizar os auscultadores num volume muito alto pode debilitar a sua audição.
- Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos): A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização dos fones de ouvido originais fornecidos, conforme determinado pelos órgãos reguladores relevantes. Caso seja necessário substituí-los, recomendamos entrar em contato com o revendedor para solicitar um modelo idêntico ao fornecido originalmente pela Philips.
- Segurança no trânsito: não utilize o aparelho enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá causar um acidente.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa ao sol.
- Este produto não é à prova d'água: Não deixe cair o produto ou permita que caiam objectos no produto. O aparelho pode sofrer sérios danos caso seu interior entre em contato com a água.
- Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem danificar a unidade.
- Não toque na lente!

Nota: Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a superfície ficará aquecida. Isso é normal.

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado:

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.



Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manipulação dos discos

- Não cole papéis ou fitas adesivas no disco.
- Mantenha-o distante da luz solar direta ou de fontes de calor.
- Guarde o disco em uma caixa adequada após a reprodução.
- Para limpar, esfregue do centro para a borda com um pano macio e sem fiapos.



Cuidados com o LCD

O LCD foi fabricado com tecnologia de alta precisão. Você pode, no entanto, ver minúsculos pontos pretos e ou brilhantes (vermelho, azul, verde) constantemente exibidos no LCD. Este é um resultado normal do processo de fabricação e não é uma falha.

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário. A embalagem pode ser facilmente separada em materiais: cartão, poliestireno, PET e plástico. O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Informação sobre os direitos de autor

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc. and are used under license."

Todos os nomes comerciais referidos são marca de assistência, marca comercial ou marcas comerciais registradas dos seus respectivos fabricantes.

A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet / CDs / VCDs / DVDs viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais.

Informações Dolby: Fabricado sob licença dos Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories

PREPARAÇÃO

Alimentação

Uso do adaptador de CA/CC

Conecte o adaptador fornecido ao aparelho e à fonte de alimentação principal (conforme mostrado).





Sugestão

Para evitar danos no leitor, desligue-o antes de ligar ou desligar o adaptador de CA.

Como ligar o controle remoto

- 1 Abra o compartimento de baterias. Remova a aba de plástico protetora (somente primeira utilização).
- 2 Insert 1 x lithium 3V battery, type CR2025, then close the compartment.

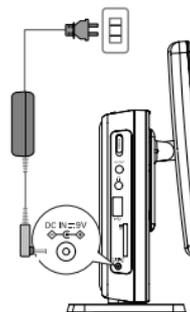

CUIDADO!

- O uso incorreto das baterias pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das baterias.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a explosão das pilhas.
- Tire as pilhas se não tenciona utilizar o aparelho senão daqui a muito tempo.

Conexões

Conexão de fones de ouvido


Conecte os fones de ouvido na tomada  do aparelho.

Conexão de equipamentos adicionais

- Desligue o aparelho antes de conectá-lo a qualquer equipamento adicional.
- Você pode conectar o aparelho a um televisor ou amplificador para assistir DVDs ou usar a função de karaokê.

AV OUT

Ligue o dispositivo pretendido directamente a este terminal (não é necessária configuração no modo DVD, iPod ou SD/MMC).

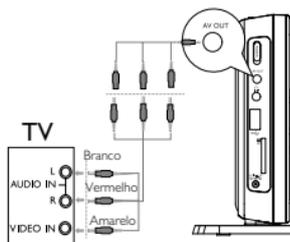


Ranhura para cartões USB e SD

Podem reproduzir ficheiros de vídeo/áudio/imagem guardados num cartão USB ou SD introduzindo-o na ranhura para cartões USB ou SD.



TIP

Make sure the metal contact of the card to be inserted is facing down.

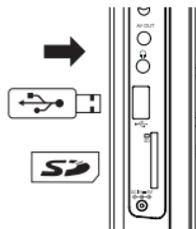

Sobre este manual

Este manual fornece as instruções básicas para a operação do DVD Player. Entretanto, a produção de alguns discos DVD exige operação específica ou permite apenas uma operação limitada durante a reprodução. Nesses casos, o aparelho não responde a todos os comandos de operação. Quando isso ocorrer, consulte as instruções contidas na embalagem do disco. Quando a tela exibe um indicador "✂" a operação não é permitida pelo aparelho ou pelo disco..

Operação do controle remoto


- A menos que haja instruções em contrário, todas as operações podem ser executadas com o controle remoto. Aponte-o sempre diretamente para o aparelho, verificando se não há obstáculos no trajeto do raio infravermelho.
- Quando houver teclas correspondentes na unidade principal, elas também poderão ser usadas.

Menu de navegação

- Seu aparelho tem um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações.
- Use as teclas de função para ativar/desativar operações relevantes.
- Use ▲, ▼, ◀, ▶ para navegar nos menus.
- Pressione a tecla OK para confirmar a seleção.

Programar o relógio

- 1 Deslize o interruptor **POWER** até a posição **ON** para ligar o aparelho.
- 2 Pressione **Settings** para abrir o menu de configuração.
- 3 Selecione **Clock** e pressione ▼.
- 4 Selecione **Set Time** e prima ►► para acertar a hora.
- 5 Prima **OK** para confirmar.
- 6 Selecione **Set Date** e prima ►► para acertar a data.
- 7 Prima **OK** para confirmar.

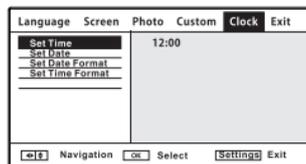

Como alternar para a configuração do idioma de OSD

Inglês é o idioma padrão do OSD (Exibição na tela) do aparelho. Pode escolher entre utilizar inglês, francês, espanhol ou alemão como idioma para apresentar no visor.

- 1 Pressione **Settings** para abrir o menu de configuração.
- 2 Selecione **Language** e pressione ▼.
- 3 Selecione **On Screen Display** e prima ► para seleccionar as opções de idioma do ecrã.
- 4 Selecione seu idioma preferido e pressione **OK**.



Como carregar discos e ligar o aparelho

- 1 Prima **OPEN DVD DOOR** para abrir a porta do disco.
- 2 Insira o disco com o lado da etiqueta voltado para cima (também no caso de um disco DVD com dois lados). Verifique se ele está corretamente assentado no alojamento.
- 3 Empurre suavemente a porta.



Sugestão

Um ruído mecânico normal é ouvido durante a reprodução.

Reprodução de um disco DVD

Após as operações de ligar, inserir o disco e fechar a porta, a reprodução é iniciada automaticamente. A tela mostra o tipo de disco colocado. Talvez o disco solicite que você selecione um item em um menu. Use as teclas ▲, ▼, ◀, ▶ para realçar sua seleção e pressione **OK**.

Nota: Como é comum que filmes em DVD sejam lançados em épocas e regiões diferentes, todos os aparelhos têm códigos de região e os discos podem ter um código desse tipo opcional. Se você colocar um disco com código de região diferente daquele do seu aparelho, verá o aviso de código de região na tela. O disco não será reproduzido e deverá ser retirado.

Reprodução de um CD de áudio ou vídeo

- Após as operações de ligar, inserir o disco e fechar a porta, a tela mostra o tipo de disco colocado e informações sobre o conteúdo desse disco.
- Durante a reprodução de um VCD com MTV/Karaokê, pressione as teclas numéricas (0 a 9) para seleccionar a faixa e pressione ►|| ou **OK** para reproduzi-la.

FUNÇÕES BÁSICAS

Reprodução de discos DivX®

- A Philips oferece o código de registro DivX®VOD (Video On Demand, Vídeo a Pedido), que permite alugar ou comprar vídeos usando o serviço DivX®VOD. Para obter mais informações, visite o site www.divx.com/vod.
- Seleccione DivX® VOD na página Custom (Personalizar).
- O código de registro aparecerá.
- Use o código de registro para comprar ou alugar vídeos do serviço DivX® VOD no site www.divx.com/vod. Siga as instruções e baixe o vídeo em um CD-R para reprodução neste DVD player.

 Suggestão :

Todos os vídeos baixados do DivX® VOD só podem ser reproduzidos neste DVD player.

Reprodução de discos MP3

Os recursos de reprodução a seguir estão disponíveis para CDs de MP3. Consulte as seções correspondentes para obter mais informações. Use as teclas ▲, ▼ para realçar a pasta de música selecionada. Pressione **OK** para reproduzi-la.

FUNÇÕES BÁSICAS

Reprodução de discos JPEG

Utilize os botões ▲, ▼ para realçar a imagem seleccionada. Pressione **OK**. O leitor entra automaticamente no modo de apresentação de diapositivos.

- Durante o show de slides, pressione **Disk Menu** para voltar para a tela de pastas.
- Pressione ■ para ir para a visualização de grupos.
- Prima repetidamente **Zoom** para apresentar a imagem com diferentes tamanhos.
- Utilize a tecla ▲, ▼, ◀, ▶ para ver a imagem aumentada (apenas para imagens com zoom).

RECURSOS GERAIS

Como mudar de título / faixa / capítulo

Quando um disco tem mais de um título ou faixa, é possível mudar de título/faixa/capítulo da seguinte maneira:

- Pressione ►► rapidamente durante a reprodução para selecionar o próximo título/faixa/capítulo.
- Pressione ◄◄ rapidamente durante a reprodução para voltar ao título/faixa/capítulo anterior.
- Para ir diretamente para qualquer título, faixa ou capítulo, insira o número correspondente usando as teclas numéricas (0-9).

Pesquisa

Pressione ►► repetidamente para as seguintes opções de pesquisa de frente para trás. Pressione ◄◄ repetidamente para as seguintes opções de pesquisa de trás para frente:

◄◄	►►
2 X de trás para frente	2 X de frente para trás
4 X de trás para frente	4 X de frente para trás
8 X de trás para frente	8 X de frente para trás
16 X de trás para frente	16 X de frente para trás
32 X de trás para frente	32 X de frente para trás
velocidade normal	velocidade normal

Pressione **OK** lub ►|| para retomar a reprodução normal.

RECURSOS GERAIS

Alteração da saída de áudio (VCD/CD)

Pressione **Audio** repetidamente para ir para as opções de áudio a seguir.

x 1	Mono esq	x 2	Mono dir
x 3	Stereo		

ZOOM

A função Zoom permite ampliar a imagem do vídeo e percorrer a imagem ampliada.

Pressione **Zoom** repetidamente para selecionar as opções de zoom a seguir.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	4X
Zoom x 3	modo de exibição normal		



Sugestão :

Durante a operação JPEG, a sequência de zoom é de 100%, 150%, 200%, 25%, 50% e normal.

Repetir

Pressione **Repeat** repetidamente para ver as seguintes opções de repetição:

	Ações de DVD	Ações de MP3	Ações de CD	Ações de JPEG/DivX
x 1	repete o capítulo	repete uma vez	repete a faixa	repete uma vez
x 2	repete o título	repete a pasta	repete tudo	repete pasta
x 3	repete tudo	cancela a repetição	cancela a repetição	cancela a repetição
x 4	cancela a repetição			



Sugestão :

A função de repetição também está disponível para JPEG, SD, etc. As ações podem variar consoante os diferentes suportes a reproduzir.

RECURSOS GERAIS

Controle do volume

- Prima **Vol +/-** no telecomando ou  na unidade principal para aumentar ou reduzir o volume.

Info

Press **Info** on the remote repeatedly for the following display options:

	DVD
x 1	Título decorrido
x 2	Título restante
x 3	Capítulo decorrido
x 4	Capítulo restante
X5	Informações do disco
X6	Desactivar visor



Sugestão :

Durante a operação JPEG, premir este botão permite-lhe escolher 17 modos de apresentação de slides.

RECURSOS ESPECIAIS DO DVD

Verificação do conteúdo dos discos DVD-vídeo: **MENU**.

Talvez estejam incluídos no disco menus de seleção para títulos e capítulos. O recurso de menu do DVD permite que você faça seleções nesses menus. Pressione a tecla numérica apropriada ou use as teclas **▲, ▼, ◀, ▶** para realçar sua seleção e pressione **OK**.

Menu do disco

Pressione **Disk Menu**. O menu pode listar, por exemplo, ângulos da câmera, opções de idioma e de legendas e também capítulos contidos no título.

Como mudar o idioma

Pressione **Audio**. Se o disco atual tiver diferentes opções de idioma, elas aparecerão na tela. Pressione **Audio** repetidamente até chegar ao idioma desejado.

Legendas

Pressione **Subtitle**. Se o disco atual tiver diferentes opções de legendas, elas aparecerão na tela. Pressione **Subtitle** repetidamente até chegar à opção desejada para as legendas.



Sugestão :

As duas funções acima mencionadas estão dependentes do facto de o disco ter ou não opções de idioma ou legendas.

Reproduzir um título

- 1 Prima **Disk Menu** para aceder ao menu de título do disco.
- 2 Utilize ▲, ▼, ◀, ▶ ou o teclado numérico (0-9) para seleccionar uma opção de reprodução.
- 3 Prima **OK** para confirmar.

Para otimizar uma reprodução, use **Settings** para ajustar suas configurações. Use as teclas ▲, ▼, ◀, ▶ para realçar sua seleção e pressione **OK**.

- 1 Pressione **Settings**. Uma lista de recursos é mostrada.
- 2 Use as teclas ▲, ▼ para realçar sua seleção.

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

Language	seleccionar opções de idioma
Screen	seleccionar opções de ecrã
Photo	seleccionar opções de foto
Custom	seleccionar opções personalizadas
Clock	Seleccionar opções do relógi
Exit	sair do menu do sistema

- 3 Pressione ◀ para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.
- 4 Pressione **Settings** para sair.

Language

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

On Screen Display	selecionar o idioma do OSD (Exibição na tela)
Menu	selecionar opções de idioma para menus do disco
Audio	seleccionar opções de idioma do áudio do disco
Subtitle	seleccionar opções de idioma das legendas do disco

Pressione ◀ para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

SETUP OPERATIONS

Screen

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

TV Standard	Seleccionar o sistema de vídeo
Display Type	selecionar a proporção da exibição
Brilho	seleccionar nível de brilho
Contrast	seleccionar nível de contraste

Pressione **◀** para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

Photo

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

Slide Show Frequency	definir o tempo entre as fotos
Slide Show Effect	seleccionar 17 modos de apresentação de diapositivos
Display Format	mude entre Normal e Ecrã Plano.
Photo Display	mude entre Apresentação e Procurar.

Pressione **◀** para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

SETUP OPERATIONS

Custom

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

Parental Control	selecionar opções de bloqueio familiar
DivX® VOD	Obter DivX ID para VOD
Password	alterar a senha existente (padrão: 3308)
Angle Mark	seleccionar as opções de apresentação de marcas de ângulo
Default	Restaurar configurações de fábrica

Pressione **◀** para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

Nota: Antes de utilizar as teclas ▲, ▼ para seleccionar a marca de ângulo preferida, certifique-se de que o disco foi gravado com marca de ângulo e que activou a opção de marca de ângulo no menu do sistema.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se o DVD-Vídeo Player aparentar algum defeito, consulte primeiro esta lista de verificação. Talvez algum detalhe tenha passado despercebido.

AVISO

Em nenhuma hipótese tente consertar o sistema você mesmo; isso anulará a garantia. Se surgir uma falha, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir, antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu fornecedor ou centro de assistência técnica.

Sintomas	Solução
No power	<ul style="list-style-type: none">– Verifique se ambas as tomadas do cabo principal estão conectadas corretamente.– Verifique se há energia na tomada CA conectando ali outro aparelho.– Verifique se o adaptador de carro está conectado corretamente.
Imagem distorcida	<ul style="list-style-type: none">– Verifique se há marcas de dedo no disco e limpe-o com um pano macio, esfregando do centro para a borda.– Às vezes, pode ocorrer uma leve distorção de imagem. Isso não é uma falha.
Imagem completamente distorcida/não há cor no ecrã da televisão	<ul style="list-style-type: none">– A configuração PAL pode estar com o status errado. Faça a correspondência das configurações da TV e do DVD
Não há som	<ul style="list-style-type: none">– Verifique as conexões de áudio. Se estiver usando um amplificador HiFi, experimente outra fonte sonora.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomas

O disco não é reproduzido

Solução

- Verifique se a etiqueta do disco está voltada reproduzido para cima.
- Limpe o disco.
- Verifique se o disco tem algum defeito experimentando um outro.

O aparelho não responde ao controle remoto

- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho. Evite qualquer obstáculo que possa interferir no trajeto do sinal. Verifique ou substitua as baterias.

Imagem distorcida ou em preto e branco com disco DVD ou CD de vídeo

- Use somente discos formatados de acordo com o televisor usado (PAL).

O aparelho não responde a todos os operações

- As operações não são aceitas pelo disco
- Consulte as instruções sobre o período comandos de da reprodução contidas na embalagem do disco.

O aparelho parece aquecido

- Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a superfície ficará aquecida. Isso é normal.

Este aparelho está de acordo com as normas estabelecidas pela Comunidade Europeia relativamente a interferências de rádio.

TECHNICAL DATA

Dimensões	270 x 220 x 90 mm
Peso	1.63 kg
Alimentação	DC 9V 1.5A
Consumo de energia	12W
Faixa de temperatura de operação	0 - 45°C
Comprimento de onda do laser	650nm
Sistema de vídeo	PAL
Resposta em frequência	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Relação sinal-ruído	≥ 80dB
Distorção de áudio + ruído	≤ -80(1KHz)
Separação de canais	≥ 80dB
Faixa dinâmica	≥ 80dB
Saída:	
Saída de áudio (áudio analógico)	Nível de saída: 2V ± 10%
Impedância de carga:	10KΩ
Saída de vídeo: Nível de saída:	1Vp - p ± 20%
Impedância de carga:	75Ω

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todos os direitos reservados.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC

Veillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PET988



Printed in China

PDCC-SY/ZYL-0833