

Guide de mise en route



Contenu de l'emballage?

L'emballage doit contenir les éléments suivants :


Étape A Connexion

Étape B Réglages

Étape C Utilisation



Télécommande



Manuel d'utilisation
Guide de mise en route



Adaptateur CA



1 x câble MP3 LINK




1 x câble mini USB

PHILIPS

Étape A Connexion

1

Connectez l'adaptateur secteur à la DC350 et à la prise murale.

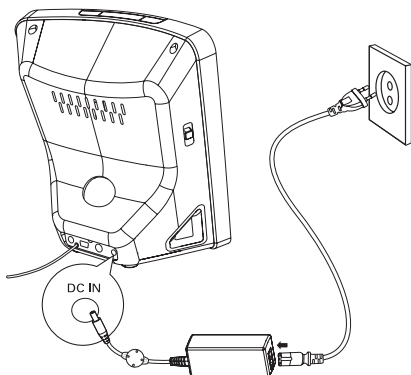

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge et de la date

1

Maintenez la touche **SET TIME** enfoncée pendant 2 secondes.

2

Appuyez plusieurs fois sur ►|| pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3

Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer votre choix.
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

4

Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour régler l'heure.

5

Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer votre choix.
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

6


Répétez les étapes 4-5 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.



Étape C Utilisation

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

- 1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil, les connecteurs face à face.
- 2 Tournez la commande de réglage de l'inclinaison pour régler l'angle d'inclinaison de l'iPod/iPhone.
→ Lorsque votre DC350 est sous tension, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger.
- 3 Appuyez sur **iPod/iPhone** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
→ La lecture de l'iPod/iPhone se lance automatiquement.

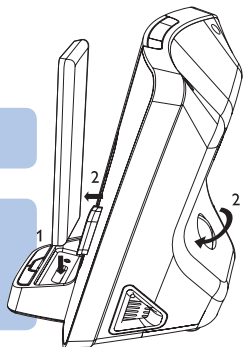

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner FM.
- 2 Maintenez le bouton **◀▶** enfoncé pendant plus de 2 secondes.
→ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Maintenez la touche **PROG** enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation.
→ « PR01 » clignote sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **PRESET +/-** pour attribuer un numéro (de 1 à 40) à la station de radio en cours, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour programmer d'autres stations.
- 6 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

Étape C Utilisation

Utilisation des périphériques Bluetooth

Remarque:

Le périmètre de transmission entre votre DC350 et un périphérique Bluetooth est de 10 m environ.

Connexion d'un appareil pour la première fois

- 1 Appuyez sur **BLUETOOTH** pour sélectionner la source Bluetooth. [BT] (Bluetooth) s'affiche.
- 2 Maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant plus de 3 secondes. → [PAIRING] (couplage) s'affiche et l'indicateur Bluetooth clignote.
- 3 Sur l'appareil, configurez la connexion Bluetooth :
 - Activez Bluetooth pour rechercher d'autres périphériques Bluetooth. (Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir comment activer cette fonction.)
 - Quand « PHILIPS DC350 » est reconnu et s'affiche, sélectionnez-le pour commencer la connexion.
 - Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe « 0000 ».
- 4 Attendez le double signal sonore venant de votre DC350.
 - La connexion est terminée. L'indicateur Bluetooth s'allume.

Réception d'un appel téléphonique

Remarque:


Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques grâce à votre DC350 avec des appareils qui prennent en charge le profil HFP ou HSP.

- 1 Connectez le périphérique Bluetooth.

Étape C Utilisation

2

Lors de la réception d'un appel, vous entendez la sonnerie de l'appel entrant. Appuyez sur **PAIRING** pour accepter l'appel.


→ Pour refuser l'appel, appuyez sur .

3

Parlez dans le MIC situé sur le panneau avant.

→ Pour choisir de diffuser le son à partir de l'appareil ou de votre DC350, appuyez sur **PAIRING**.

4

Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Écoute de musique

Remarque:

Vous pouvez écouter de la musique via votre DC350 à partir d'appareils qui prennent en charge A2DP ou AVRCP.

1

Connectez le périphérique Bluetooth.

2

Sur le périphérique Bluetooth, lancez la lecture.

→ Vous entendez la musique via votre DC350.

Conseil:

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.

