



Philips
Soundbar 2.1 mit
kabellosem Subwoofer

Max. 240 W, kabelloser
Subwoofer

Dolby Atmos®
Kompatibel mit DTS Play-Fi
Verbindung mit Sprachassistenten



TAB8405

The One – mit Sound aus der ersten Reihe

Verstärken Sie den Sound jedes Films, jeder Sportübertragung und jeder Playlist. Diese schlanke Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Dolby Atmos bietet Ihnen optimierte Bässe und klarere Dialoge. Außerdem können Sie sie ganz einfach in ein Multiroom-Setup integrieren.

Einfache Steuerung. Einzigartiger Look.

- Markantes geometrisches Design. Einfache Platzierung
- Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her
- Einfache Verbindung mit Ihren bevorzugten Quellen

Auspacken. Verbinden. Genießen.

- 4K-Passthrough. Zwei HDMI-Eingänge.
- HDMI eARC. Genießen Sie die neuesten Surround-Sound-Formate
- Play-Fi. Von Multiroom-Audio bis hin zu Surround Sound.
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optischer Eingang.

Sound nach Ihren Wünschen für Ihre Inhalte

- 2.1 Kanäle. 200 W RMS. Max. 240 W (10 % Klirrfaktor)
- Sound wie im Kino. Noch mehr Spannung
- Intelligente Soundbar. Sound wie im Kino
- Stadion-EQ-Modus. Als wären Sie live dabei

PHILIPS

Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Max. 240 W, kabelloser Subwoofer Dolby Atmos®, Kompatibel mit DTS Play-Fi, Verbindung mit Sprachassistenten

TAB8405/10

Besonderheiten

Sound wie im Kino



Diese Soundbar bietet eine neue Dimension des Klangs für alles, was Sie ansehen und jeden Titel, den Sie lieben. Über die 2.1 Kanäle klingen Soundtracks satter, donnernde Effekte lauter und Dialoge klarer. Der kabellose Subwoofer verleiht jeder Explosion und jedem Beat eine zusätzliche Wirkung.

Dolby Atmos




Steigern Sie die Spannung, egal, was Sie ansehen. Diese Dolby Atmos-kompatible Soundbar gibt Tiefen und Höhen wieder und erzeugt einen virtuellen dreidimensionalen Surround-Sound, der Sie umschließt.

Stadion-EQ-Modus

Erleben Sie die Spannung von Live-Sport direkt in Ihrem Wohnzimmer. Der Stadion-EQ-Modus versetzt Sie in die Geräuschkulisse eines Stadions, als wären Sie live dabei! Lassen Sie sich von jedem entscheidenden Moment

begeistern – und hören Sie dennoch kristallklare Kommentare.

Play-Fi. Multiroom und mehr.

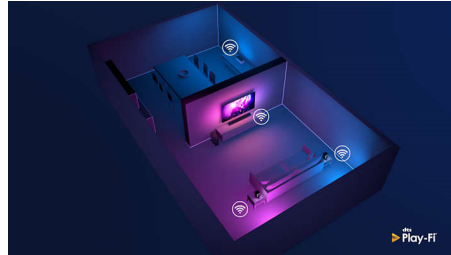

Die einfache Play-Fi-Kompatibilität macht diese Soundbar zum Star Ihres Multiroom-Setups. Sie können Play-Fi-kompatible Lautsprecher für Multiroom-Audio synchronisieren oder sogar ein echtes Surround Sound-System erstellen – alles über die Philips Sound App oder die Play-Fi-App.

Alle Ihre bevorzugten Quellen

Mit Spotify Connect können Sie hochwertige Signale von Spotify über WLAN streamen. Außerdem können Sie hochauflösende Playlists von Ihrem Mobilgerät über Apple AirPlay 2 oder Bluetooth streamen. Für Filme und Spiele können Sie mit 4K-Passthrough 4K-HDR-Videoquellen ohne Qualitätsverluste verbinden.

HDMI eARC

Verpassen Sie nichts, wenn es spannend wird. Diese Soundbar ist kompatibel mit HDMI eARC, einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, mit der Sie den vollen Effekt moderner Audioformate wie Dolby Atmos erleben können. Die Soundbar verfügt außerdem über zwei HDMI-Eingänge.

Mit Sprachassistenten verbinden



Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Lautsprecher mit Google Assistant, Musik über die Soundbar wiederzugeben. Bevorzugen Sie Siri? Diese Soundbar ist mit Apple AirPlay 2 kompatibel, sodass Sie auch diesen Sprachassistenten nutzen können. Drehen Sie die Musik lauter. Überspringen Sie Titel. Alles per Sprachsteuerung.

Markantes geometrisches Design

Diese Soundbar besticht durch ihr einzigartiges abgeschrägtes und niedriges Design. Für die Platzierung stehen Ihnen dank der mitgelieferten Wandhalterungen alle Optionen offen. Durch das kompakte Design fällt der leistungsstarke Subwoofer gar nicht auf.

2.1 Kanäle. Max. 240 W

2.1 Kanäle. 200 W RMS. Max. 240 W (10 % Klirrfaktor)

4K-Passthrough. Zwei HDMI-Eingänge.

4K-Passthrough. Zwei HDMI-Eingänge.

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optischer Eingang.



Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Max. 240 W, kabelloser Subwoofer Dolby Atmos®, Kompatibel mit DTS Play-Fi, Verbindung mit Sprachassistenten

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Lautstärkeregelung des Subwoofers
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stimme, Stadion, Individualisiert
- Klirrfaktor: 10 %
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: Max. 240 W/200 W RMS (10 % Klirrfaktor)

Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 160 Hz
- Subwoofer-Typ: Aktiver, kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Anzahl der Audiokanäle: 2,1
- Anzahl der Woofer: 1
- Woofer-Durchmesser: 13,3 cm (5,25")
- Frequenzbereich Soundbar: 160 – 20.000 Hz
- Impedanz Soundbar: 8 Ohm x 2 + 4 ohm
- Vordere Treiber: 2 Full Range (L+R), 2 Hochtöner (L+R)
- Externer Subwoofer Gehäuse: Bassreflex

Anschlüsse

- Bluetooth: Empfänger
- Bluetooth-Version: 4,2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux-Eingang: 3,5 mm
- USB-Wiedergabe
- 1 x Optischer Eingang
- Schutz für HDMI-Inhalte: HDCP 1.4/2.3
- 2 x HDMI-Eingang
- 1 x HDMI-Ausgang (eARC/ARC)
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Technologie für mehrere Lautsprecher: DTS Play-Fi Multiroom
- Smart Home: Kompatibel mit OK Google, Works with Alexa, Kompatibel mit Apple AirPlay 2, Chromecast built-in, Spotify Connect
- Kabellose Lautsprecherverbindung: Subwoofer

Unterstützte Audioformate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2 CH, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC,

MPEG4 M4A

- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2 CH, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH

Außenkarton

- Länge: 105,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 57 cm
- Bruttogewicht: 20 kg
- Höhe: 18 cm
- GTIN: 1 48 95229 10995 4
- Nettogewicht: 14,4 kg
- Eigengewicht: 5,6 kg

Komfort

- Fernbedienung
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch Subwoofer: $\leq 0,5\text{ W}$
- Hauptgerät Standby-Leistung: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatischer Standby-Modus

Verpackungsmaße

- Höhe: 15 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 103 cm
- Tiefe: 42,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10995 7
- Bruttogewicht: 9,3 kg
- Nettogewicht: 7,2 kg
- Eigengewicht: 2,1 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Wandhalterung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Design


- Farbe: Dunkelgrau
- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 900 x 57 x 110 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,4 kg
- Subwoofer (B x H x T): 122 x 403 x 300 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,8 kg

Video

- 3D-Pass-Through
- Video-Verbesserung: 4K-Video-Passthrough, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

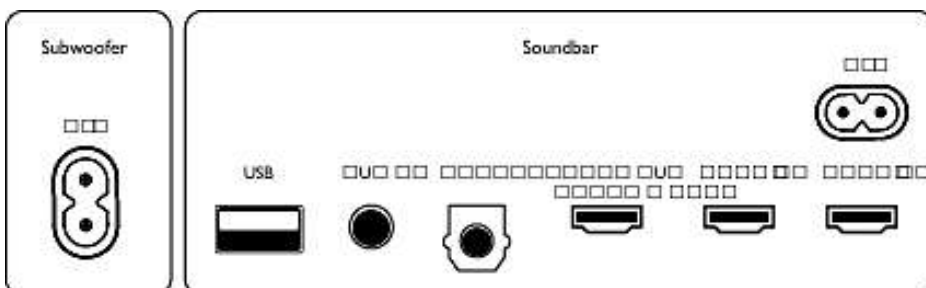

Ausstellungsdatum
2024-04-26

Version: 7.1.1

EAN: 48 95229 10995 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

