



Philips
Домашний кинотеатр 5.1
с DVD

DVD
Караоке

HTD3510

Мощное объемное звучание благодаря компактным АС

Система домашнего кинотеатра Philips подарит новые впечатления от развлечений! Открытое оформление излучателей обеспечивает мощность 300 Вт и делает звучание объемным, а технология повышения качества DVD до стандарта 1080p с помощью HDMI позволяет получить изображение, близкое к HD.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

PHILIPS


Особенности

Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Dolby Digital

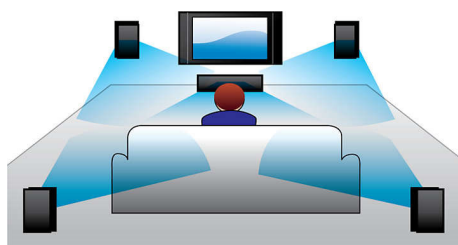

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью

протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

Воспроизводит все



Воспроизводит данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD,

VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

Современный дизайн

Современный дизайн станет украшением вашего дома

Открытые излучатели АС



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность сабвуфера: 50 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность кубической АС: 5 х 50 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Кубическая АС — 5 шт.
- Частотный диапазон кубической АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление кубической АС: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель каждой кубической АС: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Высокоскоростное устройство USB, Входной разъем микрофона, Аудиовход
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Стационарная антенна FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67851 7
- Длина: 47 см

- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.7 см
- Вес брутто: 7.6 кг
- высота: 34.5 см
- Вес нетто: 6.5 кг
- Вес упаковки: 1.1 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC)

Мощность

- потребляемая мощность: 50 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 34.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 47 см
- Глубина: 37.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67851 7
- Вес брутто: 7.6 кг
- Вес нетто: 6.5 кг
- Вес упаковки: 1.1 кг

Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 33.5 см
- Вес: 2.15 кг

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель HDMI, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Батарея типа AAA (1 шт.), Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш х В х Г): 360 х 58 х 325 миллиметра
- Вес основного устройства: 2,40 кг
- АС центрального канала (Ш х В х Г): 85 х 88 х 83 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,26 кг
- Длина кабеля центрального канала: 1,2 м
- Фронтальная АС (Ш х В х Г): 85 х 88 х 83 миллиметра
- Сабвуфер (Ш х В х Г): 195 х 265 х 265 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,26 кг
- Вес сабвуфера: 2,82 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 2,2 м
- Тыловая АС (Ш х В х Г): 85 х 88 х 83 миллиметра
- Вес тыловой АС: 0,26 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 7,2 м
- Длина кабеля сабвуфера: 2,2 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG, BMP, GIF

Характеристики

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем

эффекта "Эхо", Громкость микрофона,
Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 5.0.3

EAN: 87 12581 67851 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по
лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными
товарными знаками Dolby Laboratories Inc.