



Philips Heritage Audio  
Компонентная система  
Hi-Fi с DVD

### Лампа Hi-Fi

Шелковый куполообразный  
динамик ВЧ  
150 Вт



MCD909



## Одержимые звуком

Наслаждайтесь теплым звуком Hi-Fi

Использование высококачественных материалов в конструкции компонентной системы DVD Hi-Fi от Philips позволяет достичь максимальной четкости воспроизведения. Ламповый предусилитель создает кристально чистый звук, а мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.

#### Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

#### Качество звука достойное внимания меломанов

- Качественные Hi-Fi лампы обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание
- Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала
- Общая выходная мощность 150 Вт RMS
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

#### Отделка высшего качества благородными материалами

- Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева
- Пульт ДУ с кожаным и металлическим покрытием панелей и плоскими кнопками

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Hi-Fi лампы высокого качества



Благодаря лампам Hi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламп создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Ламповый звук характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.

### Неодимовый ленточный динамик ВЧ

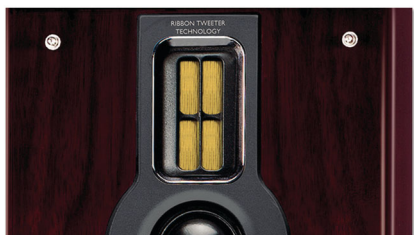

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монополярный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с

широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

### Позолоченный разъем АС



Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

### 150 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.


### Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных


в продаже: DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться видео в формате DivX<sup>®</sup>. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

### Dolby Digital

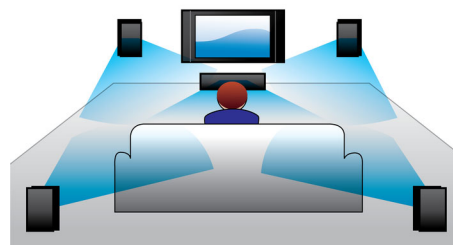

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Качественный корпус и АС

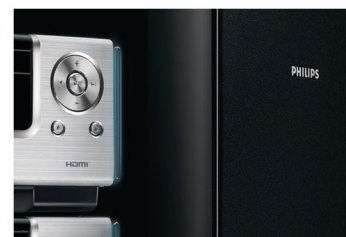

Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: увеличение частоты дискретизации видео, увеличение масштаба видео, высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 75 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 150 Вт
- Улучшение звука: ламповый предусилитель, цифровой усилитель класса "D", тонкомпенсация, регулировка ВЧ и НЧ, Dolby Digital

## Громкоговорители

- Излучатели АС: 3-х полосная, 5" НЧ-динамик, купольные динамики средних частот, ленточный ВЧ-динамик
- Улучшения АС: позолоченные разъемы АС, съемные решетки АС

## Воспроизведение видео

- Код региона DVD: 2
- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, компакт-диск с изображениями, видео: CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, угол, РВС, замедленное движение, Масштаб, ограничение на просмотр, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, Экранное меню, возобновить воспроизведение с места остановки

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Антенна FM
- RDS: радиотекст, установка часов RDS, название станции, тип программы
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Подключения

- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход

компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), выход коаксиального цифрового аудиосигнала, цифровой оптический выход, Выход HDMI, Наушники (6,3 мм), Выход SCART, Выход S-Video

- Вход Aux: 2xRCA (Аудио)
- USB: Порт USB

## Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Улучшения дисплея: Режим приглушения
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Тип дисплея: Дисплей VFD

## Аксессуары

- Кабели/подключение: кабель композитного видеосигнала (Y), кабель управления, шнур питания
- Пульт ДУ: 49-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- руководство пользователя: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 22,5 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 205 x 240 мм
- Высота основной АС: 330 мм
- Глубина основного устройства: 280 мм
- Глубина упаковки: 375 мм
- Высота основного устройства: 180 мм
- Высота упаковки: 310 мм
- Ширина основного устройства: 250 мм
- Ширина упаковки: 740 мм

## Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220—240 В

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

## Воспроизведение цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)