



## Philips BeNear Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 15 min.  
opnametijd

Display 1,6 inch, oranje verlichting  
SoundBar  
4 handsets



CD1964B

# Mensen dichterbij elkaar brengen

## Handsfree bellen

Geweldige geluidswaardering, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt; u kunt dus volledig handsfree bellen. Met de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke menu en het ingebouwde antwoordapparaat is een gezellig gesprek nog nooit zo soepel verlopen.

### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Dankzij de akoestische echo-onderdrukking blijft uw gesprek echovrij
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

### Prettig en eenvoudig

- Maximaal 15 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Tot 16 uur spreektijd

### Milieuvriendelijk product

- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus
- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

# PHILIPS


## Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 15 min. opnametijd Display 1,6 inch, oranje verlichting, SoundBar, 4 handsets

CD1964B/22

# Kenmerken

### Display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

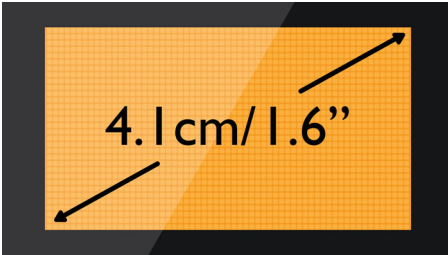

Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

### Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

### Akoestische echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.


### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en

afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Eenvoudige installatie

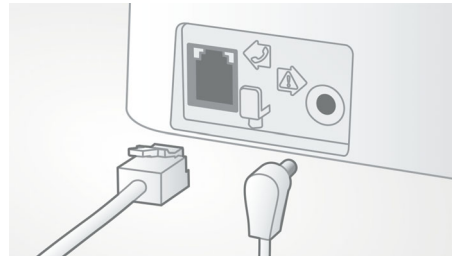

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Minder straling tijdens het opladen



Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

### Laag energieverbruik: < 0,65 W



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. Nu bedraagt het energieverbruik in de stand-by modus minder dan 0,65 W.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentierespondscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: Tot 15 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: LED (licht oranje)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m

- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,65 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 13,6 x 12,9 cm
- EAN: 87 12581 61638 0
- Brutogewicht: 1,296 kg
- Nettogewicht: 1,097 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,199 kg
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum  
2016-09-22

Versie: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80431  
EAN: 08 71258 16163 80

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)