


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Virtual Surround

Bluetooth® aptX
2 entrées HDMI et sortie
HDMI ARC

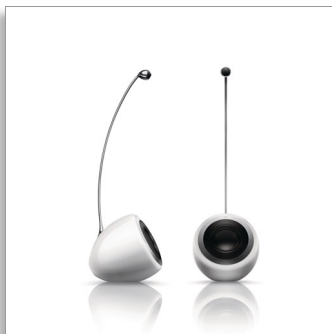

PS1

Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

L'obsession du son

Les enceintes Philips SoundSphere Signature vous offrent une reproduction sonore plus naturelle et un son plus profond et enveloppant. Esthétique irréprochable. Pour les films et la musique.

Qualité de son incomparable

- Le meilleur compagnon audio du téléviseur Philips DesignLine
- Tweeter flottant SoundSphere pour un son plus profond et enveloppant
- Son Surround cinématographique virtuel, pour un son 3D ultra-réaliste

Conception aérienne et finition élégante

- Design contemporain et finitions de qualité
- Boîtier d'enceinte en bois, robuste, fait main
- Finition luxueuse, effet piano laqué


Commandes intuitives avancées

- Bluetooth® aptX® pour diffuser votre musique sans fil
- EasyLink permet de contrôler les appareils HDMI-CEC à l'aide d'une seule télécommande
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

PHILIPS
Fidelio


Points forts

Le meilleur compagnon audio

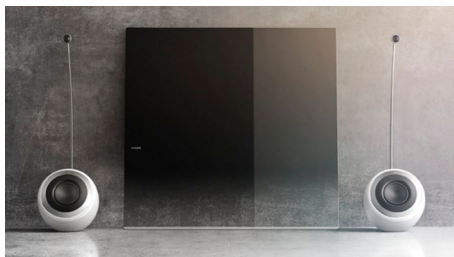

Le meilleur compagnon audio du téléviseur Philips DesignLine

Tweeter flottant SoundSphere

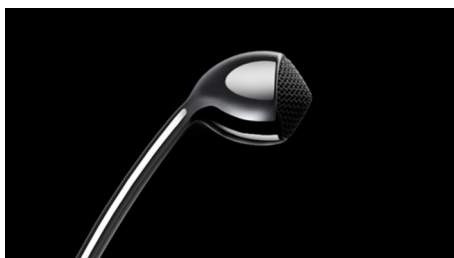

Tweeter flottant SoundSphere pour un son plus profond et enveloppant

Son Surround cinématographique virtuel


Profitez d'un son comme au cinéma grâce à la technologie Philips Cinematic Virtual Surround. Mise au point par des experts Philips, cette technologie offre un son enveloppant avec moins de cinq enceintes. Les qualités acoustiques d'un système à 5 enceintes sont recréées grâce à une série d'algorithmes spatiaux extrêmement

sophistiqués, afin de produire un son aussi réaliste qu'au cinéma. Toute source stéréo de haute qualité peut être transformée en son multicanal réaliste, comme au cinéma, le tout sans qu'il soit nécessaire d'acheter des enceintes, câbles ou pieds supplémentaires.

Design contemporain


Design contemporain et finitions de qualité

Boîtier d'enceinte en bois robuste

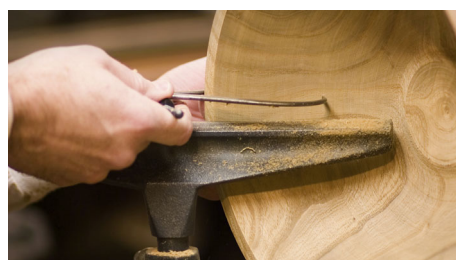

Boîtier d'enceinte en bois, robuste, fait main

Finition luxueuse, effet piano laqué

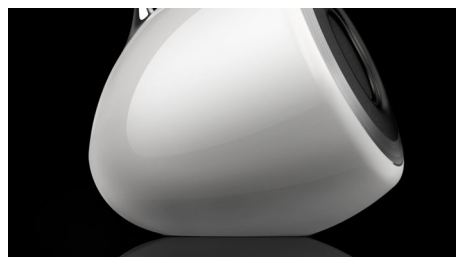

Finition luxueuse, effet piano laqué


HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Contrôle EasyLink des appareils

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Bluetooth® aptX®

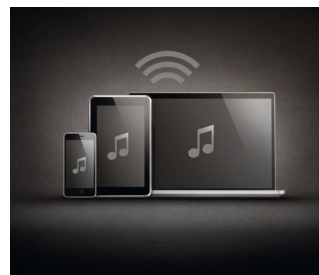

Bluetooth® aptX® pour diffuser votre musique sans fil

Caractéristiques

Son

- Fonction signée Philips: SoundSphere
- Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique
- Puissance de sortie de l'enceinte: 109 dB
- Traitement numérique du son: Processeur de signal numérique Cirrus Logic
- Format audio multi-canaux: Dolby Digital
- Puissance de sortie du système d'enceintes: 2 x 100 W @ 0,1 % THD
- Amplificateurs système: Amplificateur numérique Hypex de classe D

Enceintes

- Types d'enceintes: Système de 2 enceintes Bass Reflex
- Réponse en fréquences des enceintes: (-6 dB) 30 Hz - 40 kHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
- Type de boîtier: Système à événements
- Haut-parleur basses: Diaphragme concave 163 mm/6,5"
- Haut-parleur hautes fréquences: Dôme radiation annulaire, 25 mm/1"
- Volume du boîtier: 14 L

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Entrée audio (RCA)
- Connexions sans fil: Bluetooth® aptX

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 102 x 52,5 x 49 cm
- Poids brut: 37 kg
- Poids net: 30 kg
- Poids à vide: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Carton externe

- Nombre d'emballages: 1
- Carton externe (l x l x H): 102 x 49 x 52,5 cm
- Poids brut: 37 kg
- Poids net: 30 kg
- Poids à vide: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Poids: 28,72 kg
- Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Poids (avec support): 28,72 kg



Date de publication
2016-05-27

Version: 7.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com