

Philips
ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/
iPhone

• อะลูมิเนียม



DC290



ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

ด้วยเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมจาก iPhone/ iPod

ตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากหรือติดตามสถานการณ์ข่าวจากวิทยุด้วยระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPhone/iPod ของ Philips ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ ผลัดกันทำให้เสียงซัดใสดุจคริสตัลและระดับห้องนอนของคุณให้สวยงามด้วยเครื่องอะลูมิเนียม

พลังเสียงเต็มอิม ซัดใส

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- กำลังขับทั้งหมด 10W RMS
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสโตนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ
- ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- เครื่องอะลูมิเนียม


PHILIPS

การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด



ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์
วิทยุนาฬิกาที่มีคุณสมบัติ Dual alarm
คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับ
วันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าเวลา
ปลุกสำหรับคนที่รัก
การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์
จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์
และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์
ไม่ว่าคุณจะใช้เลือกตั้งคาแบบใด
คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนนอนทุกวัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

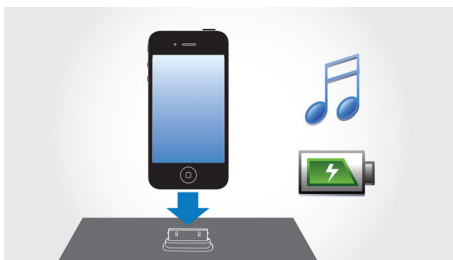

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone!
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้
คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยม
พร้อมกับการชาร์จ iPod/iPhone
ในขณะเดียวกัน
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ตื่นขึ้นมาด้วย iPod/iPhone หรือวิทยุ ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล



คุณจะไม่ค่อยๆ
ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุก
ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย
เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ดังระดับความดังมาลง
หูของคุณ
ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้
ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่น
อย่างนาหงุดหงิด
คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง
เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer
ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ
Gentle wake จะค่อยๆ
ดังขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งพอสสมควรเพื่อปลุกให้คุณ
ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

10W RMS



ระบบเพลงจาก Philips นี้มีกำลังขับทั้งหมด 10W
RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square
ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมป์
ไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและควม
ไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น

ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ
Jazz, Rock, Pop และ Classic
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกรีกออีควอไลซิง
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก
ก Digital Sound Control
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
เภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น
โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปสูง ได้เพียงแค่กดปุ่ม!
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไป
เมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod classic, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod 5th Generation, iPod mini

การเล่นเสียง

- โหมดการเปลี่ยนการเล่น:
กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว,
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า,
เล่นและหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- สถานที่ตั้งไว้วงหนว: 20
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM, สายอากาศ FM แบบ Fixed Pigtail
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์:
การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ,
การสแกนอัตโนมัติ

สะดวกสบาย

- การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), Dual alarm
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- นาฬิกา: ดิจิตอล, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
- อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ

- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล,
Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง: 2 x 5 W

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเชื่อมต่อ

- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 50 เฮอร์ตซ์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220 - 240 V
- ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

ขนาด

- ขนาดกล่องหลัก: 325 x 223 x 305 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.1 กก.
- ปริมาตรบรรจุหลัก: 2
- น้ำหนักบรรจุหลัก: 5 กก.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 310 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 139 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 208 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 165 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 78 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 263 มม.

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล MP3 link
- รีโมทคอนโทรล
- อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: ไปรับประกัน



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.1.5

12 NC: 8670 000 62246
EAN: 87 12581 53813 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com