

Philips
Home Cinéma 2.1 avec
Ambisound

Lecteur de DVD
Station pour iPod incluse

HTS6520



Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum

Pour tous vos films et votre musique

Profitez de ce Home Cinéma multifonction. Appréciez la qualité du son Surround de vos films et de votre musique grâce à la technologie Ambisound de Philips.

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Station d'accueil intégrée pour lire les données de votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Points forts

Technologie Ambisound

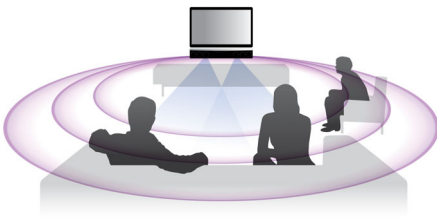

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Technologie DoubleBASS




Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

FullSound™

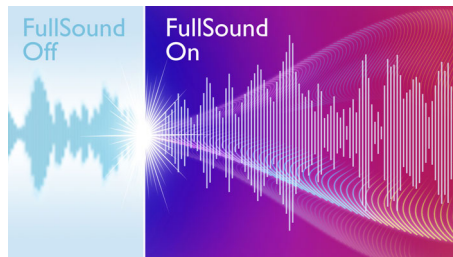

La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Station d'accueil iPod/iPhone intégrée

La station d'accueil intégrée pour iPod/iPhone vous permet de profiter des films, de la musique et des photos stockés sur votre iPod/iPhone. Vous pouvez en outre charger et contrôler votre iPod/iPhone et parcourir son contenu sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du Home Cinéma. Ne vous laissez plus envahir par des câbles et des connexions : la station d'accueil intégrée vous permet de gérer chez vous vos systèmes de divertissement portables avec une simplicité enfantine.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Rotation, Zoom

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo, Balayage progressif

Son

- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, Jeux, Party, Sports, Actualités

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes horizontales
- Enceintes: 3 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance des enceintes: 8 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Actif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3, Connecteur de synchronisation
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (audio, cinch), Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Antenne FM, Connecteurs Easy Fit pour enceintes, Interconnexion (à l'unité principale), Entrée numérique optique

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 590 x 493 x 366 millimètre
- Profondeur des enceintes (avec support): 129 millimètre
- Hauteur des enceintes (avec support): 113 millimètre
- Poids des enceintes (avec support): 1,72 kg
- Largeur des enceintes (avec support): 336 millimètre
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 295 x 440 x 295 millimètre
- Poids du caisson de basses: 10 kg
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 419 x 48 x 214 millimètre
- Poids de l'appareil: 1,7 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Câble audio, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câbles d'enceintes, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Caractéristiques environnementales

- Label Green Flagship



Date de publication
2017-04-04

Version: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com