




Philips
Barra de sonido 3.1 con
subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 600 W
máx.

Dolby Atmos. Experiencia de cine
Play-Fi. Sonido en casa más fácil
Se conecta con asistentes de voz

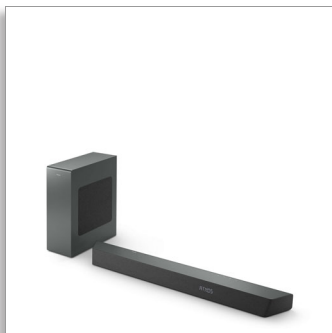

TAB8507B

One: la que te lleva el cine a casa

La barra de sonido One con subwoofer de conexión inalámbrica te ofrece una auténtica experiencia de cine. Los altavoces de canal central dedicados proporcionan una gran claridad vocal, y Dolby Atmos ofrece un sonido Surround increíble e inmersivo.

Control sencillo. Estilo distintivo.

- Dos altavoces en ángulo para un sonido más amplio
- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos
- Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas
- Transferencia HDMI 4K para disfrutar de audio Ultra HD

Sacar. Conectar. Disfrutar.

- Sistema doméstico inalámbrico de Philips. Sonido en casa, ahora más fácil
- Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica
- DTS Play-Fi. Configuración de audio multihabitación
- HDMI eARC. Disfruta de los últimos formatos de audio de alta calidad

El sonido que deseás para el contenido que más te gusta

- Sistema de cine en casa DTS Play Fi. Sonido Surround inalámbrico
- 3.1 canales. Potencia de salida máxima de 600 W. Sonido rico y potente
- Dolby Atmos. Sonido cinematográfico envolvente en casa
- Modo Stadium EQ. Llévate el estadio a casa


PHILIPS

Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 600 W máx. Dolby Atmos. Experiencia de cine, Play-Fi. Sonido en casa más fácil. Se conecta con asistentes de voz


Destacados

3.1 canales. Potencia máxima de 600 W

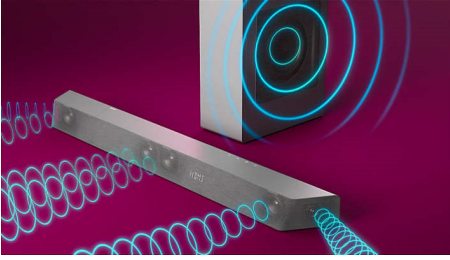


Esta barra de sonido ofrece un sonido potente y rico de un máximo de 600 W (300 W RMS a 10% THD) en todo lo que ves. Los 3.1 canales llenan cualquier habitación con bandas sonoras fascinantes, efectos atronadores y diálogos nítidos. El subwoofer inalámbrico añade impacto a cada explosión y cada compás.

Dolby Atmos

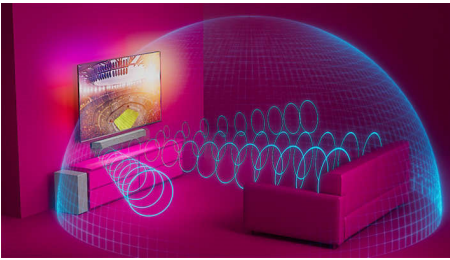


Aumenta el dramatismo independientemente de lo que veas. Esta barra de sonido compatible con Dolby Atmos reproduce profundidad y altura, creando un sonido Surround tridimensional virtual que fluye por encima de ti y a tu alrededor.

Entorno acústico más amplio

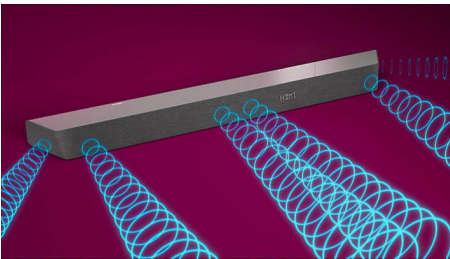


¡Ampliá el sonido! Dos tweeters adicionales en cada extremo de la barra de sonido amplían el audio para ofrecerte una separación clara de los instrumentos. Captalos fácilmente y escuchá cada instrumento de la orquesta como si estuvieras en la misma sala.

Modo Stadium EQ

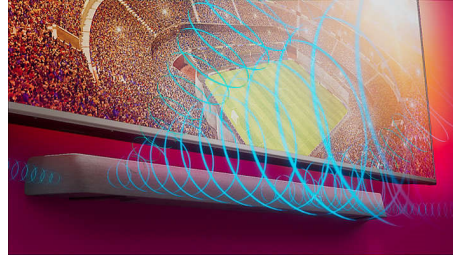


Disfrutá de toda la emoción del deporte en directo en tu salón. El modo Stadium EQ te sumerge en el ruido ambiental de las gradas, como si estuvieras sentado en el estadio. Emocionate en cada momento crucial y escuchá comentarios nítidos.

Sistema doméstico inalámbrico Philips

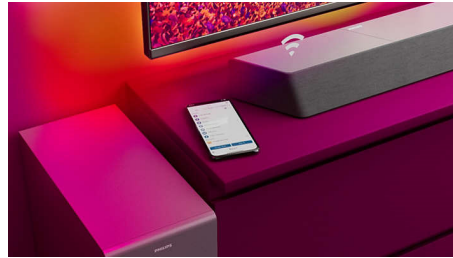

Esta barra de sonido compatible con Play-Fi ofrece un sonido de cine en casa perfecto. Conecta la barra de sonido a cualquier dispositivo inteligente o externo de tu casa. La conectividad DTS Play-Fi y la aplicación Philips Sound te permiten reproducir sonidos con tu red Wi-Fi doméstica.

Sistema de cine en casa DTS Play-Fi

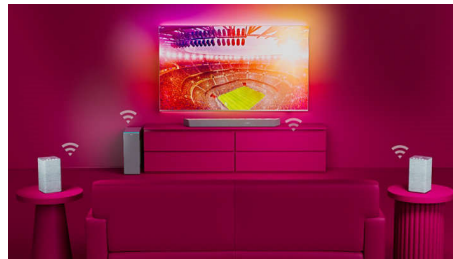

Esta barra de sonido compatible con Play-Fi ofrece un sonido de cine en casa perfecto. Transmite audio de alta calidad perfectamente sincronizado entre cualquier altavoz, televisor y barra de sonido compatibles, y crea un

auténtico sonido Surround que mejora tu experiencia de audio en casa.

DTS Play-Fi. Audio multihabitación

La compatibilidad de Easy Play-Fi convierte a esta barra de sonido en la estrella de tu configuración multihabitación. Puedes sincronizar altavoces compatibles con Play-Fi para disfrutar de audio en varias habitaciones o incluso crear un auténtico sonido Surround que fluya por encima y alrededor de ti.

HDMI eARC

No te pierdas nada de la acción cuando te sumerjas en la trama. Esta barra de sonido es compatible con HDMI eARC, una conexión de alta velocidad que te permite experimentar el efecto completo de formatos de audio avanzados como Dolby Atmos.

Todas tus fuentes favoritas

Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas

Transmisión HDMI 4K

Transferencia HDMI 4K para disfrutar de audio Ultra HD

Spotify Connect y Bluetooth.

Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica

Se conecta con asistentes de voz



Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier altavoz compatible con el Asistente de Google, que reproduzcan música a través de la barra de sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido funciona con Apple AirPlay 2, por lo que también puedes pedirselo a ella. Sube el volumen de la música y omite pistas; todo completamente manos libres.

Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 600 W máx. Dolby Atmos. Experiencia de cine, Play-Fi. Sonido en casa más fácil. Se conecta con asistentes de voz

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Audio sync (Sincronía de audio)
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, Stadium, Personalización
- Distorsión armónica total: 10 %
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 600 W máximo/300 W RMS
- Modo surround: UPMIX, Estándar, IA

Parlantes

- Rango de frecuencia del subwoofer: 35-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm
- Número de canales de sonido: 3,1
- Número de woofers: 1
- Diámetro del woofer: 6,5"
- Rango de frecuencia de la barra de sonido: 150-20k Hz
- Impedancia de la barra de sonido: 6 x 8 ohm
- Altavoces centrales: 2 de rango completo
- Controladores delanteros: 2 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Carcasa externa del subwoofer: Bass Reflex

Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 5,3
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad con multipuntos (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Reproducción USB
- Entrada óptica x 1
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 salida HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 ENTRADA HDMI
- Estándar DLNA: NO
- Conexión de varios altavoces
- Tecnología de varios altavoces: DTS Play-Fi multisala, Sistema de cine en casa DTS Play-Fi
- Hogar inteligente: Chromecast integrado, Spotify Connect, Funciona con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2, Funciona con OK Google
- Conexión inalámbrica del altavoz: Subwoofer

Formatos de audio compatibles

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, Dos canales LPCM
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- 1 ENTRADA HDMI: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, Dos canales LPCM
- Bluetooth: SBC

- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, Dos canales LPCM

Caja externa

- Longitud: 107 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 60 cm
- Peso bruto: 23.6 kg
- Altura: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12825 2
- Peso neto: 16.6 kg
- Peso de tara: 7 kg

Comodidad

- Control remoto
- Tipo de pantalla: Pantalla LED de 14 segmentos y 5 dígitos
- Modo nocturno: NO

Compatibilidad

- Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación de la unidad principal: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación del subwoofer: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Potencia de modo en espera del subwoofer: < 0,5 W
- Alimentación de modo de espera de la unidad principal: < 0,5 W
- Modo de espera automático

Dimensiones del envase

- Altura: 18.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 105 cm
- Profundidad: 45 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12825 5
- Peso bruto: 11 kg
- Peso neto: 8.3 kg
- Peso de tara: 2.7 kg

Accesorios


- Accesorios incluidos: Control remoto (con pila), Cable de alimentación, Soporte de montaje en pared, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional

Diseño

- Color: Anthracite
- Apto para montaje en paredes

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 940 x 65 x 106 mm
- Peso de la unidad principal: 2,7 kg

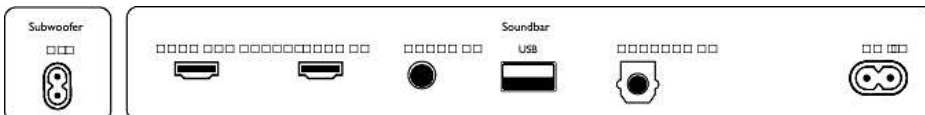

Fecha de publicación
2024-05-06

Versión: 6.2.1

EAN: 48 95229 12825 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

