

Philips  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

**10 W, 10 hodin**

Velký dosah Bluetooth  
Voděodolný, prachotěsný  
Možnost rychlého nabíjení



**BT6900P**

## Neustálá hudba

Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.

### Intuitivní nabíjení

- Rychlonabíječka nabije reproduktor třikrát rychleji.
- Kontrolka baterie pro snadné zobrazení úrovně nabití
- USB kabel je zdvojený jako popruh

### Silné připojení Bluetooth

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Silné připojení Bluetooth až na 30 m
- Vestavěný mikrofón pro telefonování handsfree

### Silný zvuk

- Basové zářiče pro mimořádné zvýraznění a rozšíření basů
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení
- Hlasitý zvuk z předního neodymového reproduktoru

### Mimořádná odolnost

- Robustní provedení – odolný proti otřesům, prachotěsný a voděodolný (IP57)
- Vysoce odolná látka DuraFit

**PHILIPS**

bezdrátový přenosný reproduktor  
10 W, 10 hodin Velký dosah Bluetooth, Voděodolný, prachotěsný, Možnost rychlého nabíjení

BT6900P/00

## Přednosti


### Přední reproduktor

Co se týče kvality zvuku, je reproduktor EverPlay nekompromisní. Přední neodymový reproduktor přináší čistý, přirozený, silný zvuk s hlubokými a dynamickými basy. Perfektní pro všechny hudební styly, ať si hudbu poslyšíte venku nebo v místnosti.

### Basové reproduktory


Reproduktor EverPlay přináší díky velkým basovým zářičům silný zvuk i u přístrojů malých rozměrů. Přináší mimořádné zvýraznění a rozšíření basů.

### Funkce anti-clipping

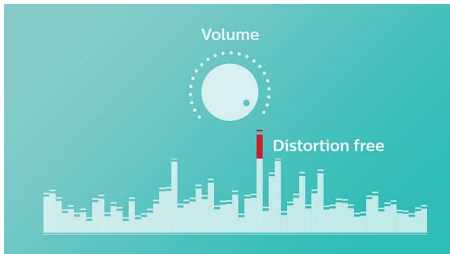

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.


### Bezdrátový přenos hudby

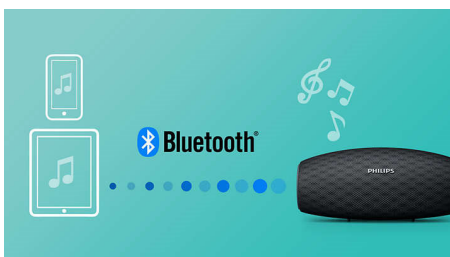

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní, které je efektivní a zároveň

energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže si můžete vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### Dosah Bluetooth 30 m

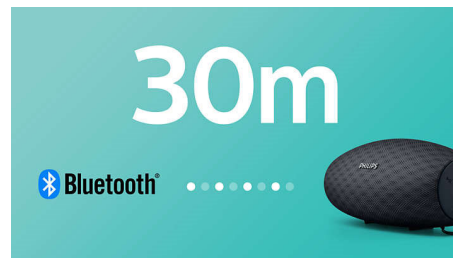

Pohybujte se volně s chytrým telefonem, aniž byste se museli bát, že vám hudba přestane hrát. Reproduktor EverPlay nabízí neuvěřitelně stabilní připojení Bluetooth s dlouhým dosahem až 30 metrů, které je třikrát rychlejší než průmyslový standard. Reproduktory jsou vybaveny citlivou anténou a filtrem rádiových frekvencí pro minimalizaci rušení na pozadí.

### Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.


### Rychlé nabíjení



Nabíjení reproduktoru chvíli trvá. Reproduktor EverPlay nabízí možnost rychlého nabíjení, které ho dokáže nabít třikrát rychleji, než běžný USB adaptér. Při použití rychlonabíječky Qualcomm (není součástí

balení), která se běžně používá u nových telefonů Android, je nabíjení třikrát rychlejší.

### Indikátor baterie

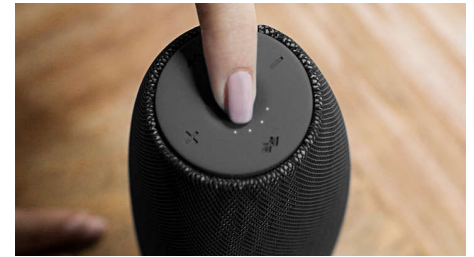

Konečně Bluetooth reproduktor, který jednoduchým a jasným způsobem zobrazuje zbývající kapacitu. S reproduktorem EverPlay jen stisknete tlačítko napájení a vidíte, kolik baterie zbývá.

### USB popruh

Dobíjení nebylo nikdy tak snadné. Když začíná docházet energie, použijte šikovný USB dobíjecí kabel s popruhem 2 v 1. Zapojte ho pro nabíjení, nebo ho použijte k připevnění reproduktoru k tašce pro snadné přenášení.

### Robustní provedení



Všechny reproduktory EverPlay jsou velice odolné proti otřesům, prachu a vodě. Prach nemůže výkon reproduktoru ovlivnit. Reproduktor vydrží ponoření do vody až do hloubky 1 m na 30 minut. To znamená, že ho nepoškodí poslech ve sprše, zmoknutí ani upuštění do vody. Označení prachotěsný znamená, že je produkt testován v zátěžové komoře, kde je vystavován testu naklápěním se simulovanou 5letou životností. Everplay je skutečně odolný.

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Mono

## Design a provedení

- Barva: Růžová

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 1 x 2" širokopásmový reproduktor a 1 x 2" pasivní zářič

## Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

## Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor
- Prachotěsný

## Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth

## Napájení

- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 10 hodin

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Stručný návod k instalaci

## Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,488 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 160 x 71 x 72 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 175 x 122 x 94 mm
- Hmotnost výrobku: 0,313 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)