



飛利浦 3000 series  
DVD 播放機

DivX Ultra  
卡拉 OK



DVP3600K

## DVD 播放一網打盡

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱娛樂
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- 類比及數位音訊的高品質輸出
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗
- Smart Picture 提供個人化影像設定

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放

# PHILIPS

# 焦點

## DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

## 多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

## 12 位元 /108MHz 視訊處理技術



12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

## 192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類

比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

## 卡拉 OK



DVD 播放機的卡拉 OK 功能，提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果，以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。

## 卡拉 OK 評分功能



卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

## 類比及數位音訊輸出




類比及數位音訊的高品質輸出

## ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

## 循序掃描

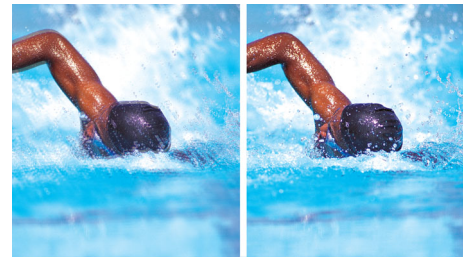

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

# 規格

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 cm
- 重量: 1.05 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- 皮重: 0.35 kg
- EAN: 87 12581 68040 4
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 展示用產品
- 貨架放置類型: 展示用產品

## 外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 36 x 28.2 x 8 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.55 kg
- 皮重: 0.35 kg
- EAN: 87 12581 68040 4
- 包裝數: 1

## 檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 圖片: JPEG, JPG
- 視訊: avi, divx, mpeg, mpg

## 視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

## 光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 靜態相片播放

- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放
- 壓縮格式: JPEG

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能: 迴音級數控制, 麥克風音量控制, 音

- 高控制
- 進階功能: 評分, 人聲消除

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 視訊向上取樣

## 音訊播放

- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元傳輸速率: 8 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 32 - 192 kbps

## 連線

- 後方連接: 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數位同軸輸出
- 前方連接: 麥克風輸入

## 便利

- 兒童保護: 父母監控鎖定, 兒童安全鎖裝置

## 電源

- 耗電量: <10 W
- 待機消耗功率: < 0.5 瓦
- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

## 音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz): >85 dB
- 串音 (1kHz): < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz): > 90 dB
- 音效系統: 杜比數位

## 配件

- 附配件: AAA 電池 (x1), 影音訊號線, 快速入門指南, 遙控器, 保證手冊, 全球保固手冊, 使用手冊

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深): 310 x 39.5 x 210 mm
- 產品重量: 1.3 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 360 x 80 x 282 mm
- 產品含包裝重量: 1.8 kg



發行日期 2015-03-27

版本: 1.1.2

12 NC: 8670 001 00922  
EAN: 87 12581 68040 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)