



Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
Karaoke

DVP3680K

Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

El sonido y las imágenes cobran vida

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad

Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Enjoy enhanced karaoke

- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo
- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos


PHILIPS

Destacados

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

CinemaPlus

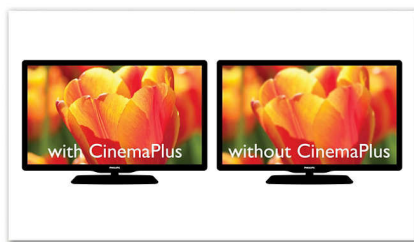

Disfruta de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te

permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.


EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz

soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

USB Media Link

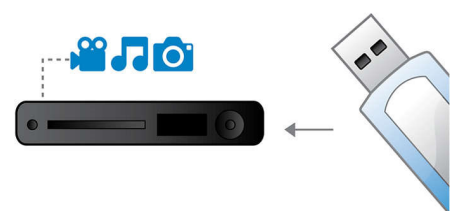

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Karaoke Idol

Agrega más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes se turnan para cantar y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, aparece un divertido dibujo animado con la crítica y una calificación. El participante que obtenga el puntaje más alto al final del juego, gana el título de Karaoke Idol.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantas y convierte el archivo en formato MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se graba en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfruta de escucharte vayas donde vayas o comparte tu experiencia con amigos.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada para micrófono, USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida de video por componentes, Salida coaxial digital, Salida HDMI

Caja exterior

- EAN: 87 12581 67625 4
- Longitud: 36 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 28.2 cm
- Peso bruto: 1.55 kg
- Altura: 8 cm
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.35 kg

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil

Energía

- Consumo de energía: < 11 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del envase

- Altura: 28.2 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67625 4
- Peso bruto: 1.55 kg
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.35 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.05 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 22.6 cm
- Peso: 1.05 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías AAA (x1), Cable de audio/video, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Adaptador de redondo a plano, Folleto de garantía, Manual del usuario

Dimensiones

- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 14,2 x 3,2 x 11,1 pulgadas
- Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas
- Peso con empaque incluido: 1,8 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 360 x 80 x 282 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
- Peso del producto: 1,3 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Codificación MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Sobremuestreo de video

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 3.1.2

EAN: 87 12581 67625 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com