

在以下网站上注册产品并获得支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3880W/93



# 用户手册

**PHILIPS**

# 目录

---

<b>1</b>	<b>注意事项</b>	<b>2</b>
	安全	2
	注意	3

---

<b>2</b>	<b>您的娱乐系统</b>	<b>5</b>
	产品简介	5
	包装盒内物品	5
	需要的其他物品	5
	主装置概述	6
	开始使用 AirPlay	6

---

<b>3</b>	<b>准备</b>	<b>7</b>
	连接电源	7
	启动 DS3880W	7

---

<b>4</b>	<b>连接至适用于 AirPlay 的家庭 Wi-Fi 网络</b>	<b>8</b>
	情形 1: 连接至 WPS 路由器	8
	情形 2: 连接至非 WPS 路由器	9

---

<b>5</b>	<b>播放</b>	<b>15</b>
	将音频从 iTunes 音乐库传输到 DS3880W	15
	控制播放	17
	使用高级声音设置	17
	通过 USB 插孔播放 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或为其充电	17
	从外部设备播放	18

---

<b>6</b>	<b>更新固件</b>	<b>19</b>
	下载更新文件	19
	从配置页面更新	19

---

<b>7</b>	<b>产品信息</b>	<b>20</b>
	规格	20

---

<b>8</b>	<b>故障种类和处理方法</b>	<b>21</b>
----------	------------------	-----------

# 1 注意事项

## 安全

### 重要安全说明

- ① 阅读这些说明。
- ② 保留这些说明。
- ③ 注意所有警告。
- ④ 遵循所有说明。
- ⑤ 不要在靠近水的地方使用本装置。
- ⑥ 只能使用干布进行清洁。
- ⑦ 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- ⑧ 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- ⑨ 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- ⑩ 仅使用制造商指定的附件/配件。
- ⑪ 仅使用制造商指定或随设备销售的手推车、支座、三脚架、支架或桌台。使用手推车时，请小心移动载有产品的手推车，以避免翻倒造成伤害。




- ⑫ 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- ⑬ 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。

- ⑭ 电池使用注意事项 – 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
  - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
  - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
  - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
  - 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- ⑮ 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- ⑯ 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- ⑰ 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

### 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上。
- 应让本装置远离阳光直射、明火或高温。
- 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于将本装置从电源上断开。

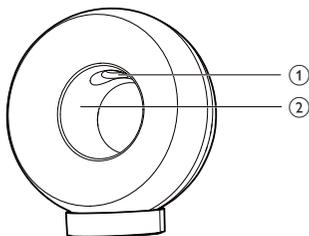

### 警告

- 为了避免受伤，请勿将您的手指放入低音导管 (1) 或将您的手放入铝制圆环 (2)。

小心过热！切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在本产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡本产品上的通风槽。

## 注意

### 修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

## 旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。


关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)。

### 有关电池使用的信息：

#### 注意

- 溢漏危险：仅使用指定型号的电池。不要混用新旧电池。不要混用不同品牌的电池。观察正确的极性。长时间不用时，从产品取下电池。在干燥的地方存放电池。
- 受伤危险：处理漏液的电池时佩戴手套。将电池放在儿童和宠物够不到的地方。
- 爆炸危险：切勿使电池短路。切勿将电池置于过热环境。不要将电池掷入火中。不要损坏或拆解电池。不要给不可充电电池充电。

始终要让专业人员来拆卸产品中的内置电池。

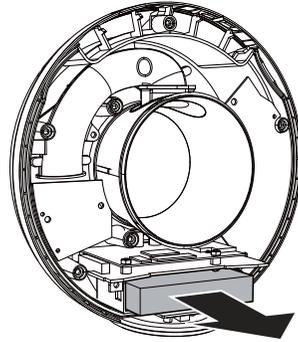

### 环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod”、“Made for iPhone”和“Made for iPad”表示电子附件专为连接 iPod、iPhone 或 iPad 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod、iPhone 或 iPad 使用该配件可能影响无线性能。

AirPlay、iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。iPad 是 Apple Inc. 的商标。

II 类设备符号:



具有双重绝缘的 II 类设备，不提供保护接地。

 注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

## 2 您的娱乐系统

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

### 产品简介

Apple AirPlay 技术可让您播放连接至 Wi-Fi 网络的 Mac、PC、iPhone、iPod touch 或 iPad 以及任何 AirPlay 设备（例如，您的 DS3880W）上的 iTunes 音乐库。

借助 AirPlay 设备（例如，您的 DS3880W），您可以：

- 将音频从 iTunes 音乐库传输到家中任何房间
- 选择您要播放音乐的 AirPlay 设备（如果您家中拥有多个这样的设备）
- 同时将音频传输到多个 AirPlay 设备（仅从 PC/Mac 上的 iTunes 音乐库）

#### 提示

- 请访问 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)，了解有关 Philips AirPlay 设备的更多信息。

借助 DS3880W，您还可以：

- 使用 Apple USB 线缆（未提供），可通过 USB 插孔为 iPod/iPhone/iPad 充电。

- 充电时，可通过 USB 插孔直接在 iPod/iPhone/iPad 上播放 iTunes 音乐库中的音乐。
- 通过 MP3-LINK 插孔从其他音频设备播放音乐。

### 包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- DS3880W 主装置（内置 Wi-Fi 模块）
- 1 个交流电源适配器
- 1 根 MP3 Link 连接线
- 充电座
- 用户手册（在 CD-ROM 中）
- 快速入门指南

### 需要的其他物品

要通过 AirPlay 无线传输音频，您需要：

- Wi-Fi 认证的路由器
- 用于 iTunes 音乐库的主机，例如安装有 iOS 4.3（或更高版本）的 iPod touch/iPhone/iPad，或安装有 iTunes 10（或更高版本）且启用 Wi-Fi 的 PC/Mac。


您的 DS3880W 应通过 Wi-Fi 路由器连接至与 iTunes 主机设备相同的本地网络。

### AirPlay 兼容的 iTunes 主机设备列表

对于 AirPlay，DS3880W 兼容于：

- 安装有 iTunes 10（或更高版本）且启用 Wi-Fi 的 PC/Mac；及
- 以下安装有 iOS 4.3（或更高版本）的 iPod/iPhone/iPad 型号：
  - iPad 2
  - iPad
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPod touch（第 2、3 和 4 代）

## 主装置概述

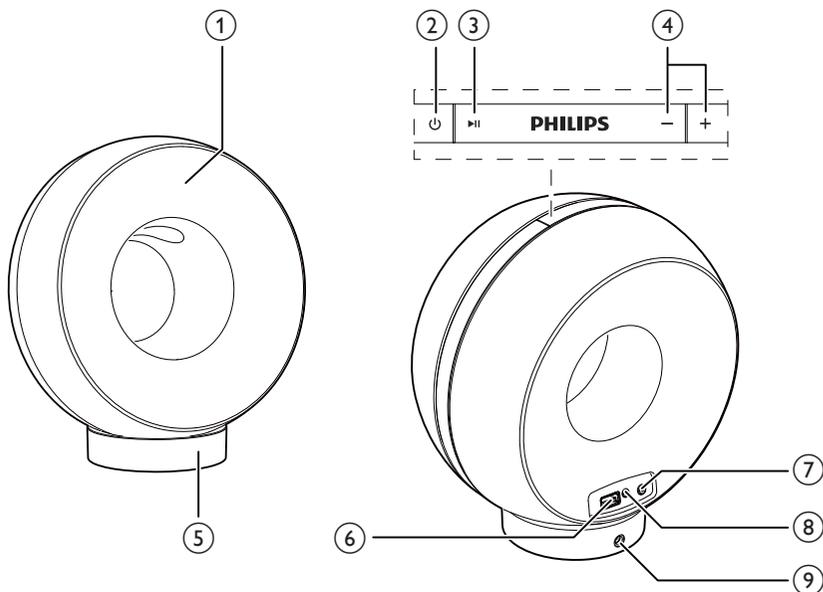

① 电源指示灯

② 电源按钮

- 打开/关闭 DS3880W。

③ 播放/暂停按钮

- 开始或暂停播放。

④ +/- 音量按钮

- 调节音量。
- (按住两个按钮) 重置 DS3880W。

⑤ 底座

⑥ USB 接口

- 通过 Apple USB 线缆 (未提供) 连接 iPod/iPhone/iPad。

⑦ Wi-Fi 设置按钮/指示灯

- 将装置连接至 Wi-Fi 网络。
- 显示本装置的 Wi-Fi 连接状态。

⑧ MP3-LINK

- 通过随附的 MP3 link 线缆连接外部音频播放器。

⑨ 直流输入

- 连接电源适配器。

## 开始使用 AirPlay

要开始使用产 AirPlay, 您需要:

- 1 将 iPod touch/iPhone/iPad 升级至最新的 iOS 版本 (iOS 4.3 或更高版本)。
  - 或在 PC/Mac 上安装最新版本的 iTunes (iTunes 10 或更高版本)。
- 2 将电源连接至 DS3880W, 然后打开 (请参见第 7 页的 '准备')。
- 3 将 DS3880W 连接至现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 4 确保 iPod touch/iPhone/iPad 或 PC/Mac 也已连接至同一个 Wi-Fi 网络。

# 3 准备


始终依照顺序，遵循本章的说明。

## 连接电源

### ! 注意

- 存在损坏产品的风险！确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。
- 连接交流适配器之前，确保已经完成所有其他连接。

DS3880W 设计有内置电池，让您在出行途中尽情享受音乐的无限魅力。使用前，请确保内置电池已充满电。

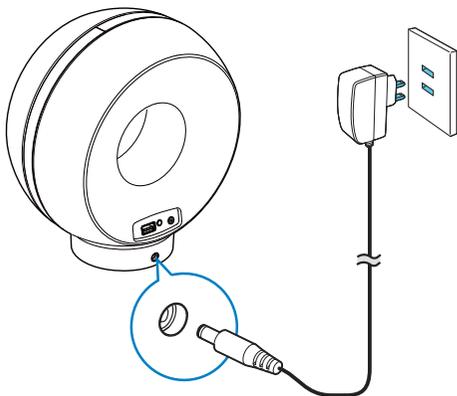

- 1 将 DS3880W 主装置插接在充电座上。
- 2 连接交流电源线至
  - 充电座背面的 DC IN 插孔。
  - 电源插座。

### \* 提示

- 连接交流电源后，如果内置电池充满电，则位于装置正面的电源指示灯将一直呈蓝色亮起；如果内置电池未充满电，电源指示灯将呈蓝色闪烁；如果电池电量耗尽，电源指示灯将变为红色。

## 启动 DS3880W

- 1 按顶部的  以打开装置。
  - 2 等待装置成功启动。
    - ↳ 启动大约需要 35 秒钟。
    - ↳ 在启动过程中，本装置背面的 Wi-Fi SETUP 指示灯快速闪烁绿色。
    - ↳ 启动后，如果没有为 DS3880W 设置 Wi-Fi 连接，Wi-Fi SETUP 指示灯开始缓慢地闪烁绿色。
- 要关闭装置，请再次按 .

## 4 连接至适用于 AirPlay 的家庭 Wi-Fi 网络



要将 DS3880W 连接至现有的家庭 Wi-Fi 网络，您需要将家庭 Wi-Fi 设置应用到 DS3880W。

您可以采用两种方式执行此操作（具体取决于您使用的 Wi-Fi 路由器类型）：

- 自动 - 如果您的 Wi-Fi 路由器已启用 WPS（Wi-Fi 保护设置）并且支持 PBC（Push Button Connection，按钮连接）（请参见第 8 页的“情形 1：连接至 WPS 路由器”）
- 手动 - 如果您的 Wi-Fi 路由器不支持 WPS（请参见第 9 页的“情形 2：连接至非 WPS 路由器”）

成功连接后，DS3880W 将记住您的家庭 Wi-Fi 设置。然后，您可以在 DS3880W 启动并自动连接至家庭 Wi-Fi 网络时享用 AirPlay。

在将 DS3880W 连接至家庭 Wi-Fi 网络之前，请检查以下几点内容。

- 1 确保您的 Wi-Fi 路由器已打开并且工作正常。
- 2 确保 DS3880W 已打开并已成功启动（请参见第 7 页的“启动 DS3880W”）。
- 3 识别 Wi-Fi 路由器的类型（请参阅 Wi-Fi 路由器的用户手册了解详情）。

### 情形 1：连接至 WPS 路由器


#### 注

- 在按 DS3880W 上的任何按钮之前，确保已成功启动 DS3880W（请参见第 7 页的“启动 DS3880W”）。

- 1 按家庭 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按钮。



- 2 在步骤 1 之后，按 DS3880W 背面的 Wi-Fi SETUP。
  - ↳ Wi-Fi SETUP 指示灯以红色、黄色和绿色交替闪烁。
  - ↳ 在 2 分钟内，Wi-Fi 设置 指示灯将停止闪烁并且持续亮起绿色，同时装置发出哔声。
  - ↳ DS3880W 已成功连接至家庭 Wi-Fi 网络。

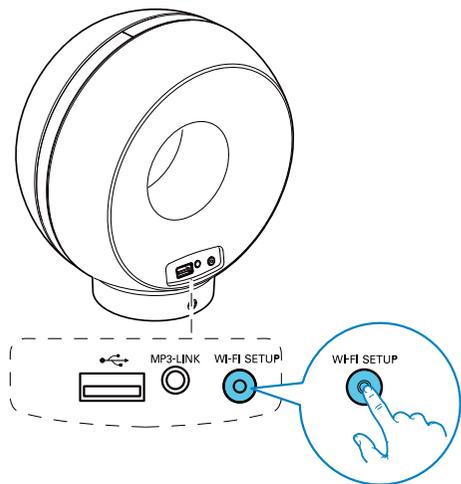

要将 DS3880W 手动连接至 Wi-Fi 路由器，您需要访问 DS3880W 的内置配置网页，更改其内部 Wi-Fi 设置。为此，您需要具有 Internet 浏览器的启用 Wi-Fi 的设备，暂时将 DS3880W 连接至 Wi-Fi。启用 Wi-Fi 的设备可以是 iPod touch/iPhone/iPad 或启用 Wi-Fi 的 PC/Mac。

按以下顺序将 DS3880W 连接至非 WPS Wi-Fi 路由器。

- 1 收集家庭 Wi-Fi 路由器的设置并写在纸上，以便在 DS3880W Wi-Fi 设置过程中使用 (请参见第 10 页的 '收集家庭 Wi-Fi 路由器的设置')。
- 2 将 DS3880W 切换至辅助 Wi-Fi 设置模式 (请参见第 10 页的 '将 DS3880W 切换至辅助 Wi-Fi 设置模式')。  
↳ DS3880W 创建的新 Wi-Fi 网络将出现，并且带 **Philips Fidelio AirPlay** 的网络名称 (SSID)。
- 3 暂时将启用 Wi-Fi 的设备连接至新建的 Wi-Fi 网络 (请参见第 11 页的 '将启用 Wi-Fi 的设备连接至新建的 Wi-Fi 网络')。
- 4 使用启用 Wi-Fi 的设备的 Internet 浏览器打开 DS3880W 的内置网页 (请参见第 12 页的 '打开 DS3880W 的内置网页')。
- 5 根据您在步骤 1 写在纸上的设置，更改 DS3880W 的内部 Wi-Fi 设置 (请参见第 13 页的 '更改 DS3880W 的内部 Wi-Fi 设置')。
- 6 将启用 Wi-Fi 的设备恢复到现有的家庭 Wi-Fi 设置 (请参见第 14 页的 '将启用 Wi-Fi 的设备恢复到现有的家庭 Wi-Fi 设置')。

#### 提示

- 对于某些 Wi-Fi 路由器，您可能需要按住 WPS 按钮进行 Wi-Fi 连接，或从路由器配置页面启用 WPS PBC 功能。请参阅特定路由器的用户手册了解详情。
- 如果 DS3880W 上的 Wi-Fi SETUP 指示灯闪烁黄色，则表示 Wi-Fi 连接失败。请等待 2 分钟，然后重试。如果问题仍未解决，请尝试手动设置 Wi-Fi 连接 (请参见第 9 页的 '情形 2: 连接至非 WPS 路由器')。
- 如果 Wi-Fi 连接再次失败，请同时按住 DS3880W 顶部的 + 和 - 按钮以重置产品，然后重试。

## 情形 2: 连接至非 WPS 路由器

#### 注


- 您也可按照以下步骤将 DS3880W 手动连接至 WPS 路由器。

## 收集家庭 Wi-Fi 路由器的设置

### 注

- 请务必参阅家庭 Wi-Fi 路由器的用户手册了解详细说明。

- 1 将启用 Wi-Fi 的设备连接到现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 2 在启用 Wi-Fi 的设备上启动 Internet 浏览器（例如 Apple Safari 或 Microsoft Internet Explorer）。
- 3 打开家庭 Wi-Fi 路由器的配置页面。
- 4 查找 Wi-Fi 设置选项卡，并在纸上写下以下信息：
  - Ⓐ 网络名称 (SSID)
  - Ⓑ Wi-Fi 安全模式（通常为 WEP、WPA 或 WPA2，如果启用）
  - Ⓒ Wi-Fi 密码（如果已启用 Wi-Fi 安全）
  - Ⓓ DHCP 模式（已启用或禁用）
  - Ⓔ 静态 IP 地址设置（如果已禁用 DHCP 模式）

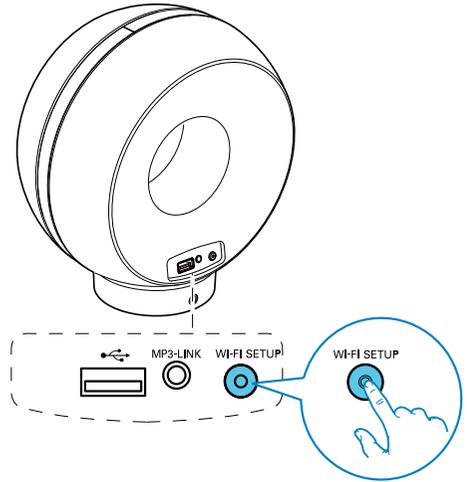

- 按住 DS3880W 背面的 Wi-Fi SETUP 持续 5 秒钟以上。
  - ↳ Wi-Fi SETUP 指示灯以绿色和黄色交替闪烁。
  - ↳ DS3880W 创建的新 Wi-Fi 网络将出现，并且带 **Philips Fidelio AirPlay** 的网络名称 (SSID)。
  - ↳ 成功创建该新的 Wi-Fi 网络约需 45 秒钟。

## 将 DS3880W 切换至辅助 Wi-Fi 设置模式

### 注

- 在按 DS3880W 上的任何按钮之前，确保已成功启动 DS3880W（请参见第 7 页的“启动 DS3880W”）。

### 注

- 完成 DS3880W 的手动 Wi-Fi 设置后，由 DS3880W 创建的新 Wi-Fi 网络将消失。
- 如果您无法输入辅助 Wi-Fi 设置模式，请关闭 DS3880W 并重新启动，然后在成功启动后重试。
- 确保没有其他 Philips AirPlay 设备同时处于辅助 Wi-Fi 设置模式。此方法创建的多个 Wi-Fi 网络可能会相互干扰。

## 将启用 Wi-Fi 的设备连接至新建的 Wi-Fi 网络


DS3880W 创建的新 Wi-Fi 网络只允许访问一个启用 Wi-Fi 的设备。为避免其他 Wi-Fi 设备造成干扰，建议您暂时禁用其他 Wi-Fi 设备上的 Wi-Fi 功能。

选项 1：使用 iPod touch/iPhone/iPad

- 1 在 iPod touch/iPhone/iPad 上选择 Settings（设置）-> Wi-Fi。



- 2 从可用的网络列表中选择 Philips Fidelio AirPlay。

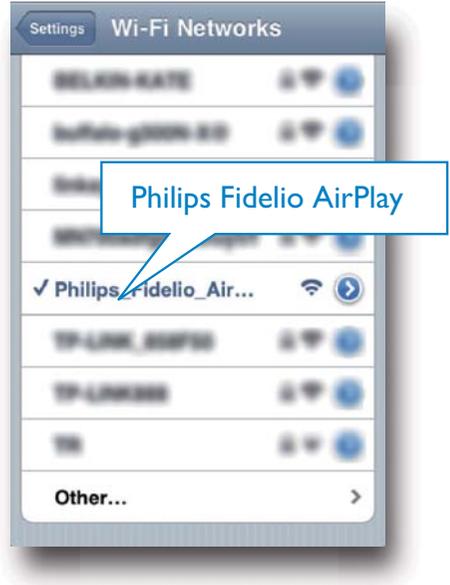

- 3 等到 iPod touch/iPhone/iPad 上的 Wi-Fi 成功连接。  
↳ 将显示在 iPod touch/iPhone/iPad 的左上角。

### 提示


- 如果 Philips Fidelio AirPlay 不在列表中，请尝试再次扫描可用的 Wi-Fi 网络列表。

选项 2：使用启用 Wi-Fi 的 PC/Mac


### 注

- 请参阅 PC/Mac 的用户手册，了解如何将 PC/Mac 连接至 Wi-Fi 网络。
- 在 Wi-Fi 网络连接过程中，请勿将任何网络线缆连接至 PC/Mac。

- 1 打开 PC/Mac 上的 Wi-Fi 设置工具或控制面板。
- 2 扫描可用的 Wi-Fi 网络。

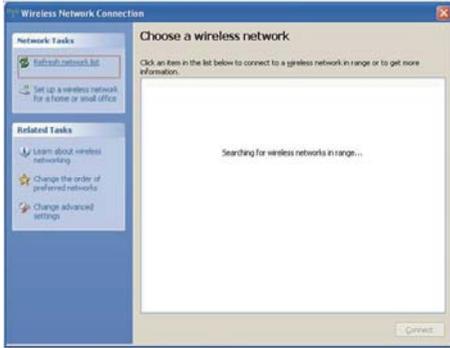

- 3 从可用的网络列表中选择 Philips Fidelio AirPlay。

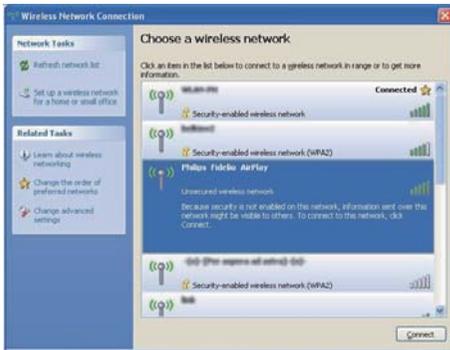

- 4 等到 PC/Mac 上的 Wi-Fi 成功连接。



## 提示

- 如果 Philips Fidelio AirPlay 不在列表中，请尝试再次扫描可用的 Wi-Fi 网络列表。


## 打开 DS3880W 的内置网页

- 1 在启用 Wi-Fi 的设备上启动 Apple Safari 浏览器或任何其他 Internet 浏览器。
- 2 在浏览器地址栏中键入 192.168.1.1 并确认。  
↳ 将显示 DS3880W 配置网页。




如果您在启用 Wi-Fi 的 PC/Mac 上使用 Safari，还可从 Bonjour 下拉列表中选择“Philips\_Fidelio XXX”，以直接进入 DS3880W 配置网页。


- 1 单击  -> Preferences (首选项)。  
↳ 将显示书签菜单。

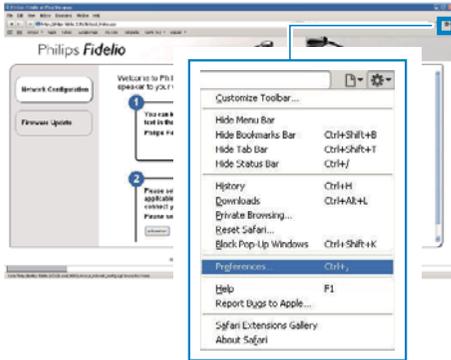

- 2 选中 Bookmarks bar (书签栏) 的 Include Bonjour (包括 Bonjour)。

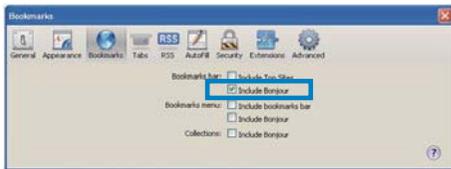

- 3 从书签栏的 Bonjour 下拉列表中选择“Philips\_Fidelio XXX”。  
↳ 将显示 DS3880W 配置网页。

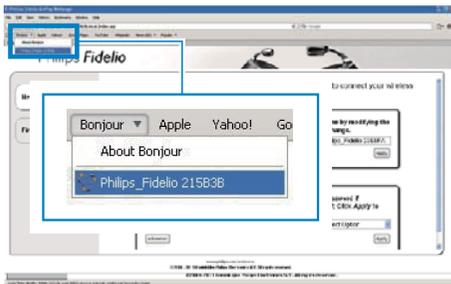

## 更改 DS3880W 的内部 Wi-Fi 设置

在 DS3880W 配置网页上，您可以更改 DS3880W 的内部 Wi-Fi 设置，将 DS3880W 连接至现有的家庭 Wi-Fi 网络。

### 注

- 确保配置网页上的设置与您写在纸上的家庭 Wi-Fi 网络设置相匹配。



- 按照屏幕上的说明更改并确认 DS3880W 的内部 Wi-Fi 设置。  
↳ 一段时间后，DS3880W 背面的指示灯停止闪烁并持续亮绿色，同时装置发出哔声。  
↳ DS3880W 已成功连接至现有的家庭 Wi-Fi 网络。

## 注

- 如果 DS3880W 上的 Wi-Fi 设置指示灯未持续亮绿色，则表示 Wi-Fi 连接失败。请关闭 Wi-Fi 路由器和 DS3880W，然后重新启动它们，以查看 DS3880W 是否可以连接至家庭 Wi-Fi 网络。如果问题仍未解决，请重新尝试以上步骤。
- 完成以上更改或关闭并启动 DS3880W 后，DS3880W 创建的新 Wi-Fi 网络将消失。

## 提示

- 根据需要，您可以在 DS3880W 配置网页上的 **Advanced settings (高级设置)** -> **AirPlay Device Name (AirPlay 设备名称)** 更改 DS3880W 的名称。如果您家中拥有多个 Philips AirPlay 设备并且您需要将它们区分开来，上述方法很有用。
- 如果您要手动输入网络名称 (SSID) (例如，如果您要隐藏 SSID)，请转到 DS3880W 配置网页上的 **Advanced settings (高级设置)** -> **CONFIGURE MANUALLY (手动配置)**。

## 将启用 Wi-Fi 的设备恢复到现有的家庭 Wi-Fi 设置

## 注

- 确保以下步骤 2 到 3 的设置与您写在纸上的 Wi-Fi 网络设置相匹配。

- 1 在 iPod touch/iPhone/iPad 上选择 **Settings (设置)** -> **Wi-Fi**。
  - 或者，打开 PC/Mac 上的可用 Wi-Fi 网络列表。



- 2 从可用的无线网络列表中选择网络名称 (SSID)。



- 3 输入网络密钥 (如果需要)。
- 4 等到 Wi-Fi 成功连接到您的家庭 Wi-Fi 网络。

## 5 播放


### 将音频从 iTunes 音乐库传输到 DS3880W

#### 注

- 确保您的 iTunes 主机设备连接至与 DS3880W 相同的 Wi-Fi 网络。您的 iTunes 设备可以是安装有 iOS 4.3（或更高版本）的 iPod touch/iPhone/iPad 或安装有 iTunes 10（更高版本）且启用 Wi-Fi 的 PC/Mac。

### 从 iPod touch/iPhone/iPad 传输



- 1 启动 iPod touch/iPhone/iPad 上的 iPod/音乐应用程序。
- 2 轻击 AirPlay 图标。

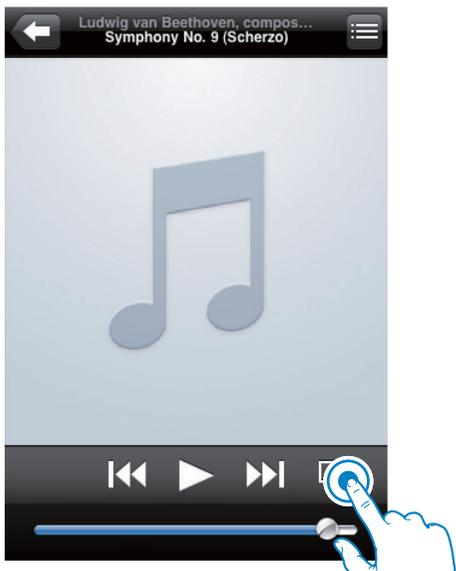

- 3 从 AirPlay 列表中选择 Philips\_Fidelio XXXX（或用户定义的名称）。




- 4 选择媒体文件并开始播放。  
↳ 一段时间后，您将听到来自 DS3880W 的音乐。

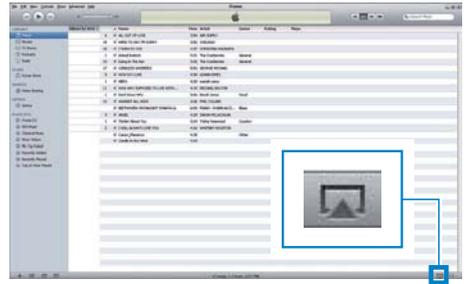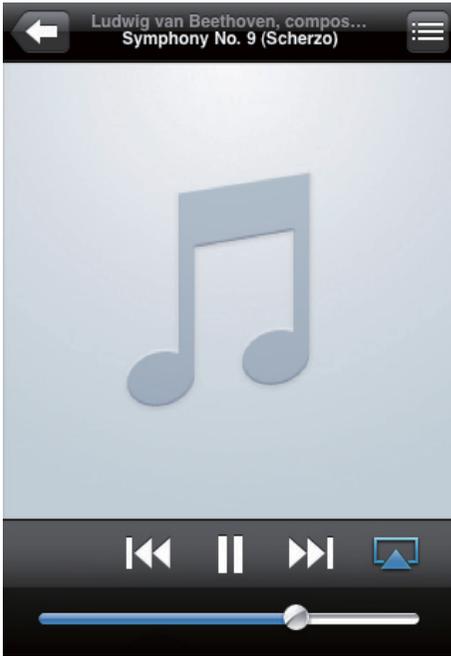

3 从 AirPlay 列表中选择 Philips\_Fidelio\_AirPlay XXXX（或用户定义的名称）



4 选择媒体文件并开始播放。  
 ↳ 一段时间后，您将听到来自 DS3880W 的音乐。

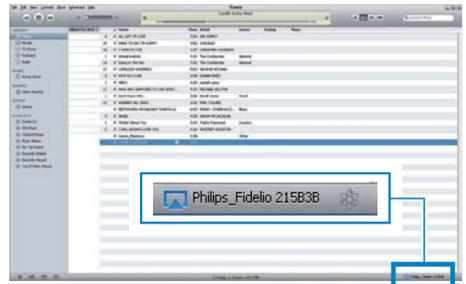

### 注

- 成功设置后，如果您无法听到音乐，请在 iPod touch/iPhone/iPad 上执行以下操作之一：
- (1) 断开连接，然后重新连接到相同的 Wi-Fi 路由器；
- (2) 关闭后台运行的所有应用程序；
- (3) 关闭并重新启动 iPod touch/iPhone/iPad。

## 从 PC/Mac 传输

- 1 启动 PC/Mac 上的 iTunes 10（或更高版本）。
- 2 单击窗口上的 AirPlay 图标。

## 提示

- 当您从 PC/Mac 上的 iTunes 音乐库中传输音频时，您可以在步骤 3 选择多个 AirPlay 设备（如可用），以便将音乐同时传输到所有设备。
- 如果您使用的是较早版本的 iTunes，AirPlay 图标可能是 ，而非 。

## 控制播放

您可以从 iTunes 主机设备或 DS3880W 选择不同的播放选项。

## 注

- 确保您已成功将音频从 iTunes 音乐库传输至 DS3880W。
- 要暂停或继续播放，请按 **▶||**。
- 要调节音量，请反复按 **+/-**。

## 提示

- 如果要从 PC/Mac 上传输音乐，并从 DS3880W 控制音乐播放，请启动 iTunes 并在 Edit（编辑）（适用于 Windows）中选中 **Allow iTunes audio control from remote speakers**（允许从远程扬声器进行 iTunes 音频控制）或 iTunes（适用于 Mac）-> **Preferences...**（首选项...）-> **Devices**（设备）。

## 使用高级声音设置

如果您的 iTunes 主机设备为 iPod touch/iPhone/iPad：

对于高级声音设置和其他功能，您可使用 iPod touch/iPhone/iPad 从 Apple 应用程序专卖店下载 **Philips Fidelio**。这是 Philips 提供的免费应用程序。

如果您的 iTunes 主机设备为启用 Wi-Fi 的 PC/Mac：

对于高级声音设置，您可直接使用 iTunes 上可用的均衡器（**View**（查看）-> **Show Equalizer**（显示均衡器））。

## 提示

- 请参阅 iTunes 帮助文档了解更多详细信息。

## 通过 USB 插孔播放 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或为其充电

### 注

- 该 USB 插孔仅与 iPod/iPhone/iPad 兼容。
- 为了避免 DS3880W 可能受损，请勿尝试在 DS3880W 的 USB 插孔上插接 iPod/iPhone/iPad 以外的其他设备。


您可以使用 Apple USB 线缆（未提供），通过 USB 插孔播放 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或为其充电。

如果已停止通过 AirPlay 进行音频传输，则成功连接 USB 后，本装置将自动切换至 USB 来源。

## 从外部设备播放

您还可以通过 DS3880W 收听外部音频播放器。


如果已停止通过 AirPlay 进行音频传输及通过 USB 插孔进行播放，则 DS3880W 将自动切换至 MP3 Link 来源。

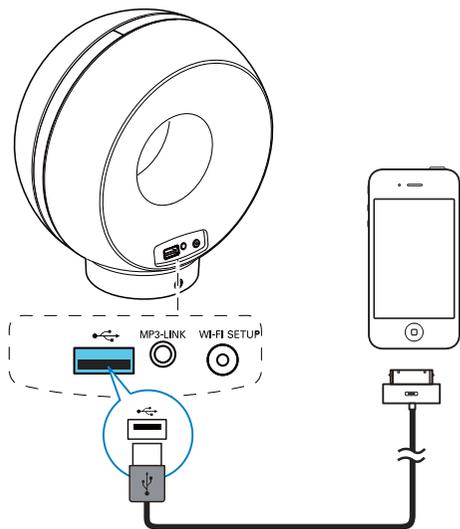

- 将 Apple USB 线缆（未提供）连接至：
  - DS3880W 背面的 USB 插孔。
  - iPod/iPhone/iPad 上的底座连接器。

### 提示

- 使用 DS3880W 的内置电池，您可以随时播放 iPod/iPhone/iPad。
- 内置电池不能为您的 iPod/iPhone/iPad 充电。

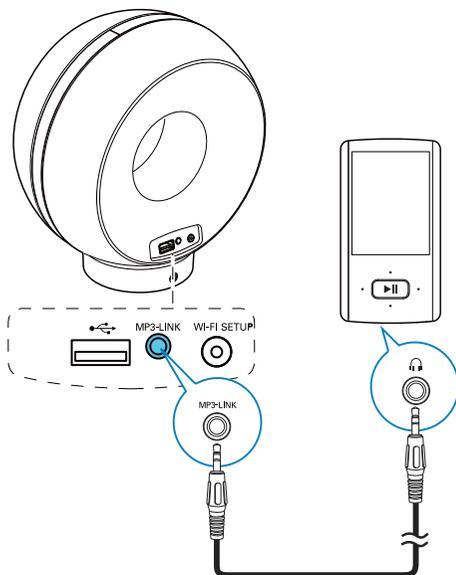

- 将随附的 MP3 连接线连接至：
  - DS3880W 背面的 MP3-LINK 插孔。
  - 外部音频播放器上的耳机插孔。

## 兼容的 iPod/iPhone/iPad

该 USB 插孔支持播放以下 iPod、iPhone 和 iPad 型号中的音乐并为其充电。

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano（第 2、3、4、5 和 6 代）
- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）

# 6 更新固件


为了提高 DS3880W 的性能，Philips 可能会为您提供新固件来升级 DS3880W。

请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品，了解有关最新固件的信息。

## 注

- 您只能更新 PC/Mac 中的固件。

## 下载更新文件

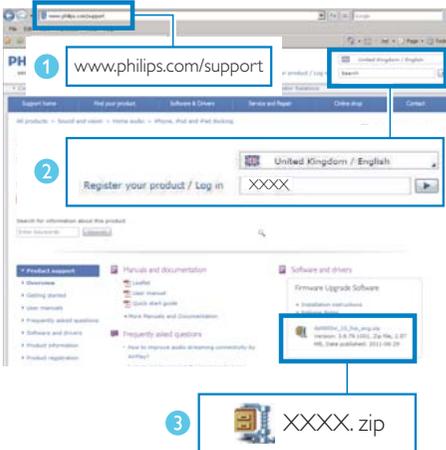

- 在 PC/Mac 上，转到 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。
- 输入型号，以查找可用的最新固件升级文件。
- 将升级文件保存到硬盘。

## 从配置页面更新

### 警告

- 应始终将 DS3880W 连接至交流电源进行固件升级。切勿在固件升级过程中关闭 DS3880W。

## 注

- 要在 PC/Mac 上使用 Apple Safari 以外的 Internet 浏览器，请记住转到 Wi-Fi 路由器配置页面并写下 DS3880W 的 IP 地址。请参阅 Wi-Fi 路由器的用户手册，了解如何查找连接至 Wi-Fi 路由器的设备的 IP 地址。

- 启动 DS3880W (请参见第 7 页的 '准备')。
  - 装置启动大约需要 35 秒钟。在启动过程中，本装置背面的 **WI-FI 设置** 指示灯快速闪烁绿色。
  - 启动后，您将听到一声哔声，并且 **WI-FI 设置** 指示灯变成稳定绿色。DS3880W 将自动连接至最后配置的 Wi-Fi 网络。
- 确保 DS3880W 和您的 PC/Mac 连接至相同的 Wi-Fi 路由器。
- 在 PC/Mac 上打开 Apple Safari，然后从 Bonjour 下拉列表中选择“Philips\_Fidelio XXX”。
  - 或者，在 PC/Mac 上打开任何其他 Internet 浏览器，然后在地址栏中键入 DS3880W 的 IP 地址（可在 Wi-Fi 路由器配置页面上找到）。
    - 将显示 DS3880W 配置网页。
- 请按照屏幕上的说明完成固件更新。

## 注

- 如果固件更新失败，您可重新尝试以上步骤。
- 固件更新成功后，如果 Wi-Fi 连接有任何问题，请同时按住 DS3880W 上的 + 和 - 按钮 5 秒钟以上重置设备，然后重新尝试为 DS3880W 设置 Wi-Fi 网络。

# 7 产品信息

## 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

## 规格

### 放大器

额定输出功率	4 X 4 瓦 RMS
频率响应	63 - 20 千赫
信噪比	>75 dB
MP3 Link	600 毫伏 RMS 20 千欧

### 扬声器

扬声器阻抗	8 欧姆
扬声器驱动器	40 毫米全频
灵敏度	78 dB/m/W

### 无线

无线标准	802.11b/g
无线安全	WEP (64 或 128 位) , WPA/WPA2 (8-63 字符)
频率范围	2412 - 2462MHz (CH1- CH11) (适用于 /79、/37、 /55、/97)  2412 - 2472MHz (CH1- CH13) (适用于 /12、/10、 /05)
PBC (单按钮操作)	是

## 一般信息

交流电源	输入: 约 100 - 240 伏, 50/60 赫兹, 1 安/1.2 安  输出: 12 伏 $\approx$ 3.0 安
操作功耗	35 瓦
待机模式下的 功耗	$\leq$ 0.5 瓦
尺寸	- 主装置 (长 x 宽 x 高) 198 x 100 x 215 毫米
重量	- 含包装 1.92 千克 - 主装置 1.29 千克

# 8 故障种类和处理方法

## 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome))。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

### 不能通电

- 确保设备的交流电插座已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。
- 在您携带 DS3880W 外出时，请确保内置电池已充满电。

### 没有声音

- 调节音量。
- 检查 Wi-Fi 网络连接。如果需要，请重新设置网络。

### 本装置没有反应

- 请同时按住 DS3880W 上的 + 和 - 按钮 5 秒钟以上重置设备。然后，重新为 DS3880W 设置 Wi-Fi 网络。
- 断开并重新连接交流电插头，然后重新启动设备。

### Wi-Fi 网络连接失败

- 检查您的 Wi-Fi 路由器是否为 Wi-Fi 802.11b/g 认证的路由器。本设备仅兼容于 Wi-Fi 802.11b/g 认证的路由器。
- 如果您的 Wi-Fi 路由器为 Wi-Fi 802.11n 认证的路由器，请确保启用

802.11b/g 模式。DS3880W 不支持连接至仅通过 802.11n 认证的路由器。

- 本设备不支持 WPS-PIN 方法。
- 如果您的 Wi-Fi 路由器支持 WPS 和 WPS-PBC 方法，但无法连接至 DS3880W，请尝试手动 Wi-Fi 设置方法 (请参见第 9 页的 '情形 2: 连接至非 WPS 路由器')。
- 启用 Wi-Fi 路由器上的 SSID 广播。
- 远离可能影响 Wi-Fi 信号的干扰源，例如微波炉。
- 如果您无法使用 PC 进行 Wi-Fi 网络设置，请检查您的 PC 是否正在使用 Wi-Fi 网络。您无法使用以太网连接进行 AirPlay 网络设置。
- 确保家庭路由器的 SSID 名称由字母数字字符组成，且不含空格和特殊字符 (例如 %/#/\*)。
- 如果您选择在设置菜单中重命名 AirPlay 设备 "Philips Fidelio XXXX"，请勿使用特殊字符或符号。
- 对于某些新款 Wi-Fi 路由器，当您使用 WPS 进行连接时，网络名称 (SSID) 可能会自动创建。始终将默认网络名称 (SSID) 更改为由字母数字字符组成的简单名称，另外也请更改 Wi-Fi 安全模式以保护网络。

### AirPlay 音乐传输偶尔出现中断

请执行以下操作之一或所有操作：

- 将 DS3880W 移近 Wi-Fi 路由器。
- 移开 DS3880W 和 Wi-Fi 路由器之间的任何障碍物。
- 避免使用与附近 Wi-Fi 网络发生重叠的 Wi-Fi 频道。
- 检查您的网速是否足够快 (在多个设备共享一个路由器的情况下，AirPlay 性能可能会受影响)。关闭连接至家庭路由器的其他设备。
- 启用服务质量 (QoS) 选项 (如果在 Wi-Fi 路由器上可用)。
- 关闭其他 Wi-Fi 路由器。

## iTunes 主机设备上没有 AirPlay 图标

- 确保 DS3880W 已连接至您的家庭 Wi-Fi 网络。
- 在打开 iTunes 之前，确保您已启用 PC 中的 Bonjour 服务。以 Windows XP 为例：要禁用此服务，您可以单击开始->控制面板，双击管理工具->服务->Bonjour 服务，然后依次单击弹出菜单上的启动和确定。
- 如果问题仍未解决，请尝试重新启动 DS3880W。

## 与 Mac 或 PC 的 AirPlay 连接失败

- 暂时禁用防火墙和安全软件，以查看是否阻止了 AirPlay 用于传输内容的端口。请参阅防火墙和安全软件的帮助文档，了解如何解除对 AirPlay 所用端口的阻止。
- 使用 iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC 进行 AirPlay 连接时，如果音乐播放中断或停止，请尝试重新启动 iPod Touch/iPhone/iPad、iTunes 或 DS3880W。
- 视频传输或 FTP 下载可能会使路由器过载，因此可能在 AirPlay 音乐播放期间造成干扰。请尝试减少路由器的负载。



Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS3880W\_93\_UM\_V1.0

