

Philips  
Klassiek  
micromuzieksysteem

Dock voor iPod  
DAB+

DCB146



## Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek

Geniet van muziek via iPod, CD of storingsvrije DAB+-radio met het superslanke Philips-micromuzieksysteem. De handige alles-in-één afstandsbediening biedt optimaal luisterplezier vanaf meerdere bronnen.

### DAB-radio in digitale kwaliteit

- Duidelijke en kraakvrije DAB+-radio
- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

### Eenvoudig te gebruiken

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Specificaties

### Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

### Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W muziekvermogen
- Volumeregeling: Volumeregeling
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo

### Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 3 inch woofer

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzers: 20
- DAB: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam

### Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: Vaste T-vormige FM- en DAB-antenne, MW-antenne
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

### Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, Radio-alarm, CD-alarm

- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Achtergrondverlichting

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, DAB-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 toetsen
- Oplaadstation: Oplaadstation en adapters voor GoGear en iPod
- Gebruiksaanwijzing: Engels
- Snelstartgids: Engels

### Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 148 x 233 x 216 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 326 x 270 x 370 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4,75 kg

### Vermogen


- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie

## Kenmerken

### Uw iPod afspelen en opladen

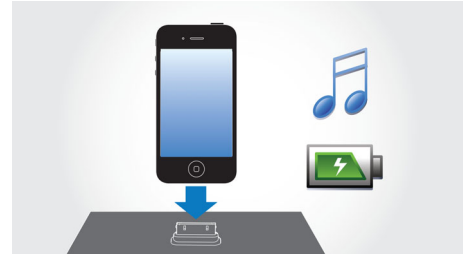

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dockingstation. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met superieur geluid. Het station laadt bovendien uw iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem met dockingstation plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.

### DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 65716  
EAN: 87 12581 55445 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)