


Philips 7000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

CinemaPerfect HD

3D atskaņošana
Net TV

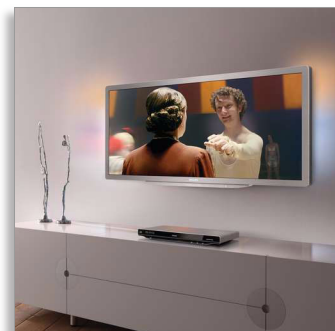

BDP7600



Sniegums un stils — nepārspējams

Philips Blu-ray DVD atskaņotāja BDP7600 kristāldzidrā HD video un 3D atskaņošana garantē lielisku filmu skatīšanās pieredzi. Nodrošinot vislabāko veiktspēju, atskaņotājs ļauj pārlūkot iecienītās tīmekļa vietnes televizora ekrānā, izmantojot pakalpojumu NET TV.

Skatīt vairāk

- CinemaPerfect HD skaidrāka un asāka video atskaņošana
- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- Net TV populāriem tiešsaistes pakalpojumiem televizorā
- DLNA tīkla saite sniedz iespēju apskatīt fotoattēlus un video datorā
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei
- 7.1 kanāla telpiskā skaņa sniedz labāko kinematogrāfisko baudījumu

Pievienojiet vairāk

- Iebūvēts Wi-Fi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegunam
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- USB tastatūras savienojamība vienkāršai Net TV un tīmekļa pārlūkošanai

Izceltie produkti

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD programma piedāvā jaunu standartu skaidra un asa video atskaņošanā. Šī viedā programma samazina traucējumus un piešķir attēlam lielāku asumu, kas nodrošina augstākas kvalitātes video nekā jebkad agrāk. Video traucējumu samazināšana un īpašā mērogošana samazina traucējumus, kas rodas, saspiežot video MPEG formātā. Ar uzlabotu krāsu apstrādi, attēli tiek padarīti dzidrāki un asāki.

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

Net TV



Izbaudiet bagātīgu tiešsaistes pakalpojumu klāstu ar Net TV. Baudiet filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu tieši televizorā izmantojot Philips Blu-ray disku atskaņotāju, kad vien to vēlaties. Jums tikai jāizveido tiešs atskaņotāja savienojums ar mājas tīklu, izmantojot vai nu vadu, vai bezvadu savienojumu, pēc tam ar tālvadības pulti pārlūkojiet un atlasiet, ko vēlaties skatīties. Philips izvēlne nodrošina piekļuvi populāriem Net TV pakalpojumiem, kas piemēroti jūsu televizora ekrānam.

WiFi-n



WiFi-n, pazīstams arī kā IEEE 802.11n, ir jaunais bezvadu tīkla standarts. Tas ietver daudzas jaunas iespējas, kas uzlabo bezvadu saites kvalitāti, nodrošina lielāku ātrumu un plašāku diapazonu salīdzinājumā ar iepriekšējiem WiFi standartiem. WiFi-n ir arī atgriezeniskā saderība, kas sniedz šim atskaņotājam iespēju

pārraidīt un uztvert no maršrutētājiem, kas darbojas ar vecākiem WiFi standartiem.

DLNA tīkla saite



DLNA tīkla saite nodrošina vienkāršu piekļuvi personiskajiem fotoattēliem, mūzikai, video vai filmām datorā vai mājas tīklā. Saite izmanto Ethernet (LAN) savienojumu ar DLNA protokolu, kas garantē to, ka DLNA sertificētie produkti darbosies kopā bez jebkādiem traucējumiem. Pievienojot Blu-ray disku atskaņotāju mājas tīklam, jūs varēsiet piekļūt informācijai no visām DLNA sertificētajām ierīcēm. Jūsu izklaides pasaule jums ir pieejama, vienkārši nospiežot pogu, ar intuitīvu lietotāja interfeisu, kas ir izstrādāts vieglai pārlūkošanai.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Uzlabota video apstrāde: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Attēla uzlabošana: Saturam pielāgojama uzlabošana, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Krāsu uzlabošana, Traucējumu slāpēšana, Video mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
- Malu attiecība: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A pārveidotājs: 12 biti / 150 MHz

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profils 2.0), DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB zibatmiņas disks
- Saspišanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Puzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Lēni tīt uz priekšu, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska izvēle, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālumaīņa, Leņķis
- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, x.v. Color

Skana

- Skana sistēma: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB zibatmiņas disks
- Saspišanas formāts: Dolby Digital, DTS, AAC (daudzkanālu), MP3, WMA, PCM

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks
- Attēlu saspišanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Slaidrāde, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Pagriešana, Tālumaīņa

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Digitālā optiskā izeja, Digitālā koaksiālā izeja,

- Kompozītvideo (CVBS) izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Ethernet, SD/SDHC kartes slots, Analogā audio 5.1 kanāla izeja
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- Tīkla savienojumi: Iebūvēts WiFi, 802.11 b/g/n
- Savienojums ar datortīklu: DLNA 1.5 sertificēts

Lietošanas komforts

- Tiešsaistes pakalpojumi: Net TV
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- BD-Live (profils 2.0)
- Vienkārša izmantošana: Skārienvadības pogas
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Zviedru, Portugāļu, Dāņu, Somu, Poliš, Turku, Norvēģu, Čehu, Grieķu, Ungāru, Rumāņu, Slovāku

Ekoloģiskās specifikācijas

- Sertificēts videi draudzīgs produkts

Piederumi

- Iekļautie piederumi: CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas
- Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Portugāļu, Grieķu, Zviedru, Somu, Poliš, Turku, Čehu, Ungāru, Slovāku, Dāņu, Norvēģu, Rumāņu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš: 15 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 435 x 43 x 236 mm
- Produkta svars: 2 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 495 x 99 x 327 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,6 kg



Izlaides datums
2014-08-01

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com