

Philips CarStudio
Sistema de audio para
automóviles

USB/SDHC

CarStudio

CE133



Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Con el sistema Philips CE133 puedes disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu automóvil. El sistema te ofrece un panel frontal desmontable antirrobo y protección contra descargas eléctricas para brindarte la mejor experiencia mientras viajas.

Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Ranura USB para reproducción de música y carga rápida
- Salida de audio para amplificadores adicionales


Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

PHILIPS

Destacados

Music Zone

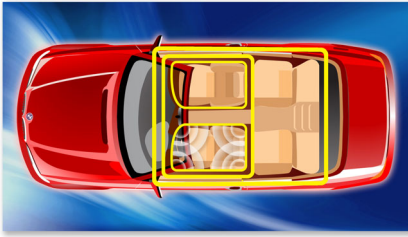

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite

explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Reproducción USB y carga rápida



La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software se ha diseñado también para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Teclas iluminadas: Roja

Soportes de reproducción

- Unidad flash USB: Y
- Tarjeta SD/SDHC: Y
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3
- Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Autofrecuencia

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Classic, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Control remoto: No se incluye
- Manual del usuario: Inglés, Polaco
- Guía de inicio rápido: Inglés, polaco

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2017-03-09

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 13737
EAN: 08 71258 17179 19

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com