

Philips  
Système Home Cinéma  
DVD

HTS6600



## Son Surround hautes performances

avec Ambisound.

Le HTS6600 avec Ambisound vous enveloppe d'un son Surround multicanal avec deux enceintes seulement, dans n'importe quelle pièce. En vous procurant un son et une qualité d'image exceptionnels, ce système, facile à installer grâce à son montage mural, trouve aisément sa place dans votre intérieur.

### Égayez vos contenus audio et vidéo

- HDMI 1080i avec suréchantillonnage vidéo HD
- Le DoubleBASS offre une profondeur de basses exceptionnelle
- Le Smart Surround optimise automatiquement les paramètres du son surround.
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

### Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias


### Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Installation simple et ultrarapide
- Enceintes verticales pouvant être fixées au mur avec le téléviseur

# PHILIPS


# Points forts

## Ambisound

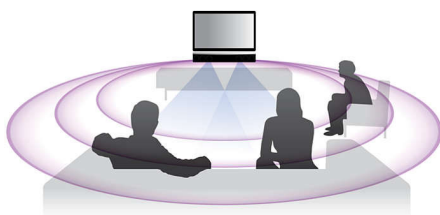

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

## Son Smart Surround

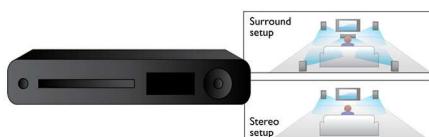

Écoutez tous les disques que vous souhaitez, passez du cinéma à la musique et profitez du meilleur son possible sans modifier aucun paramètre ! Contrairement aux systèmes 5.1 habituels qui maintiennent des paramètres surround multicanal par défaut, la solution Smart surround modifie ces paramètres automatiquement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre musique encodée en stéréo ou à votre film en son multicanal.

## DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, le DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Cela permet un son plus puissant et avec plus de panache, vous assurant une expérience sonore inégalée.

## HDMI 1080i



# HDMI™ 1080i

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

## USB Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

## Entrée ligne MP3



L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plug-and-Play, permettant une lecture directe de contenus MP3 via votre système Home Cinéma. Il suffit de brancher votre baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour bénéficier de la qualité de son exceptionnelle du système Home Cinéma Philips lorsque vous écoutez vos morceaux préférés à partir de votre baladeur MP3.

## Enceintes verticales



Enceintes verticales pouvant être fixées au mur avec le téléviseur

## Design sophistiqué



Ce système Home Cinéma, avec sa technologie haut de gamme et son style élégant, ornera le mur de n'importe quel salon avec ses allures sophistiquées et luxueuses. Il est doté exactement du même design et des mêmes finitions que le téléviseur Philips. Il peut également s'adapter à n'importe quel autre téléviseur, et s'accorder à votre intérieur et à votre style de vie.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, RnB, Jeux, Party, Dessin animé, Lounge, Sports, Actualités

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes verticales
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 8 caissons de basses large bande 2"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (prise jack de 3,5 mm), Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Antenne FM, Antenne AM/MW, Connecteurs Easy Fit pour enceintes, Interconnexion (à l'unité principale)

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM
- RDS: Nom de la station

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câbles d'enceintes, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret

de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 527 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 370 millimètre
- Poids (emballage compris): 22,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 359 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 76 millimètre
- Largeur de l'emballage: 841 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 242 millimètre
- Poids du caisson de basses: 9,1 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 443 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Profondeur des enceintes (avec support): 180 millimètre
- Poids des enceintes (avec support): 2.32 kg
- Poids de l'appareil (avec support): 3.5 kg
- Largeur des enceintes (avec support): 180 millimètre
- Hauteur des enceintes (avec support): 420.5 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-05-06

Version: 2.0.15

EAN: 87 12581 31557 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)